
**Handleiding**


**Multifunctionele Noodradio Solar**

**DAB/FM/Draadloze Speaker/zaklamp**


Model: WR-6B

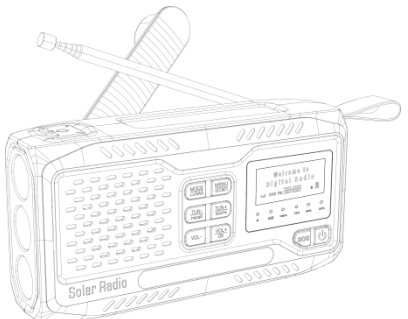


## Snelle Gids

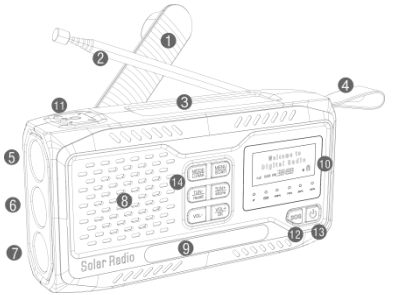


**1-** Hand Zwengel **2-** Antenne
**3-** Zonnepaneel **4-** Hangend touw
**5-** Dimlicht **6-** Groot licht
**7-** Dimlicht **8-** Speaker
**9-** Nachtlamp/warning **10-** LCD scherm
**11-** Zaklamp schakelaar
**12-** SOS knop **13-** Aan/Uit knop
**14-** Modus selecteren/Batterijschakelaar
- Menu-instellingen/stations scannen
- Afstemmen/voorkeuze oproepen
- Afstemmen/voorinstellingen opslaan
- Volume down
- Volume omhoog/selecteer ok

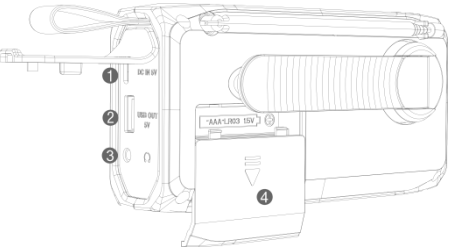

**1**- Type-c opladen **2**- USB-A 5v-uitgang
**3**- Oortelefoonaansluiting **4**- AAA*3st batterijhouder

## DAB radiobediening

- Houd de knop [ ⏻ ] 2 seconden ingedrukt om de radio AAN/UIT te zetten.
- Druk nogmaals op de knop **[ ⏻ ]** om de stand-bymodus te openen. Op het scherm worden de datum en de klok weergegeven.
- Druk op de knop **[ MODE ]** om de DAB-modus te selecteren.
- In de DAB-modus drukt u lang op de knop **[ scan ]** om alle DAB-stations te scannen. Druk kort op **[TUN+]** of **[TUN-]** om het station te wijzigen.
- Houd **[store]** ingedrukt om het afspeelstation op te slaan in de voorkeuzelijst,druk op **[TUN+/TUN-]** om het adres te selecteren. Er zijn 40 vooraf ingestelde adressen om te selecteren, druk op **[OK]** om uw selectie op te slaan.
- Druk lang op **[recall]** om de voorkeuzezenders op te roepen, druk op **[TUN+/TUN-]** om de zendernaam te selecteren, druk op **[OK]** om uw keuze te bevestigen.
- Druk op **[ MENU ]** om het DAB-menu te openen. U kunt de scanmodus, prune, DRC, systeem (slaapstand, tijd, achtergrondverlichting, EQ, contrast, taal, fabrieksinstellingen herstellen) instellen. Druk op **[ OK ]** om te selecteren, druk op **[ MENU ]** om het menu te verlaten.

## FM radiobediening

- Druk op de knop **[ MODE ]** om de FM-modus te selecteren.
- In FM modus, druk lang op **[ scan ]** knop om alle FM-zenders te scannen en op te slaan in de voorkeuzelijst, alleen de eerste 40 zenders worden opgeslagen, als u andere zenders wilt opslaan, moet u handmatig de zenders vervangen die u niet leuk vindt.
- Druk lang op **[recall]** om de voorkeuzezenders op te roepen, druk op **[TUN+/TUN-]** om te selecteren. Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- Druk op **[TUN+/TUN-]** om handmatig aft e stemmen met stappen van 0.05MHz.
- Druk lang op **[store]** om het afspeelstation op te slaan in de presetlijst, druk op **[TUN+/TUN-]** om het adres te selecteren. Druk op **[OK]** om toe te voegen of te vervangen.
- Druk op **[ MENU ]** om het FM-instellingsmenu te openen. U kunt de scanmodus, audio en het system (slaapstand, tijd, achtergrondverlichting, EQ, contrast,

taal en fabrieksinstellingen) instellen. Druk op **[OK]** om te selecteren en druk op **[MENU]** om af te sluiten.

## Draadloze (BT) streaming-afspeelbediening

- Druk op de knop **[ MODE ]** om de BT-modus te selecteren.
- Gebruik de Bluetooth-functie van uw smartphone om te zoeken naar “WR6B” en te koppelen.
- Druk op **[TUN+/TUN-]** om de nummers te wijzigen.
- Druk op **[VOL+/VOL-]** om het volume aan te passen.

## Indicatielampje

- Links-naar-rechts: oplaadindicator, AAA batterij indicator, Li-batterij-vermogensindicator (100%-25%)
- Laadindicator: het **[ ⚡ ]** laadindicatorlampje knippert rood wanneer de krukasgenerator of het zonnepaneel de batterij binnenin oplaadt (het laadindicatorlampje veranderd met de laadstroom)
- Batterij-indicator: het lampje knippert blauw tijdens het opladen of ontladen en kan het volgende weergeven: 25%,50%,75%, 100% batterijniveau.

## Zaklamp en nachtlamp/waarschuwingslamp

De radio heeft een zaklampmodus, nachtlampmodus en waarschuwingslichtmodus. De zaklamp heeft 3 helderheidsniveaus. Wanneer de radio werkt, drukt u op de **[light]** knop om het groot licht aan te zetten, druk nogmaals om alle zaklampen aan te zetten. Druk nogmaals om het nachtlampje aan te zetten. Druk nogmaals om het waarschuwingslampje aan te zetten (blauw/rood lampje knippert).

**Let op:** Om de zaklamp te gebruiken wanneer de radio UIT staat, houdt u de **[light]** knop 3 seconden ingedrukt om het licht te activeren.

## Extern apparaat opladen

Steek de USB-kabel in de USB-A-poort aan de zijkant van de radio en sluit deze aan op de andere apparaten. De radio helpt u uw apparaat op te laden.

**Let op:** Deze functie is alleen bedoeld voor het opladen van USB-apparaten in noodgevallen of buitenshuis, gebruik hem niet al seen normale powerbank. Wanneer de radio volledig is opgeladen, kan hij een 2A-lader voor de meeste apparaten ondersteunen.

## De radio van stroom voorzien

**(A) Via de USB-voedingsbron**

- Om de radio op te laden, steekt u de meegeleverde USB-kabel in de USB-voedingsbron, plus de type-c-connector in de ingangspoort aan de zijkant van de radio.
- Tijdens het opladen, wanneer het batterijniveau 25% overschrijdt, verandert het eerste blauwe lampje (25%) van een knipperend blauw lampje naar een constant blauw lampje, dan zal het tweede lampje (50%) knippered blauw lampje zijn, enzovoort totdat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de lading vol is, trek je de type-C usb-kabel eruit, het lampje wordt 30’s blauw en gaat dan uit. Dit duurt meestal 2-3 uur (5V 2A voeding)

Het is raadzaam om de radio uit te schakelen wanneer het apparaat wordt opgeladen.

**(B) Handzwengel dynamo**

De radio kan ook worden opgeladen door de hendel aan de achterkant van het apparaat te draaien en de dynamo te activeren.

- De handel kan met de klok mee of tegen de klok in gedraaid worden. De **[ ⚡ ]** indicator licht op wanneer de hendel wordt gedraaid.
- Draai de hendel 5 minuten op een snelheid van 130-150 RPM voor 30 minuten radio afspelen of 20 minuten licht.

**(C) Op zone-energie**

De radio kan ook worden opgeladen door het zonnepaneel bovenop het apparaat. Probeer het apparaat in helder zonlicht te plaatsen om het zo efficient mogelijk op te laden.

- Het laadeffect is afhankelijk van de sterkte van de zonnestralen. Hoe sterker het licht, hoe beter het effect.
- Houdt er rekening mee dat het moeilijk is om het apparaat volledig op te laden met zonnepaneel, dat voornamelijk wordt gebruikt om de batterij te onderhouden.

**(D) AAA (LR03)batterij gevoed**

- In sommige noodsituaties kan de radio ook gevoed worden door 3 stuks AAA (LR03) batterijen. Wanneer de AAA batterijen in de radio zijn geplaatst, druk dan 3 seconden lang op [Li/AAA] om de oplaadbare batterij te wisselen naar AAA batterij gevoed. [ AAA ] zal oplichten.

## Koptelefoonaansluiting

U kunt de 3,5mm koptelefoonaansluiting gebruiken om te genieten van uw vrije tijd terwijl u naar de radio luistert.

## SOS alarm

Als u de SOS-knop ingedrukt houdt, wordt het alarmgeluid nog steeds via de luidspreker uitgezonden. Tegelijkertijd flitst de zaklamp het SOS-morsecodesignaal. Druk nogmaals op de SOS-knop om het SOS-alarm uit te schakelen.

## Veiligheidsinstructies

- Wanneer de radio voor het eerst wordt gebruikt of langer dan 60 dagen niet wordt gebruikt, plaats hem dan 30 minuten onder sterk zonlicht (>86000LUX) of draai hem 5 minuten met de hand om de batterij te activeren.
- Ontlaad deze machine niet t ever, om de levensduur van de batterij in de machine niet te verkorten of de oplaadbare batterij te beschadigen.
- Gebruik een zachte, vochtige doek om het oppervlak van de radio schoon te maken. Gebruik geen alcohol of andere vloeistoffen met bijtende ingrediënten om dit product schoon te maken.
- Het apparaat is niet waterdicht, alleen anticondens of antiregendruppel. Dompel hem niet onder in water.
- Laat de AAA-batterij niet te lang in het apparaat zitten, om schade aan de apparatuur door lekkage van

batterijvloefstof te voorkomen.

## Specificatie

| | |
|---|---|
| DAB radio | 170-240MHz |
| FM radio | 87.5-108MHz |
| Draadloos(BT) | Versie 5.0 |
| Speaker | Max 3w |
| Display | LCD Scherm |
| Binnen battery | Oplaadbaar |
| Grootte droge batterij | 3st * AAA(LR03) |
| Input | 5V 1A |
| Output | 5V 1A (max) |
| Werkend | 2.9-4.5V |
| Zaklamp | 3W (wit) |
| Nachtlamp | 1W (warm wit) |
| Waarschuwingslicht | 0.5W (blauw/rood) |
| Antenne | 48 cm extend |
| Product maat | 150*75*50mm |
| Product gewicht | 300g |

## Verpakkingslijst

- 4500mah Radio X 1
- Handleiding X 1
- Type-C kabel X 1