


Handleiding

Condor 1

Multifunctionele Radio Solar

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

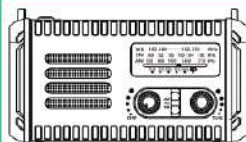


INHOUD

- RADIOBEDIENING
- SOS-ALARM
- ZAKLAMP
- OPLAAD- EN ONTLADINGSFUNCTIE
- GARANTIE
- SPECIFICATIE
- 3 VOEDINGSMETHODEN
- STROOMINDICATOR
- LEESLAMP
- VRIENDELIJKE HERINNERING
- VERPAKKINGSLIJST

RADIOBEDIENING

- Draai de "Volume"-knop met de klok mee om de radio aan te zetten en het volume aan te passen.
- Selecteer AM/FM/WB met de schakelaar voor radiobanden.
- Trek de antenne uit om een betere signaalontvangst te krijgen, vooral bij het luisteren naar AM/FM/AM-uitzendingen.
- Druk de Tune-knop om een station te selecteren. De groene afstemindicator licht op wanneer het geselecteerde station volledig is ontvangen.
- Druk de "Volume"-knop naar de uit-stand om de radio uit te schakelen.

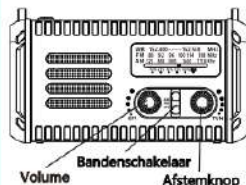

Volume Bandenschakelaar Afstemknop

ZAKLAMP

Wanneer de knop voor de eerste keer wordt ingedrukt, gaan de grootlichten aan. Bij de tweede keer indrukken gaan de dimlichten aan. De derde keer gaan zowel de grootlichten als de dimlichten aan. De vierde keer gaan beide lampen uit.

Zaklamp & SOS-knop



Groot- en dimlicht


SOS-ALARM

Houd de Zaklamp & SOS-knop 3 seconden ingedrukt. Het apparaat activeert een lichte sirene en een knipperend licht.

Druk opnieuw op de SOS-knop om het uit te schakelen.

LEESLAMP

- Open het leeslampje-paneel en het leeslampje zal automatisch aangaan.
- Sluit het leeslampje-paneel en het leeslampje zal automatisch uitgaan.

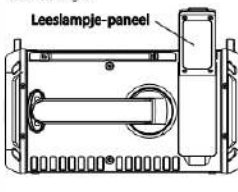

Leeslampje-paneel

OPLAAD- EN ONTLADINGSFUNCTIE

De waterdichte afdekking aan de zijkant van dit product heeft een USB-uitgangspunt en een USB-ingangspunt.

Verbind het USB-apparaat met de USB-uitgangspunt via een USB-kabel om het apparaat op te laden. Wanneer het apparaat als powerbank (ontlading) wordt gebruikt, zullen de stroomindicatorlampjes minder fel worden.

OPMERKING:

1. Als je je telefoon moet opladen, kun je de bijbehorende kabel kiezen.
2. Als je niet kunt opladen terwijl je verbonden bent met je telefoon, ontkoppel dan de USB-kabel en sluit hem opnieuw aan om de stroomvoorziening te activeren.
3. Deze functie is bedoeld voor noodsituaties. Gebruik het niet als een normale powerbank.

ANTENNE

Er bevindt zich een uitschuifbare antenne aan de achterkant van de radio. Bij het luisteren naar AM/AM-knalen wordt aanbevolen de antenne uit te trekken om een beter signaal te ontvangen.




3 VOEDINGSMETHODEN

A. USB-opladen

- Verbind de meegeleverde USB-kabel met de ingangspunt aan de rechterkant van het apparaat om de ingebouwde lithiumbatterij op te laden. Ondertussen zullen 4 blauwe stroomindicatorlampjes achtereenvolgens oplichten.


OPMERKING: Laad de radio minstens één keer per drie maanden op.

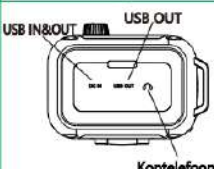

B. Handmatige Slag

- De radio kan ook worden opgeladen door de hendel aan de onderkant van het apparaat te draaien en de dynamo te activeren.
- De hendel kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Draai de hendel 3 minuten met een snelheid van 200 toeren per minuut. Het kan worden gebruikt voor verlichting van de sluit gedurende 4 minuten of voor de radio gedurende 25 minuten.

OPMERKING: De handmatige oplaadfunctie wordt aanbevolen voor noodsituaties. Over het algemeen wordt aanbevolen om de lithiumbatterij op te laden via de USB-oplaadkabel.

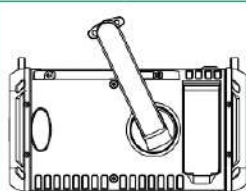


C. ZONNE-ENERGIE

- Stel het zonnepaneel bloot aan direct zonlicht om het zo efficiënt mogelijk op te laden.

De rode stroomindicatorlampjes zullen oplichten wanneer de radio genoeg zonlicht ontvangt om te beginnen met opladen.

Het wordt aanbevolen het apparaat voor het onderhoud van de batterij om de levensduur ervan te verlengen.

Zonnepaneel

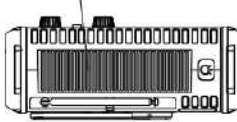

STROOMINDICATOR

Dit apparaat heeft 4 stroomindicatorlampjes (25%, 50%, 75%, 100%) om de oplaadstatus aan te geven. Het indicatorlampje blijft branden tijdens het opladen en ontladen.

WB	162.400-162.550 MHz
FM	88 92 96 100 104 108 MHz
AM	520 800 1000 1400 1710 KHz
TUN	25% 50% 75% 100%

SPECIFICATIE

Frequentiebereik	WB: 162.400-162.550 MHz AM: 520-1710 KHz FM: 87-108 MHz
Afmetingen	17.6" x 5.0" x 1.5" (cm) / 6.93" x 2.01" x 0.5" (in)
Gewicht	195 g / 1.53 lb
Stroombron	20000 mAh, 3.7 V
Zonne-energie	5 V 0.5 W
Handmatige slinger	5 V 1.5 W
USB-ingang	DC 5 V 2.1 A
USB-uitgang	DC 5 V 2 A
LED-lichtlamp	Grootlicht: 600 LUX Dimlicht: 150 LUX Gecombineerd: 650 LUX
Radio	180 uur
Radio & LED-verlichting	60 uur
Radio & leeslamp	18 uur

OPMERKING:

Vanwege verschillen in de gebruiksomgeving is het normaal dat de werkelijke gebruiksduur van de radio iets kan afwijken van de testgegevens.

GARANTIE

Het apparaat heeft een volledige garantie van 24 maanden tegen fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum.

VERPAKKINGSLIJST

- Radio x 1
- Gebruikershandleiding x 1
- USB-kabel x 1

VRIENDELIJKE HERINNERING

Voor het eerste gebruik of wanneer het apparaat langer dan 60 dagen niet is gebruikt, draai de handmatige slinger 3 minuten om de interne batterij te activeren.

Ontlaad het apparaat niet te veel, om te voorkomen dat de interne batterijvervalst wordt verkort of de batterij wordt beschadigd.

Verniel het richten van het zaklamplicht direct in de ogen, omdat dit de ogen kan beschadigen.