


Handleiding



Multifunctionele Noodradio Solar

DAB/FM/Draadloze Speaker/ Zaklamp

Model: WR-6D

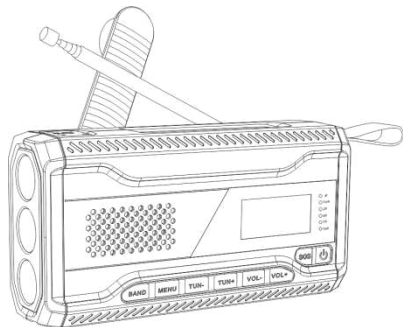

Snelle gids

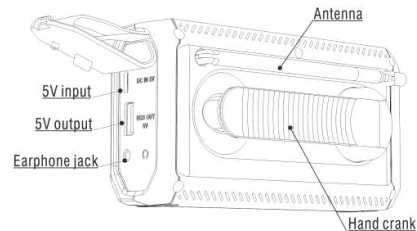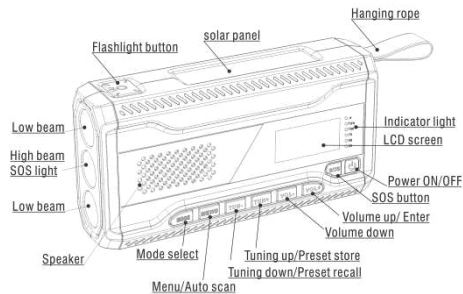

Funcities

- DAB radio bediening
- FM radio bediening
- Draadloze BT bediening
- Menu-instellingen
- Indicatie lampje

- Zaklamp
- Externe apparaten opladen
- Radio van stroom voorzien
- Aansluiting oordopjes
- SOS-alarm
- Specificatie

DAB radio bediening

- Houd de knop [] 3 seconden ingedrukt om de radio in te schakelen en de stand-by modus te openen. Het scherm toont de datum en klok.
- Druk opnieuw op de knop [] om de radio in te schakelen.
- Druk op de knop [**MODE**] om de DAB-modus te selecteren.
- In de DAB-modus: houd de knop [**MENU**] lang ingedrukt om alle DAB-zenders te scannen. Druk kort op [**TUN+**] of [**TUN-**] om van zender te wisselen.

- Houd **[TUN+]** lang ingedrukt om de huidige zender op te slaan in de voorkeuzelijst. Druk op **[TUN+/TUN-]** om een voorkeuze-adres te selecteren. Er zijn 30 voorkeuze-adressen beschikbaar. Druk op **[VOL+]** om je keuze op te slaan.
- Houd **[TUN-]** lang ingedrukt om de opgeslagen voorkeuzezenders op te roepen. Druk op **[TUN+/TUN-]** om een zender te selecteren en druk op **[VOL+]** om je keuze te bevestigen.
- Druk op **[MENU]** om het DAB-menu te openen.

FM radio bediening

- Druk op de knop **[MODE]** om de FM-modus te selecteren.
- In de FM-modus: houd de knop **[MENU]** lang ingedrukt om alle FM-zenders te scannen en op te slaan in de voorkeuzelijst. Alleen de eerste 30 zenders worden opgeslagen. Als je andere zenders wilt opslaan, moet je handmatig de zenders vervangen die je niet wilt.
- Houd **[TUN-]** lang ingedrukt om de opgeslagen voorkeuzezenders op te roepen. Druk op **[TUN+/TUN-]** om een zender te selecteren en druk op **[VOL+]** om te bevestigen.
- Druk op **[TUN+/TUN-]** om handmatig af te stemmen in

stappen van 0,05 MHz.

- Houd **[TUN+]** lang ingedrukt om de huidige zender op te slaan in de voorkeuzelijst. Druk op **[TUN+/TUN-]** om een voorkeuze-adres te selecteren. Druk op **[VOL+]** om toe te voegen of te vervangen.
- Druk op **[MENU]** om het FM-menu te openen.

Draadloos (BT) afspelen

- Druk op de knop **[MODE]** om de BT-modus te selecteren.
- Gebruik de Bluetooth-functie van je smartphone om “WR-6” te zoeken en te koppelen.
- Druk op **[TUN+/TUN-]** om van nummer te wisselen.

Menu-instellingen

- In het menu-instellingen kun je de datum/tijd, helderheid, slaaptijd en OSD-taal instellen. Druk op **[VOL+]** om te selecteren.
- De datum/tijd wordt automatisch bijgewerkt wanneer het DAB-signaal beschikbaar is.

Indicatie lampje

- Van boven naar beneden: oplaadindicator, signaalindicator, batterijvermogen-indicator (100%-25%).
- Oplaadindicator: de **[⚡]** oplaadindicator licht rood op en knippert wanneer de dynamo de interne batterij oplaadt. (De oplaadindicator verandert afhankelijk van de laadstroom).
- Batterijvermogen-indicator: het lampje knippert blauw tijdens het opladen of ontladen. Wanneer het batterijniveau boven de 25% komt, verandert het eerste blauwe lampje (25%-positie) van knipperend naar continu blauw. Vervolgens begint het tweede lampje (50%-positie) blauw te knipperen, en zo verder totdat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verwijder dan de Type-C USB-kabel. Het lampje blijft 30 seconden blauw branden en schakelt daarna uit.

Zaklamp

De zaklamp heeft één hoogstand en twee laagstanden. Wanneer de radio aanstaat, druk eenmaal op de **[light]**-knop om het hooglicht in te schakelen, druk opnieuw om het laaglicht in te schakelen, druk nogmaals om alle zaklampen in te schakelen, en een laatste druk om de zaklamp uit te schakelen.

Opmerking: om de zaklamp te gebruiken wanneer de radio

UIT is, houd de **[light]**-knop 3 seconden ingedrukt om de zaklamp te activeren.

Externe apparaten opladen

Steek de USB-kabel in de USB-poort aan de zijkant van de radio en sluit deze aan op andere apparaten. De radio gaat in oplaadmodus en helpt bij het opladen van je apparaat.

Opmerking:

- Deze functie is alleen bedoeld voor het opladen van USB-apparaten tijdens noodgevallen of buitenshuis, gebruik het niet als een normale powerbank.
- Wanneer de radio volledig is opgeladen, kan deze een 2A-oplader ondersteunen voor de meeste apparaten.

Radio van stroom voorzien

Voordat je de radio van stroom voorziet, zorg ervoor dat je de veiligheidsinstructies hebt gelezen.

(A) Via USB-stroombron

- Om de radio op te laden, steek de meegeleverde USB-kabel in de USB-stroombron en de Type-C-connector in de invoerpoort aan de zijkant van de radio.
- De batterijvermogen-indicatorlampjes zullen blauw knipperen terwijl de batterij oplaadt. Haal de Type-C USB-kabel eruit wanneer de batterij volledig is opgeladen. Het stroomindicatorlampje zal 30 seconden blauw blijven branden en daarna uitgaan, wat doorgaans 2-3 uur duurt.

Het wordt aanbevolen om de radio uit te schakelen terwijl het apparaat wordt opgeladen.

(B) Hand zwengel dynamo

- De radio kan ook worden opgeladen door de hendel aan de achterkant van het apparaat te draaien en de dynamo te activeren.
- De hendel kan zowel met de klok mee als tegen de klok in worden gedraaid. Het [⚡] oplaadindicatorlampje gaat branden wanneer de hendel wordt gedraaid.
- Draai de hendel 3-5 minuten met een snelheid van 130-150PPM bij het eerste gebruik. Twee minuten draaien geeft 10 minuten radio-afspeeltijd of 30 minuten licht.

(C) Zonne-energie

De radio kan ook worden opgeladen via het zonnepaneel

aan de bovenkant van het apparaat. Plaats het apparaat in direct zonlicht om het zo efficiënt mogelijk op te laden.

- Het oplaadeffect hangt af van de sterkte van de zonnestralen. Hoe sterker het licht, hoe beter het effect.
- Houd er rekening mee dat het moeilijk is om het apparaat volledig op te laden met het zonnepaneel, het wordt voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van de batterij.

Aansluiting oordopjes

Je kunt de 3,5 mm oordopjesaansluiting gebruiken om in je vrije tijd van de radio te genieten.

SOS-alarm

Als je de SOS-knop ingedrukt houdt, zal het alarmgeluid nog steeds uit de luidspreker komen, terwijl tegelijkertijd de zaklamp de SOS Morse-code signaal flitst.

Veiligheidsinstructies

- Wanneer de radio voor het eerst wordt gebruikt of langer dan 60 dagen ongebruikt is, plaats deze dan 30 minuten onder sterk zonlicht (>86000LUX) of draai de handcrank één minuut om de batterij te activeren.
- Gebruik dit apparaat niet met een te lage batterij, om

de levensduur van de batterij niet te verkorten of zelfs de oplaadbare batterij te beschadigen.

- Om het oppervlak van de radio schoon te maken, gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen alcohol of andere vloeistoffen die corrosieve ingrediënten bevatten om dit product schoon te maken.
- Het apparaat is niet waterdicht, alleen bestand tegen mist of druppels. Dompel het niet onder in water.

Specificaties

DAB radio	170-240MHz
FM radio	87.5-108MHz
Draadloos (BT)	Versie 5.0
Speaker	Max 2w
Display	LCD-scherm
Batterij	Rechargeable
Input	5V 2A

Output	5V 2A (max)
Werkspanning	2.9-4.2V
Zaklamp	3W
Antenne	57 cm uitbreiding
Product afmetingen	150*75*50mm
Product gewicht	300g

Verpakkingslijst

- Radio X 1
- Handleiding X 1
- Type-C kabel X 1