

Dank voor het kiezen van deze Ocoopa 2in1 Handwarmer & Powerbank!

We geven je graag enkele gebruikstips en instructies.

VÓÓR GEBRUIK DE 2 DELEN VAN DE HANDWARMER EERST VOLLEDIG OPLADEN


- sluit de meegeleverde oplaadkabeltjes (5V2A) aan op de USB-C input (zie afbeelding) gebruik een reguliere oplaadstekker(5V2A) dit is de meest gebruikte stekker voor smartphones. Gebruik geen snellaadstekker.
- de blauwe lampjes knipperen tijdens het opladen, wanneer 4 blauwe lampjes branden is de batterij volledig opgeladen (100%), reken op 2-3,5 uur oplaadtijd per deel, koppel de kabel los wanneer het opladen is voltooid (gebruik de warmtefunctie of powerbankfunctie niet tijdens opladen)

HOE GAAT DE HANDWARMER AAN?

Houdt de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. De handwarmer wordt nu automatisch ingeschakeld op de hoogste warmtestand (4 rode lampjes), houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Bij de eerste keer opladen en gebruik heeft de handwarmer meer tijd nodig om op temperatuur te komen. De temperatuur kan fluctueren. Elke keer dat je op de aan/uit-knop drukt, wordt de temperatuur verlaagd of verhoogd met één niveau.

4 WARMTE-STANDEN

4 rode lampjes betekent maximale warmte, 1 rood lampje betekent de laagste stand. De handwarmer kan erg warm worden. Gebruik de handwarmer daarom bij voorkeur in het bijgeleverde bewaarzakje. Voorkom langdurig direct contact tussen handwarmer en huid.

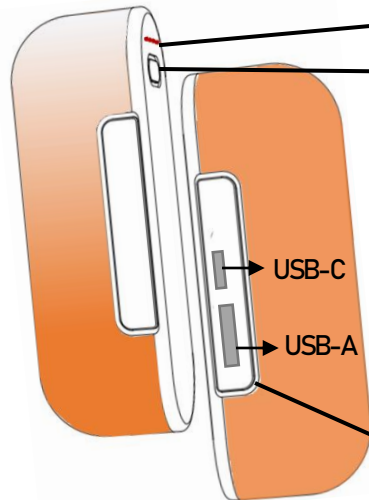

BLAUW/ RODE LAMPJES (4)

AAN/ UIT KNOP

POWERBANKFUNCTIE

De handwarmer is ook een krachtige powerbank. Schakel de warmte-functie uit van het deel waarvan je de powerbankfunctie wilt gebruiken. Het verbinden met bijv. je smartphone of tablet is voldoende, de laadfunctie start automatisch.

INPUT/OUT PUT USB A-C (AFGEDEKT)

IS DE BATTERIJ GELADEN?

Dubbelklik op de aan/uit-knop om het batterijniveau van de handwarmer te controleren. De blauwe lampjes geven het resterende energieniveau aan: 1 lampje is 25%, 4 lampjes betekent een volledig opgeladen batterij.

HOE LANG WARM?

De handwarmer bestaat uit twee delen met een totale warmte afgifte van 6 tot 14 uur. De exacte duur kan variëren en is afhankelijk van de geselecteerde warmtestand, de frequentie waarmee tussen de standen wordt gewisseld (wat extra energie kost), en andere factoren zoals de omgevingstemperatuur. Bij de laagste stand (1 rood lampje) gaat elk deel gemiddeld 7 uur mee, bij de hoogste stand (4 rode lampjes) elk deel gemiddeld 4 uur. Zorg ervoor dat je de juiste oplaadprocedure volgt (zie hierboven) dan blijft de batterij in goede conditie.

#TIPS: MAAK SLIM GEBUIK VAN DE BATTERIJ

Deze Ocoopa handwarmer heeft een krachtige lithium-ion batterij, dezelfde batterij die in iPhones en iPads wordt gebruikt. Om de levensduur van de batterij te optimaliseren zijn er een paar belangrijke tips: gebruik de meegeleverde kabel en oplaadstekker (5V2A), zorg ervoor dat de batterij zoveel mogelijk voor minimaal 80% is opgeladen, vermijd het langdurig helemaal leeg laten lopen van de batterij laat de batterij niet onnodig lang aan de oplader. Om de batterij in goede conditie te houden is het belangrijk deze om de 3 maanden gedeeltelijk (80%) op te laden. Zoals voor elke batterij geldt ook voor deze batterij dat de prestatie over tijd kan afnemen.

Gebruik elektrische apparatuur zoals ook handwarmers met verstand en niet terwijl je slaapt. Het product is niet geschikt voor minderjarigen. Vermijd vochtige of te warme omgevingen (direct zonlicht) voor de handwarmer. Lees altijd de gebruiksaanwijzing zoals verstrekt door de fabrikant. Onjuist gebruik kan de capaciteit van de batterij en levensduur van de handwarmer beïnvloeden hetgeen buiten de garantie-dekking valt. Ook dekt de garantie geen geveldschade veroorzaakt door productdefecten en geen schade aan het product veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste voedingsspanning installatie of bij het uitblijven van noodzakelijk onderhoud van batterij zoals beschreven in deze handleiding. Lever batterijen na gebruik in bij het inzamelpunt of de milieustraat.