


# bloomfold

## Bloomfold Dehumidifier

Model Num: BF003

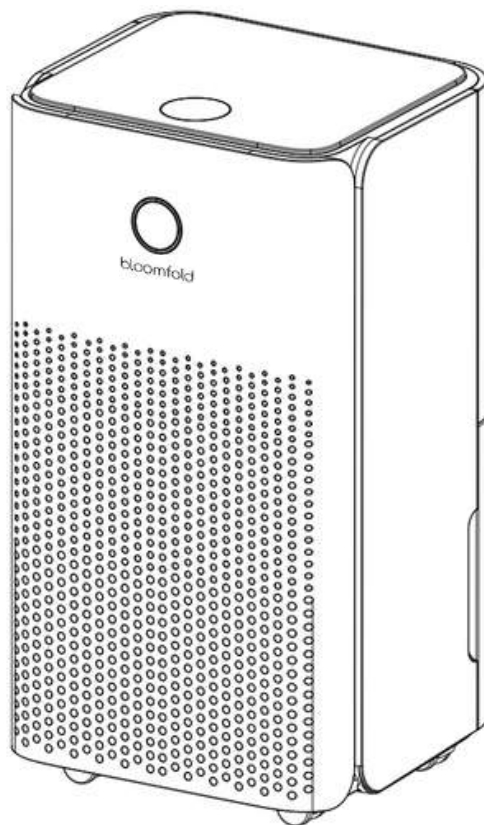

---

**NL:** p.3-11

**EN:** p.12-20

**DE:** p.21-29



# Inhoud

Bloomfold Dehumidifier BF003

## NL

- 3. Waarschuwingen
- 4. Product details
- 5. Gebruikershandleiding
- 7. De watertank legen
- 8. Reiniging en onderhoud
- 9. Problemen oplossen
- 10. Opslag
- 11. Specificaties

## EN

- 12. Warnings
- 13. Product details
- 14. User manual
- 16. Emptying the water tank
- 17. Cleaning & Maintenance
- 18. Troubleshooting
- 19. Storage
- 20. Specifications

## DE

- 21. Warnungen
- 22. Einzelheiten zum Produkt
- 23. Benutzerhandbuch
- 25. Entleeren des Wassertanks
- 26. Reinigung und Wartung
- 27. Fehlersuche
- 28. Lagerung
- 29. Spezifikationen


# Waarschuwingen

## Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
2. Dit product is alleen bedoeld voor het bedoelde gebruik.
3. Neem altijd voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van de luchtontvochtiger hierna te noemen product.
4. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in de handen van kinderen komt. Zij kunnen erin stikken.
5. Bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto Protocol vallen.
6. Plaats het product niet in een ongeventileerde ruimte kleiner dan 4 m<sup>2</sup>.
7. Laat minstens 30 cm ventilatieruimte rond het product vrij.
8. Product alleen ontworpen voor R-290 (propaan) gas als koelmiddel. Voldoe aan de nationale wetgeving en laat geen koelmiddel vrij in de atmosfeer.
9. R-290 (propaan) gas is brandbaar en zwaarder dan lucht. Als er een lek wordt vermoed, moet de ruimte onmiddellijk worden geëvacueerd en geventileerd. Breng vervolgens de brandweer op de hoogte van het propaanlek.
10. Het opgevangen water is niet geschikt om te drinken of planten water te geven. Dit kan een potentieel gezondheidsrisico zijn.
11. Het product werkt alleen in ruimtes tussen 5 °C en 35 °C graden Celsius.
12. Gebruik het product alleen voor de doeleinden in deze handleiding. Het product is ontworpen voor privé huishoudelijk gebruik.
13. Als het product of het snoer beschadigd is of niet goed werkt, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice.
14. Verwijder de stekker alleen als het product is uitgeschakeld.
15. Kantel het product niet. Als het product meer dan 45° graden is gekanteld, moet u het minstens 24 uur rechtop laten staan voordat u het gebruikt.
16. Leeg het waterreservoir voor gebruik.
17. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
18. Let op: onjuist gebruik kan leiden tot letsel.
19. Zorg dat het product of het snoer niet nat worden.
20. Plaats geen voorwerpen op de luchtontvochtiger.

21. Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele ondergrond.
22. Gebruik het product niet in de buurt van een bad of douche.
23. Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar.
24. Houd het product uit de buurt van hitte, hete oppervlakken en open vuur.
25. Denk eraan dat koelmiddelen geurloos zijn.
26. Het product is niet geschikt voor het drogen van isolatiemateriaal.
27. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product repareert of schoonmaakt.
28. Haal het product niet uit elkaar.
29. Controleer of de netspanning overeenkomt met uw stroomvoorziening.
30. Gebruik het product altijd op een geaard stopcontact binnenshuis van 220-240V - 50/60Hz.

## Product details

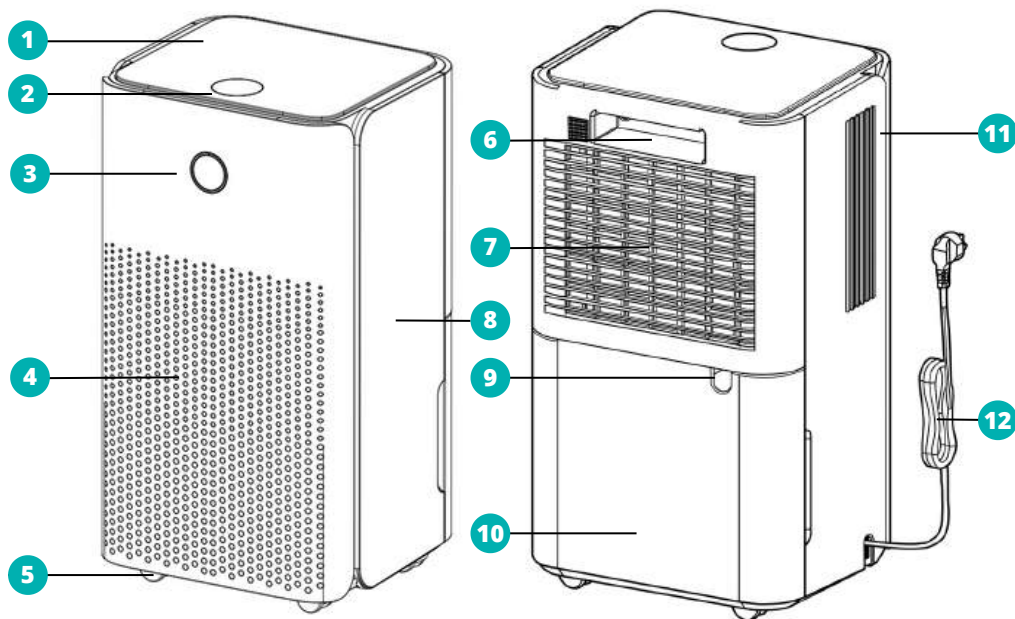

- |                           |                     |                             |                          |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> Scherm           | <b>4</b> Voorpaneel | <b>7</b> Luchtinlaat        | <b>10</b> Waterreservoir |
| <b>2</b> Bedieningspaneel | <b>5</b> Wielen     | <b>8</b> Zijpaneel          | <b>11</b> Luchtuitlaat   |
| <b>3</b> LED-indicator    | <b>6</b> Handgreep  | <b>9</b> Doorlopende afvoer | <b>12</b> Stroomkabel    |

# Gebruikershandleiding

1. Plaats het product in een geventileerde ruimte groter dan 4m<sup>2</sup> en laat minstens 30 cm ventilatieruimte rond het product vrij.
2. Laat alle ventilatiegaten vrij, blokkeer ze niet.
3. Plaats het product niet in de buurt van een bad, douche of stilstaand water.
4. Het product werkt alleen in ruimtes tussen 5 °C en 35 °C graden Celsius.

## Bedieningspaneel



### AAN/UIT-knop

- Na het inschakelen van de stroom staat de machine in stand-by.
- Druk op deze toets , de machine begint te werken , de beginvochtigheid van de machine is 50%RH , standaard automatische modus en hoge windwerking.
- Druk nogmaals op deze toets , de machine stopt met draaien en de ventilator wordt na 30 seconden vertraging gesloten.



### MODE toets

- Druk op de modusknop om de modus in te schakelen.
- Automatische modus: wanneer de luchtvochtigheid in de kamer 3% boven de ingestelde waarde is, wordt het product ingeschakeld.
- Continu drogen: het product wordt ingeschakeld en werkt constant.
- Slaapmodus: houd deze knop 3 seconden ingedrukt.
- In de slaapmodus, nadat er 10 seconden geen bediening heeft plaatsgevonden, worden alleen het indicatorlampje voor de slaapmodus, het stroomindicatorlampje en het indicatorlampje voor het kinderslot donker.
- Raak een willekeurige knop aan om de indicator te wekken en raak de knop MODE opnieuw aan en houd deze ingedrukt om de slaapmodus te verlaten.
- Als het waterreservoir vol is in de slaapstand, geeft het apparaat geen alarm, maar brandt het indicatielampje waterreservoir vol (rode kleur) om u eraan te herinneren dat het waterreservoir vol is en dat u het waterreservoir moet legen.



#### *HUM-knop*

- Druk op deze knop om de vochtigheid en de tijdsduur in te stellen;
- Om de vochtigheid in te stellen, druk één keer om 5% vochtigheidswaarde toe te voegen, de vochtigheidsinstelling volgt de onderstaande volgorde: 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% cyclus
- Om de timing in te stellen, druk één keer om 1 uur tijdsduur toe te voegen, de timing volgt de onderstaande volgorde: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00 cycle.



#### *TIMER-knop*

- Raak de timertoets aan om de timerfunctie voor 00-24 uur in te stellen.
- Displaypaneel "88" knippert en toont het uur van de timer, raak de knop SET eenmaal aan, de waarde wordt 1 uur hoger, de waarde wordt weergegeven op het displayscherm "88".
- Als de machine in bedrijf is, gebruikt u de timerfunctie om de machine regelmatig uit te schakelen.
- In de stand-bystand gebruikt u de timerfunctie om de machine regelmatig in te schakelen.
- Stel de tijd in op "00" om de timerfunctie te annuleren.



#### *SNELHEIDsknop*

- Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid om te schakelen tussen een hoge en lage ventilatorsnelheidscyclus.



#### *Knop VERGRENDELEN*

- Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de kindervergrendelingsfunctie te openen. Het indicatielampje gaat branden en u kunt geen andere knoppen bedienen, behalve deze.
- Houd deze knop opnieuw 3 seconden ingedrukt om de kindervergrendelingsfunctie te sluiten, het indicatielampje gaat uit.


## Digitaal 3-kleurenscherm

Het indicatielampje toont 3 verschillende kleuren:


- Blauw - Omgevingsvochtigheid:  $\leq 45\%$
- Groen - Omgevingsvochtigheid:  $>45\% - <65\%$
- Rood - omgevingsvochtigheid:  $\geq 65\%$

# De watertank legen

- Als het reservoir vol is, maakt het apparaat een zoemend geluid en gaat het lampje "Water vol" branden.
- Trek aan het water reservoir en schuif het eenvoudig uit het apparaat.
- Leeg het water in een ruimte met een afvoer of buiten.
- Maak de binnenkant van het reservoir en de buitenkant schoon.
- Plaats het lege reservoir terug in het apparaat.
- Als het Water Vol lampje niet dooft, controleer dan of de watertank goed op zijn plaats zit.

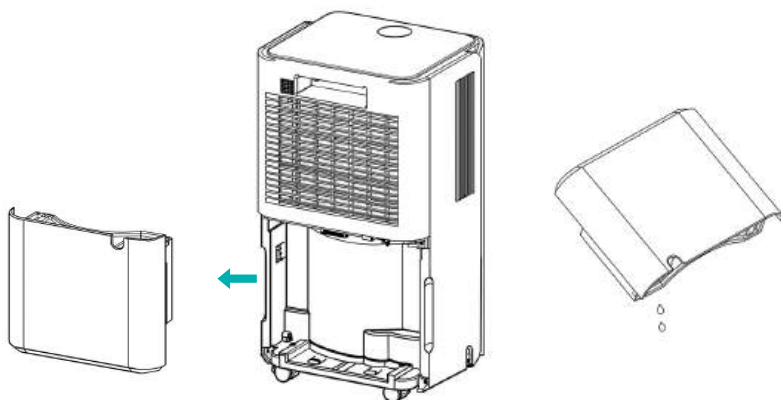


- Voor continu gebruik of onbewaakte ontvochtiging kunt u de bijgevoegde afvoerslang op het apparaat aansluiten. Het condenswater kan automatisch in een emmer stromen of door de zwaartekracht worden afgevoerd.
- Maak de afvoerbuys recht.
- Steek het ene uiteinde van de afvoer in de afvoer in het gat van het inbouwreservoir en sluit het andere uiteinde aan op de badkamer, buitenbak of emmerachtige bak, of de voorgeschreven afvoer.

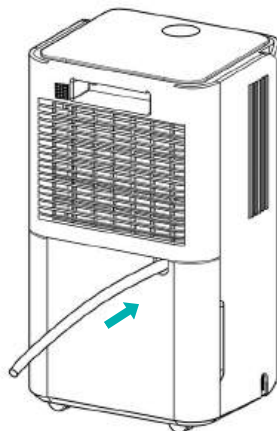


# Reiniging en onderhoud

Reinig het product met een licht vochtige doek, gebruik geen schuurmiddelen. Het filter moet om de 2 weken worden gereinigd.

1. Neem het waterreservoir uit de behuizing en trek vervolgens het filter uit de onderkant van het achterpaneel;

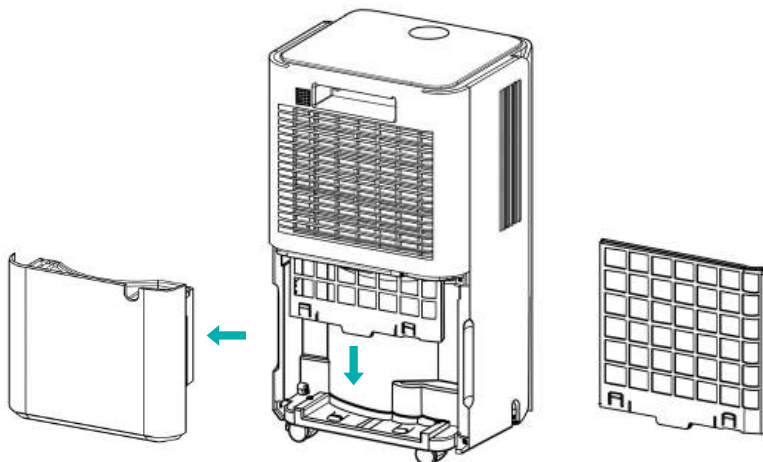

2. Gebruik een stofzuiger om het stof op het oppervlak voorzichtig op te zuigen. Als het filter erg vuil is, was het dan met water en een zacht schoonmaakmiddel en droog het daarna goed af.
3. Plaats het filter terug.

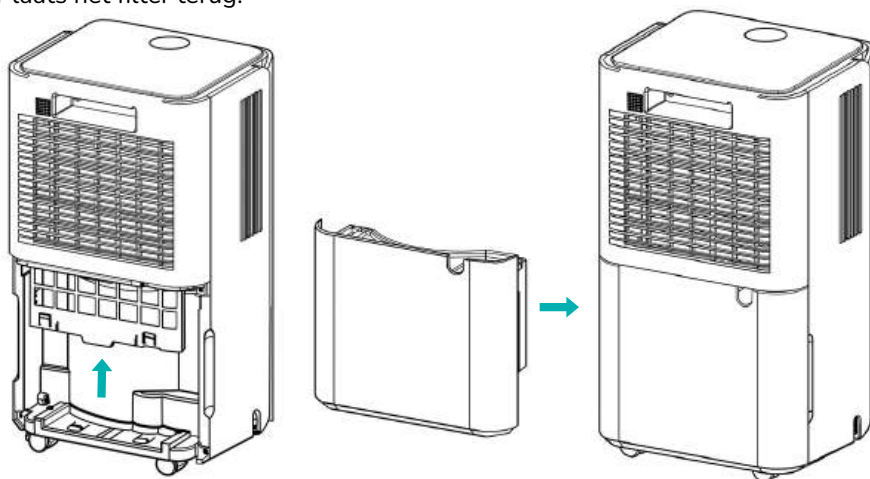

# Problemen oplossen

| Probleem                        | Mogelijke oorzaak                                                               | Oplossing                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat werkt niet         | Geen stroomvoorziening                                                          | Aansluiten op een werkend stopcontact en inschakelen                                                                            |
|                                 | Indicatie water vol knippert                                                    | Laat de watertank leeglopen en rust hem uit, of zet de watertank op de juiste plaats                                            |
|                                 | Kamertemperatuur $< 5^{\circ}\text{C}$ , of $> 35^{\circ}\text{C}$              | Zelfbescherming ontworpen om de eenheid te beschermen kan niet werken onder dergelijke temperatuur                              |
| Het apparaat werkt niet goed    | Is het filter verstopt?                                                         | Reinig het luchtfilter volgens de instructies                                                                                   |
|                                 | Is het aanzuigkanaal of afvoerkanaal verstopt?                                  | Verwijder de obstructie uit het afvoerkanaal of het inlaatkanaal                                                                |
| Geen luchtinlaat                | Is het luchtfilter verstopt?                                                    | Was het filter                                                                                                                  |
| Hard geluid tijdens het draaien | Staat de machine op de juiste plaats?                                           | Zet de machine op de vlakke ondergrond                                                                                          |
|                                 | Is het filter verstopt?                                                         | Was het filter                                                                                                                  |
| E0                              | Communicatieprobleem van machine                                                | Vervang de hoofdkarta of displaykaart                                                                                           |
| E2                              | Probleem met de vochtigheidssensor                                              | Vervang de sensor                                                                                                               |
| LO                              | De omgevingsvochtigheid is lager dan 20%                                        | In normale toestand is de luchtvochtigheid lager dan 20%RH. De compressor en ventilator stoppen met werken onder deze conditie. |
| HI                              | De omgevingsvochtigheid is hoger dan 90%                                        | In de normale toestand is de luchtvochtigheid hoger dan 90%RH. De compressor en ventilator blijven in deze toestand draaien.    |
| CL                              | Lage temperatuurbescherming, de omgevingstemperatuur $< 5^{\circ}\text{C}$      | In normale toestand is de temperatuur lager dan $5^{\circ}\text{C}$ . De compressor en ventilator stoppen dan met werken.       |
| CH                              | Bescherming op hoge temperatuur, de omgevingstemperatuur $> 38^{\circ}\text{C}$ | In normale toestand is de temperatuur hoger dan $38^{\circ}\text{C}$ . De compressor en ventilator stoppen dan met werken.      |

# Opslag

Langdurige opslag - Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt (meer dan een paar weken), kun je het apparaat het beste schoonmaken en volledig laten drogen. Sla het apparaat op volgens de volgende stappen:

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het resterende water uit het apparaat lopen.
3. Reinig het filter en laat het filter volledig drogen op een schaduwrijke plek.
4. Verzamel het netsnoer bij het waterreservoir.
5. Plaats het filter terug op zijn plaats.
6. Het apparaat moet rechtop blijven staan als het wordt opgeborgen.
7. Bewaar het apparaat op een geventileerde, droge, niet bijtende gasvormige en veilige plaats binnenshuis.
8. De verdampers in het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat wordt ingepakt om schade aan onderdelen en schimmel te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het apparaat enkele dagen in een droge open ruimte om het te laten drogen.

## Verwijdering

Het vrijkomen van koudemiddel in de atmosfeer is ten strengste verboden! Voer elektrische apparaten niet af als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar maak gebruik van gescheiden inzameling. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelingssystemen. Als elektrische apparaten op vuilnisbelten of stortplaatsen terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.

# Specificaties

|                              |               |                        |                   |
|------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Stroomvoorziening            | 220-240V/50HZ | Standaard Luchtfilter  | Nylon Luchtfilter |
| Ontvochtiging                | 12L/dag       | Inhoud waterreservoir  | 2L                |
| Energieverbruik              | 200W          | Slaapstand             | Ja                |
| Luchtvolume                  | 120m3/hr      | Turbo/was-droogfunctie | Ja                |
| Koelmiddel                   | R290          | Kinderslot             | Ja                |
| Geluidsniveau                | 38dB(A)       | Auto Modus             | Ja                |
| Timer                        | 1-24uur       | Kleurenindicator       | Ja                |
| Automatische ontdooiing      | Ja            | Weergave RH in %       | Ja                |
| Wielen                       | Ja            | Lengte afvoerpijp      | 100cm             |
| Indicator volle watertank    | Ja            | Afmeting               | 25x22x44.5cm      |
| Automatische herstartfunctie | Ja            | Nettogewicht           | 10kg              |


# Warnings

Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. This product is intended for the intended use only.
3. Always observe precautions when using the Dehumidifier hereinafter referred to as product.
4. Ensure that the packaging material does not get into the hands of children. They may suffocate in it.
5. Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
6. Do not place the product in an unventilated space smaller than 4 m<sup>2</sup>.
7. Leave at least 30cm of ventilation space around the product.
8. Product designed only for R-290 (propane) gas as refrigerant. Comply with national legislation and do not release refrigerant into the atmosphere.
9. R-290 (propane) gas is flammable and heavier than air. If a leak is suspected, evacuate and ventilate the room immediately. Then inform fire brigade of propane leak.
10. Water collected is not suitable for drinking or watering plants. This can be a potential health risk.
11. The product only works in rooms between 5 °C and 35 °C degrees Celsius.
12. Use the product only for purposes in this manual. The product is designed for private household use.
13. If the product or cord is damaged or does not function properly, do not use it and contact customer service.
14. Remove plug only when product is off.
15. Do not tilt the product. If the product is tilted more than 45° degrees, leave it upright for at least 24 hours before use.
16. Empty the water tank before use.
17. Keep product out of reach of children.
18. Caution: improper use may result in injury.
19. Avoid getting the product or cord wet.
20. Do not place objects on the dehumidifier.

21. Place the dehumidifier on a flat, stable surface.
22. Do not use the product near a bath or shower.
23. Do not use the unit in a potentially explosive environment.
24. Keep the product away from heat, hot surfaces and open flames.
25. Remember that refrigerants are odourless.
26. The product is not suitable for drying insulation material.
27. Unplug the product before repair or cleaning.
28. Do not disassemble the product.
29. Check that the mains power matches your power supply.
30. Always use the product on a grounded indoor 220-240V - 50/60Hz outlet.

## Product details

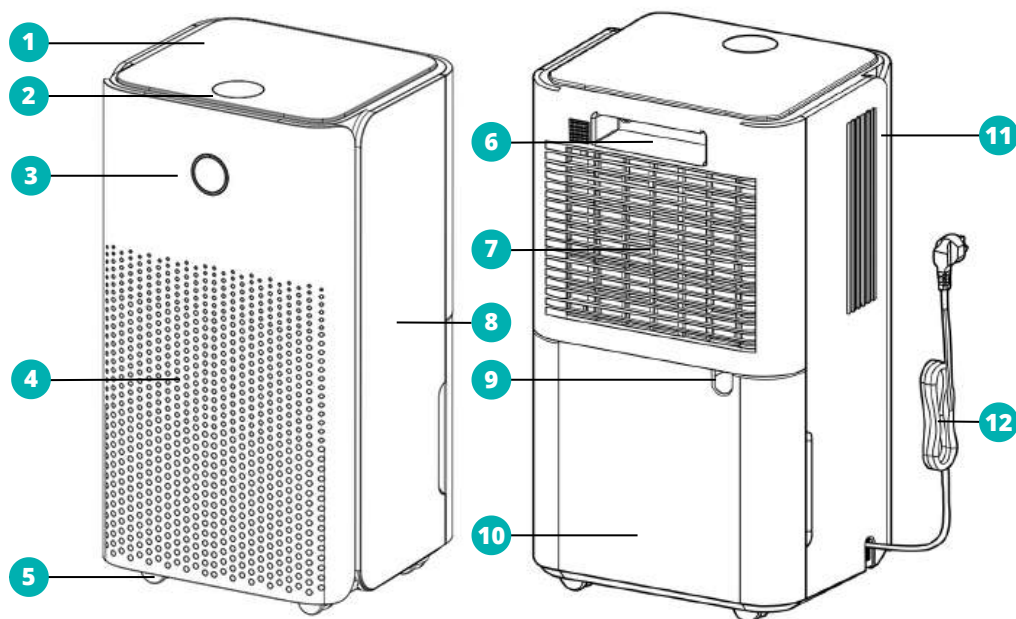

**1** Display Screen

**2** Control Panel

**3** LED-indicator

**4** Front Panel

**5** Castor

**6** Handle

**7** Air Inlet

**8** Side Panel

**9** Continuous  
Drainage

**10** Water Tank

**11** Air Outlet

**12** Power Wire

# User manual

1. Place the product in a ventilated area larger than 4m<sup>2</sup> and leave at least 30 cm of ventilation space around the product.
2. Leave all ventilation holes free, do not block them.
3. Do not place the product near a bath, shower or standing water.
4. The product only works in rooms between 5 °C and 35 °C degrees Celsius.

## Control panel



### POWER button

- After switching on the power, the machine will be in standby mode.
- Press this button , the machine starts to run , the machine initial humidity is 50%RH , default automatic mode and high wind operation.
- Press this key again , the machine will stop running , and the fan will be closed after 30 seconds delay.



### MODE button

- Press the mode button to enable mode.
- Auto mode: when the humidity of the room is 3% above the set value, the product will turn on.
- Continuous drying: the product turns on and will work constantly.
- Sleep mode: press and hold this button for 3 seconds.
- In sleeping mode ,after no operation for 10 seconds, except sleeping mode indicator light , power indicator light and child lock indicator light will dark, other the indicator lights and display screen will be off.
- Touch any button to wake up the indicator and touch and hold MODE button again to exit the sleeping mode.
- In sleeping mode, when the water tank is full , the machine will not alarm , but the water tank full indicator light will be on (red color) to remind that the water tank is full and you need to empty the water tank.



#### *HUM button*

- Press this button to set humidity and timing time;
- To humidity adjusting , press one time to add 5% humidity value, the humidity adjusting follow the order as below : 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% cycle
- To timing,press one time to add 1 hours timing value, the timing follow the order as below: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00 cycle



#### *TIMER button*

- Touch the timer button to set the 00-24 hour timing function.
- Display panel "88" flashes and will show timer hour, touch SET button once, the value increase 1 hour, the value displayed on the "88" display screen.
- In the running state, use the timer function to turn off the machine regularly.
- In the standby state, use the timer function to turn on the machine regularly.
- Set the time to "00" to cancel the timing function.



#### *SPEED button*

- Press this button to switch the fan speed between high and low fan speed cycle, and the corresponding indicator light will be on.



#### *LOCK button*

- Press and hold this button for 3 seconds to open the child lock function, the indicator light will be on and you can not operate other buttons except this one.
- Press and hold this button for 3 seconds again to close the child-lock function, the indicator light will be off.


## 3 Color Digital Display

The indicator light shows 3 different colors:


- Blue - Ambient Humidity:  $\leq 45\%$
- Green - Ambient Humidity:  $>45\% - <65\%$
- Red - Ambient Humidity:  $\geq 65\%$

# Emptying the water tank

- When the tank is full, The unit will make a buzzing sound, and the “Water Full” light will turn on.
- Pull on the water tank and simply slide out of the body of the dehumidifier.
- Empty the water into an area with a drain or outside.
- Clean the inside of the tank as well as the outside.
- Replace the empty tank back into the unit.
- If the Water Full light does not extinguish, check that the float is correctly in place.

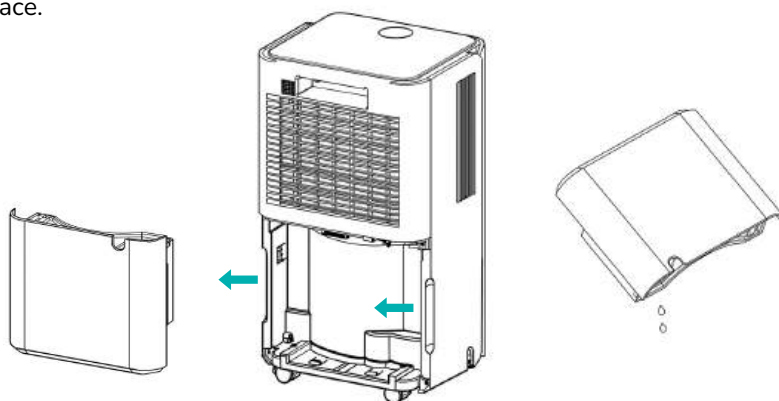


- For continuous operation or unattended dehumidification, please connect the attached drain hose to the unit. Condensate water can be automatically flow into a bucket or drain by gravity.
- Straighten the drainage pipe.
- Insert one end of the drain into the drain into the cistern hole and connect the other end to the bathroom, outdoor or bucket like container, or the prescribed drainage area.

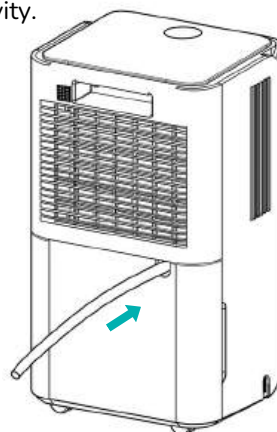


# Cleaning & Maintenance

Clean the product with a slightly damp cloth, do not use abrasives. The filter should be cleaned every 2 weeks.

1. Take the water tank from the body, and then pull out the filter from the bottom of the rear shell;

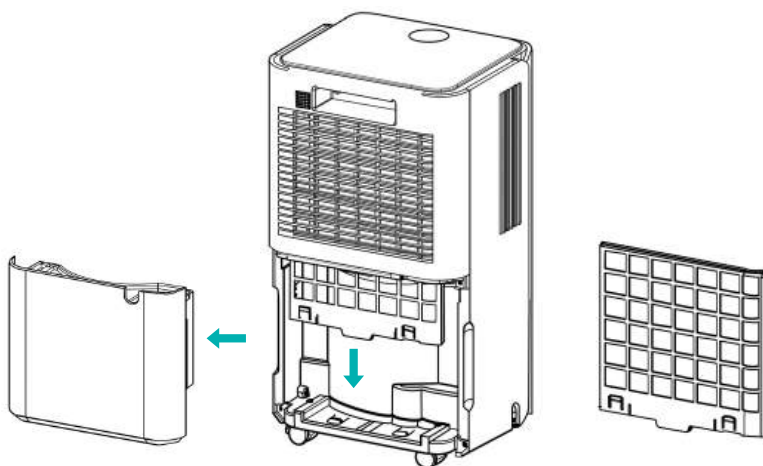

2. Use a vacuum cleaner to gently absorb the dust on the surface. If the filter is very dirty, wash it with water and a soft detergent and dry it thoroughly afterwards.
3. Put the filter back.

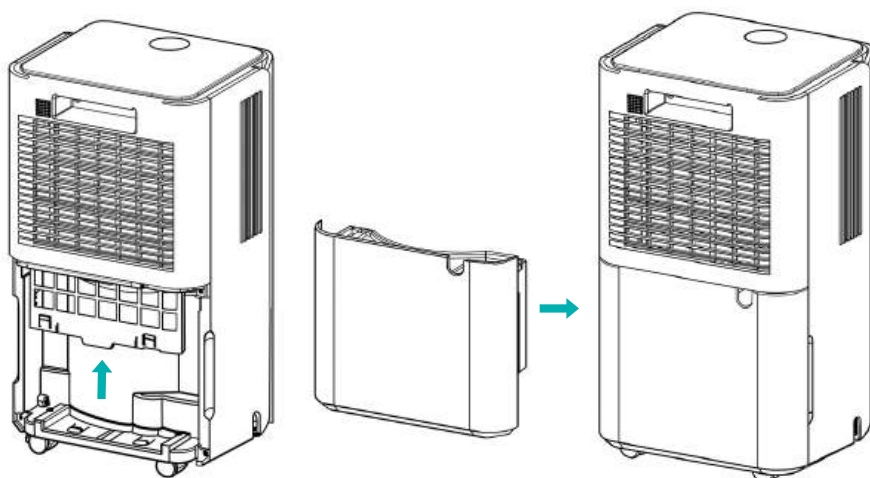

# Troubleshooting

| Problem                 | Possible Cause                                                    | Solution                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Working             | No power supply                                                   | Connect to a functioning outlet and switch on                                                                                      |
|                         | Water Full Indication Flashes                                     | Drain water tank & rest it, or re-position the water tank to right place                                                           |
|                         | Room temperature < 5°C, or > 35 °C                                | Self-Protection designed to protect the unit can't work under such temperature                                                     |
| Bad Functioning         | Is the filter clogged?                                            | Clean the air filter as instructed                                                                                                 |
|                         | Is the intake duct or discharge duct obstructed?                  | Remove the obstruction from the discharge duct or intake duct                                                                      |
| No air intake           | Is the air filter clogged?                                        | Wash the filter                                                                                                                    |
| Loud noise when running | Is the machine put in the plat place?                             | Put the machine on the plat ground                                                                                                 |
|                         | Is the filter clogged?                                            | Wash the filter                                                                                                                    |
| E0                      | Communication problem of machine                                  | Replace the main board or display board                                                                                            |
| E2                      | Humidity sensor problem                                           | Replace the sensor                                                                                                                 |
| LO                      | Environmental humidity is below 20%                               | Normal condition, it indicates the humidity is lower than 20%RH. The compressor and fan will stop working under this condition.    |
| HI                      | Environmental humidity is above 90%                               | Normal condition, it indicates the humidity is higher than 90%RH. The compressor and fan will keep running under this condition.   |
| CL                      | Low temperature protection, the environmental temperature < 5°C   | Normal condition, it indicates the temperature is lower than 5°C. The compressor and fan will stop working under this condition.   |
| CH                      | High temperature protection, the environmental temperature > 38°C | Normal condition, it indicates the temperature is higher than 38°C. The compressor and fan will stop working under this condition. |

# Storage

Long-term storage - If you will not be using the unit for an extended period of time (more than a few weeks) it is best to clean the unit and dry it out completely.

Please store the unit per the following steps:

1. Press power button to switch off and unplug the unit.
2. Drain the remaining water from the unit.
3. Clean the filter and let the filter dry completely in a shaded area.
4. Collect the power cord at the water tank.
5. Re-install the filter at its position.
6. The unit must be kept in upright position when in storage.
7. Preserving the machine in ventilating, dry, non- corrosive gas and safe place indoor.
8. The evaporator inside the machine has to be dried out before the unit is packed to avoid component damage and molds. Unplug the unit and place it in a dry open area for days to dry it out.

## Disposal

Releasing refrigerant into atmosphere is strictly forbidden!

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

# Specifications

|                           |               |                          |                  |
|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Power Supply              | 220-240V/50HZ | Standard Air Filter      | Nylon Air Filter |
| Dehumidification          | 12L/day       | Water Tank Volume        | 2L               |
| Power Consumption         | 200W          | Sleep Mode               | Yes              |
| Air Volume                | 120m3/hr      | Turbo/Cloth Dry Function | Yes              |
| Refrigerant               | R290          | Child Lock               | Yes              |
| Noise Level               | 38dB(A)       | Auto Mode                | Yes              |
| Timer                     | 1-24hrs       | Color Indicator          | Yes              |
| Auto Defrost              | Yes           | Display for RH in %      | Yes              |
| Wheels                    | Yes           | Drainage Pipe Length     | 100cm            |
| Water Tank Full Indicator | Yes           | Dimension                | 25x22x44.5cm     |
| Auto Restart Function     | Yes           | Net Weight               | 10kg             |


# Warnungen

## Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt.
3. Beachten Sie bei der Verwendung des Luftentfeuchters (im Folgenden "Produkt" genannt) stets die Vorsichtsmaßnahmen.
4. Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten darin ersticken.
5. Enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in einem unbelüfteten Raum auf, der kleiner als 4 m<sup>2</sup> ist.
7. Lassen Sie um das Gerät herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
8. Das Produkt ist nur für R-290 (Propangas) als Kältemittel ausgelegt. Halten Sie die nationale Gesetzgebung ein und lassen Sie kein Kältemittel in die Atmosphäre entweichen.
9. R-290 (Propan)-Gas ist brennbar und schwerer als Luft. Bei Verdacht auf ein Leck muss der Raum sofort evakuiert und gelüftet werden. Dann die Feuerwehr über das Propanleck informieren.
10. Das aufgefangene Wasser ist nicht zum Trinken oder Gießen von Pflanzen geeignet. Dies kann ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellen.
11. Das Produkt funktioniert nur in Räumen zwischen 5 °C und 35 °C Grad Celsius.
12. Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung genannten Zwecke. Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch bestimmt.
13. Wenn das Produkt oder das Kabel beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
14. Ziehen Sie den Stecker nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
15. Kippen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät um mehr als 45° gekippt wurde, lassen Sie es mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie es benutzen.
16. Entleeren Sie den Wassertank vor der Benutzung.
17. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
18. Vorsicht: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
19. Vermeiden Sie, dass das Produkt oder das Kabel nass werden.
20. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftentfeuchter.

21. Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine flache, stabile Oberfläche.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung.
24. Halten Sie das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
25. Denken Sie daran, dass Kältemittel geruchlos sind.
26. Das Produkt ist nicht zum Trocknen von Isoliermaterial geeignet.
27. Trennen Sie das Gerät vor der Reparatur oder Reinigung vom Stromnetz.
28. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
29. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
30. Verwenden Sie das Gerät immer an einer geerdeten 220-240V - 50/60Hz Steckdose.

## Einzelheiten zum Produkt

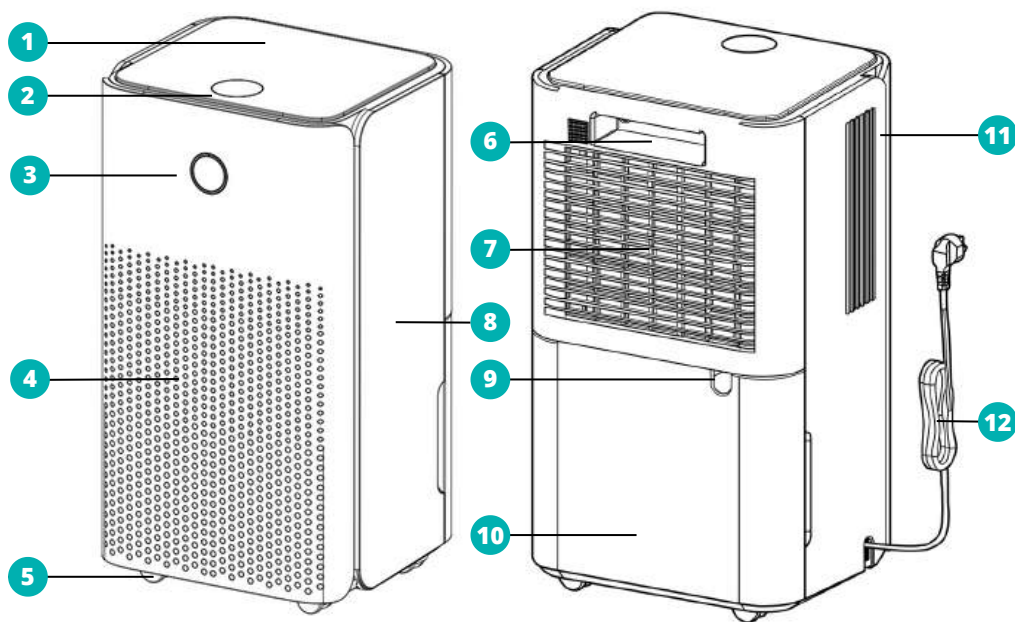

1 Bildschirm

2 Bedienfeld

3 LED-Anzeige

4 Frontplatte

5 Lenkrolle

6 Handgriff

7 Lufteinlass

8 Seitenwand

9 Kontinuierliche  
Entwässerung

10 Wassertank

11 Luftauslass

12 Stromkabel

# Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie das Gerät in einem belüfteten Bereich auf, der größer als 4 m<sup>2</sup> ist, und lassen Sie um das Gerät herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
2. Lassen Sie alle Lüftungsöffnungen frei, blockieren Sie sie nicht.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder von stehendem Wasser auf.
4. Das Gerät funktioniert nur in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C Grad Celsius.

## Bedienungspaneel



### POWER-Taste

- Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Standby-Modus.
- Drücken Sie diese Taste, beginnt das Gerät zu laufen, die Maschine anfängliche Luftfeuchtigkeit ist 50%RH, Standard-Automatik-Modus und hohe Wind Betrieb.
- Wenn Sie diese Taste erneut drücken, schaltet sich das Gerät aus, und der Ventilator wird nach 30 Sekunden Verzögerung geschlossen.



### Taste MODE

- Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu aktivieren.
- Automatischer Modus: Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum 3% über dem eingestellten Wert liegt, schaltet sich das Gerät ein.
- Dauertrocknung: Das Gerät schaltet sich ein und arbeitet ununterbrochen.
- Schlafmodus: Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Im Schlafmodus, nachdem 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt ist, erlöschen nur die Schlafmodus-Kontrollleuchte, die Netzkontrollleuchte und die Kindersicherungs-Kontrollleuchte, alle anderen Kontrollleuchten und der Bildschirm werden ausgeschaltet.
- Berühren Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige aufzuwecken, und halten Sie die MODE-Taste erneut gedrückt, um den Schlafmodus zu verlassen.
- Wenn der Wassertank im Schlafmodus voll ist, gibt das Gerät keinen Alarm aus, aber die Anzeigeleuchte für den vollen Wassertank leuchtet auf (rot), um Sie daran zu erinnern, dass der Wassertank voll ist und Sie den Wassertank leeren müssen.



#### HUM-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeit und die Zeit einzustellen;
- Um die Luftfeuchtigkeit einzustellen, drücken Sie einmal, um 5% Luftfeuchtigkeit hinzuzufügen, die Einstellung der Luftfeuchtigkeit erfolgt in der folgenden Reihenfolge: 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% Zyklus
- Für die Zeiteinstellung drücken Sie einmal, um einen Zeitwert von 1 Stunde hinzuzufügen, die Zeiteinstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00 cycle.



#### TIMER-Taste

- Berühren Sie die Timer-Taste, um die Zeitschaltfunktion von 00-24 Stunden einzustellen.
- Die Anzeige "88" blinkt und zeigt die Stunden des Timers an. Berühren Sie die SET-Taste einmal, der Wert erhöht sich um 1 Stunde und wird auf dem Bildschirm "88" angezeigt.
- Im Betriebszustand schalten Sie das Gerät mit der Timerfunktion regelmäßig aus.
- Im Standby-Zustand schalten Sie das Gerät mit der Timer-Funktion regelmäßig ein.
- Stellen Sie die Zeit auf "00", um die Timerfunktion zu deaktivieren.



#### SPEED-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Gebläsedrehzahl zwischen hoher und niedriger Gebläsedrehzahl umzuschalten, und die entsprechende Anzeige leuchtet auf.



#### LOCK-Taste

- Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion zu öffnen.
- Halten Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren; die Kontrollleuchte erlischt.


## 3-Farben-Digitalanzeige

Die Kontrollleuchte zeigt 3 verschiedene Farben an:


- Blau - Umgebungsluftfeuchtigkeit:  $\leq 45\%$
- Grün - Umgebungsluftfeuchtigkeit:  $>45\% - <65\%$
- Rot - Umgebungsluftfeuchtigkeit:  $>65\%$

# Entleeren des Wassertanks

- Wenn der Tank voll ist, gibt das Gerät einen Summton von sich und die Leuchte "Wasser voll" leuchtet auf.
- Ziehen Sie am Wassertank und schieben Sie ihn einfach aus dem Gehäuse des Luftentfeuchters heraus.
- Entleeren Sie das Wasser in einen Bereich mit einem Abfluss oder nach draußen.
- Reinigen Sie das Innere des Tanks und die Außenseite.
- Setzen Sie den leeren Tank wieder in das Gerät ein.
- Wenn die Leuchte "Wasser voll" nicht erlischt, prüfen Sie, ob der Schwimmer richtig eingesetzt ist.

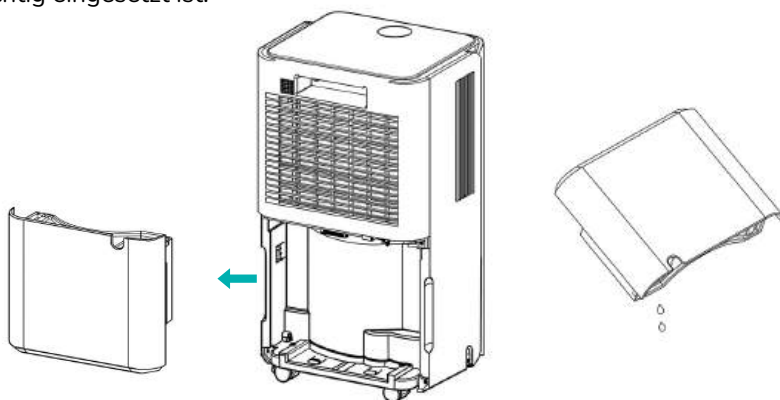


- Bei Dauerbetrieb oder unbeaufsichtigter Entfeuchtung schließen Sie bitte den beiliegenden Abflussschlauch an das Gerät an. Das Kondenswasser kann automatisch in einen Eimer fließen oder durch Schwerkraft ablaufen.
- Richten Sie das Abflussrohr gerade aus.
- Stecken Sie das eine Ende des Abflusses in den Abfluss des Spülkastens und verbinden Sie das andere Ende mit dem Badezimmer, dem Außenbereich oder einem eimerähnlichen Behälter oder dem vorgeschriebenen Abflussbereich.

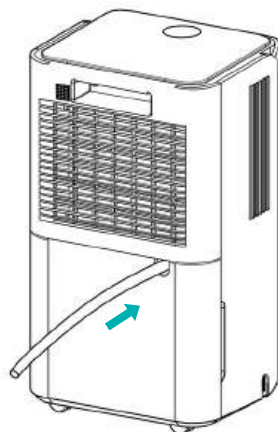


# Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch, verwenden Sie keine Scheuermittel. Der Filter sollte alle 2 Wochen gereinigt werden.

1. Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gehäuse und ziehen Sie dann den Filter aus dem Boden des hinteren Gehäuses heraus;

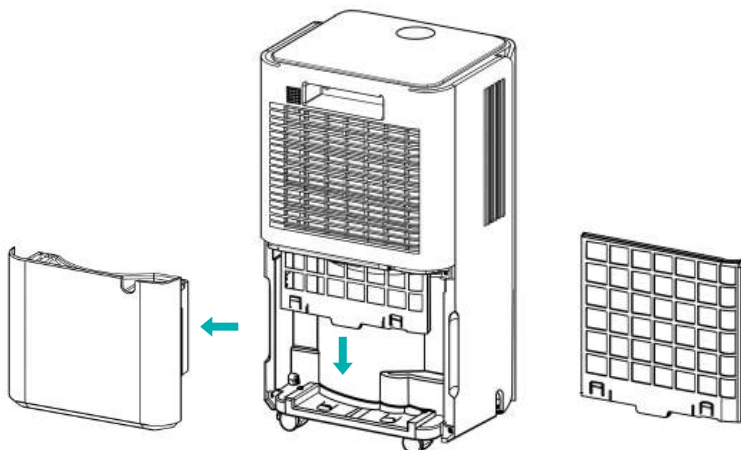

2. Saugen Sie den Staub auf der Oberfläche vorsichtig mit einem Staubsauger auf. Wenn der Filter stark verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit Wasser und einem sanften Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn anschließend gründlich ab.
3. Setzen Sie den Filter wieder ein.

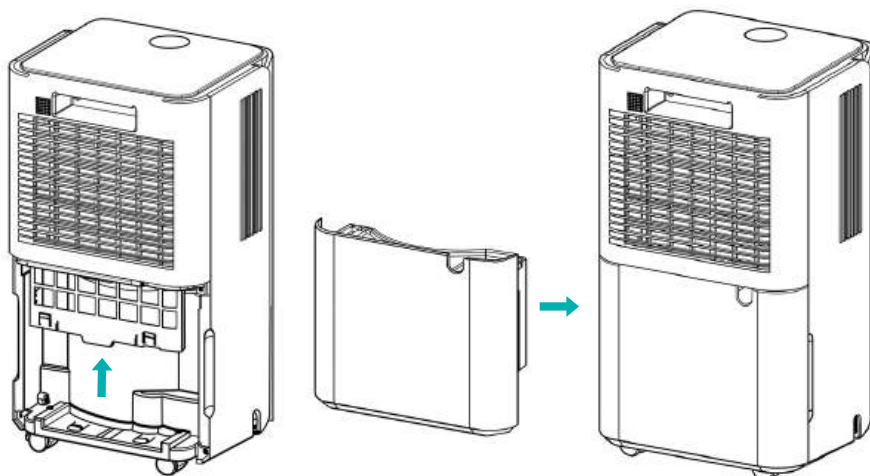

# Fehlersuche

| Problem                     | Mögliche Ursache                                                 | Lösung                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht funktionierend        | Keine Stromzufuhr                                                | An eine funktionierende Steckdose anschließen und einschalten                                                                             |
|                             | Anzeige "Wasser voll" blinkt                                     | Entleeren Sie den Wassertank und stellen Sie ihn wieder auf, oder positionieren Sie den Wassertank neu an der richtigen Stelle.           |
|                             | Raumtemperatur < 5°C, oder > 35 °C                               | Selbstschutz zum Schutz des Geräts, das bei solchen Temperaturen nicht funktionieren kann                                                 |
| Schlechtes Funktionieren    | Ist der Filter verstopft?                                        | Reinigen Sie den Luftfilter wie vorgeschrieben.                                                                                           |
|                             | Ist der Ansaugkanal oder der Abflusskanal verstopft?             | Entfernen Sie die Verstopfung aus dem Auslasskanal oder dem Ansaugkanal                                                                   |
| Keine Luftansaugung         | Ist der Luftfilter verstopft?                                    | Den Filter waschen                                                                                                                        |
| Lautes Geräusch beim Laufen | Ist die Maschine an der richtigen Stelle platziert?              | Stellen Sie die Maschine auf den Boden                                                                                                    |
|                             | Ist der Filter verstopft?                                        | Den Filter waschen                                                                                                                        |
| E0                          | Kommunikationsproblem der Maschine                               | Ersetzen Sie die Hauptplatine oder die Displayplatine                                                                                     |
| E2                          | Problem mit dem Luftfeuchtigkeitssensor                          | Ersetzen Sie den Sensor                                                                                                                   |
| LO                          | Die Umgebungsfeuchtigkeit liegt unter 20%.                       | Im Normalzustand ist die Luftfeuchtigkeit niedriger als 20%RH. Der Kompressor und das Gebläse stellen in diesem Fall den Betrieb ein.     |
| HI                          | Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung liegt über 90%.             | Im Normalzustand ist die Luftfeuchtigkeit höher als 90%RH. Der Kompressor und das Gebläse laufen unter dieser Bedingung weiter.           |
| CL                          | Schutz vor niedrigen Temperaturen, die Umgebungstemperatur < 5°C | Normaler Zustand, zeigt an, dass die Temperatur niedriger als 5°C ist. Der Kompressor und das Gebläse schalten sich in diesem Zustand ab. |
| CH                          | Hochtemperaturschutz, die Umgebungstemperatur > 38°C             | Normaler Zustand, zeigt an, dass die Temperatur höher als 38°C ist. Der Kompressor und das Gebläse schalten sich in diesem Zustand ab.    |

# Lagerung

Langfristige Lagerung - Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als ein paar Wochen) nicht benutzen, ist es am besten, das Gerät zu reinigen und vollständig auszutrocknen. Bitte lagern Sie das Gerät gemäß den folgenden Schritten:

1. Drücken Sie die Netzaste, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das restliche Wasser aus dem Gerät ab.
3. Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn an einem schattigen Ort vollständig trocknen.
4. Sammeln Sie das Netzkabel am Wassertank.
5. Setzen Sie den Filter wieder an seinem Platz ein.
6. Das Gerät muss bei der Lagerung in aufrechter Position aufbewahrt werden.
7. Bewahren Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen, gasfreien und sicheren Ort auf.
8. Der Verdampfer im Inneren des Geräts muss getrocknet werden, bevor das Gerät verpackt wird, um Schäden an den Komponenten und Schimmel zu vermeiden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stellen Sie das Gerät für einige Tage an einen trockenen, offenen Ort, damit es austrocknen kann.

## Entsorgung

Das Freisetzen von Kältemittel in die Atmosphäre ist strengstens untersagt! Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern über getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

# Spezifikationen

|                                |               |                             |                  |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| Stromversorgung                | 220-240V/50HZ | Standard-Luftfilter         | Nylon Air Filter |
| Entfeuchtung                   | 12L/day       | Volumen des Wassertanks     | 2L               |
| Stromverbrauch                 | 200W          | Schlafmodus                 | Ja               |
| Luftmenge                      | 120m3/hr      | Turbo/Tuch-Trocken-Funktion | Ja               |
| Kältemittel                    | R290          | Kindersicherung             | Ja               |
| Lärmpegel                      | 38dB(A)       | Auto-Modus                  | Ja               |
| Zeitschaltuhr                  | 1-24hrs       | Farbindikator               | Ja               |
| Automatische Abtauung          | Ja            | Anzeige für RH in %         | Ja               |
| Räder                          | Ja            | Länge der Drainagerohre     | 100cm            |
| Anzeige für vollen Wassertank  | Ja            | Dimension                   | 25x22x44.5cm     |
| Automatische Neustart-Funktion | Ja            | Nettogewicht                | 10kg             |