ANWB
AccuSaver

GEBRUIKSAANWIJZING

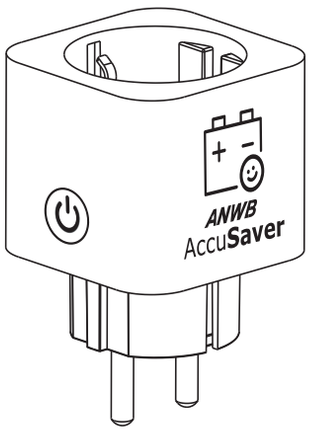

WAT IS DE ANWB ACCUSAVER?

AccuSaver is een 220V-lader die het opladen van de accu bewaakt en automatisch de stroom uitschakelt wanneer de accu bijna vol is. Dit zorgt voor efficiënt opladen, voorkomt warmte ontwikkeling en helpt de accu langer in goede conditie te blijven. De AccuSaver werkt volledig zelfstandig via de knop op het apparaat, maar kan daarnaast ook worden bediend en gevolgd via de app voor extra functies. Ideaal voor e-bikes, scooters, telefoons, tablets en andere apparaten met lithium-ion-accu's die regelmatig worden opgeladen.

INSTALLATIE HANDMATIG

Steek AccuSaver in het stopcontact

Sluit de lader aan

Druk op de aan/uit-knop

Het opladen begint

LED-INDICATOREN

Groen (continu brandend): AccuSaver is ingeschakeld en actief, laat stroom door en bewaakt de accu.
Groen (knipperend): De AccuSaver staat in stand-by en geeft op dat moment geen stroom door. Er kan nu verbinding worden gemaakt met de app. Als je geen app gebruikt, kun je de AccuSaver via de knop inschakelen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, schakelt hij automatisch over naar actief gebruik.
Uit: AccuSaver is verbonden met de app en wacht om gekoppeld te worden aan een oplader, of de accu is volledig vol. In dat geval wordt de oplader volledig uitgeschakeld om de accu te beschermen tegen overladen.

App-instelling
De AccuSaver-app biedt extra functies zoals ECO-modus, het leren van laadniveaus en bediening op afstand. Download de AccuSaver-app door de QR-code te scannen of zoek naar 'AccuSaver' in de Apple App Store voor iPhones of in Google Play voor Android-apparaten.

GET IT ON Google play
Download on the App Store

ZOEK JOUW ACCUSAVER

1 Zorg ervoor dat AccuSaver is aangesloten op een stopcontact
2 Open de app op je smartphone
3 Tik op het stekker-icoon om de installatie voort te zetten

Verbinden met Wi-Fi
Voer de naam en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in en selecteer vervolgens 'Verbinden met AccuSaver' om de AccuSaver te koppelen aan het lokale Wi-Fi-netwerk. Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord correct is; zo niet, kies 'Nee' om het te bewerken. AccuSaver maakt een lokaal Wi-Fi-netwerk aan om te kunnen werken. Selecteer 'Verbinden' om door te gaan. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt er een pop-up met 'Verbonden'.

HOOFDMENU

Aan/uit-schakelaar Gebruik de aan/uit-schakelaar om AccuSaver in of uit te schakelen.
Groen: AccuSaver is ingeschakeld en bewaakt actief de accu.
Grijs: De stroom is uitgeschakeld, de lader is uit en de accu wordt beschermd tegen overladen.
ECO-modus schakelaar
Schakel ECO-modus in of uit.
Aan: AccuSaver beperkt het opladen tot een optimaal niveau om de levensduur van de accu te verlengen en het energieverbruik te verminderen.
Uit: De accu wordt normaal opgeladen tot volledige capaciteit.
ECO-modus
De ECO-modus meet niet alleen het laadgedrag maar past dit hierna ook actief aan. Door niet langer dan nodig te laden, verbruik je minder stroom dan wanneer je accu constant tot 100% blijft laden. De ECO-modus is alleen beschikbaar via de app. Als je de AccuSaver zonder app gebruikt, werkt hij wel automatisch (automatische uitschakeling bij vol), maar kan hij de adaptieve ECO-aanpassing niet toepassen.

Om ECO-modus te gebruiken is een eerste kalibratie vereist. Tijdens de kalibratie wordt de totale capaciteit van de accu gemeten.
1 Zorg er eerst voor dat de oplader is aangesloten op AccuSaver en in het stopcontact zit.
2 Zorg ervoor dat de accu niet volledig is opgeladen voor een nauwkeurig resultaat.
Voer vervolgens het huidige laadniveau van de accu in (in procenten). Dit kan worden afgelezen op een display of indicatoren op de accu zelf. Selecteer daarna 'Kalibratie starten' om het proces te beginnen. De kalibratie wordt direct op de AccuSaver uitgevoerd, dus je kunt de app sluiten nadat je bent gestart.
Wanneer AccuSaver de kalibratie heeft voltooid moet de accu worden opgeladen tot de AccuSaver automatisch stopt. Hierdoor leert AccuSaver de laadcycli van de accu kennen.
Na een succesvolle kalibratie schakelt AccuSaver automatisch ECO-modus in, wat zichtbaar is doordat de ECO-modus-schakelaar aan staat. ECO-modus kan op elk moment aan of uit worden gezet, zonder dat opnieuw kalibreren nodig is.

APPARAAT INFORMATIE

Dit toont essentiële apparaat informatie en energiemetingen.
Bewerken Hiermee kun je de AccuSaver een eigen naam (alias) geven.
Reset Dit voert een (zachte) configuratiereset uit en verwijdert het apparaat uit de app.

Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in de cloud. Alleen het unieke nummer van de stekker wordt lokaal bewaard in uw eigen AccuSaver.

FABRIEKSRESET

Om een fabrieksreset (harde reset) uit te voeren steek je de AccuSaver in het stopcontact en haal hem er weer uit zodra het statuslampje oplicht. Herhaal deze handeling zeven keer achter elkaar. Na de zevende cyclus laat je de AccuSaver in het stopcontact zitten; hij zal opnieuw opstarten met de standaardinstellingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maximale stroom 16A
Ingangsspanning AC (220-240)V
Maximale belasting (vermogen) 3680 W
Draadloos type Wi-Fi 2.4 GHz
Bedieningselementen Handmatig aan/automatisch uit
Temperatuurbereik tijdens gebruik -20/+50 °C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik (0-95)% RH, niet-condenserend
Afmeting 5,3 x 5,3 x 8,5 cm

WAARSCHUWINGEN

Gebruik alleen met geschikte laders en accu's
Steek de AccuSaver direct in een stopcontact, niet in een stekkerdoos of verlengsnoer. Sluit de AccuSaver alleen aan op 220V AC-laders die compatibel zijn met de aangesloten accu.
Gebruik geen druppellader, stekkerdoos of beschadigde laders. De AccuSaver kan dan niet zien of de accu's vol zijn. Gebruik de AccuSaver uitsluitend met accu's die onbeschadigt zijn en naar behoren functioneren.

Houd het apparaat droog en schoon
Installeer de AccuSaver niet in natte of vochtige ruimtes zoals badkamers en wasruimtes.

Veilig opbergen
Niet blootstellen aan zon, hittebronnen of extreem vocht. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Geen blootstelling aan vuur of extreme hitte. Laat de AccuSaver en aangesloten accu's niet achter in een hete auto of bij open vuur.
Niet demonteren of modificeren
Open de behuizing niet; dit kan elektrische schokken of brandgevaar veroorzaken. Reparaties alleen door geautoriseerd personeel laten uitvoeren.
Laat accu's niet onbeheerd achter bij opladen
Ondanks automatische uitschakeling is het verstandig accu's niet continu onbeheerd te laten opladen.
ANWB Retail kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik.

WEEE-INSTRUCTIES

Dit apparaat mag aan het eind van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Houd dit apparaat gescheiden van andere soorten afval en lever het in bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkom je mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval. Neem contact op met uw gemeente of met de winkel waar je dit product hebt gekocht om te informeren hoe en waar je afgedankte apparaten kunt inleveren voor milieu-vriendelijk hergebruik.
https://weee.nl/nl/kennisbank/weee-wetgeving

ANWB Retail
Postbus 199 | 3840 AD Harderwijk, Nederland
www.anwb.nl/service-en-contact
www.anwb.nl/webwinkel

CE RoHS RED