




User Manual - Mini 2-in-1 Car Adapter

For Apple & Android

NL p.2-4
EN p.5-7
DE p.8-10
FR p.11-13
PL p.14-16

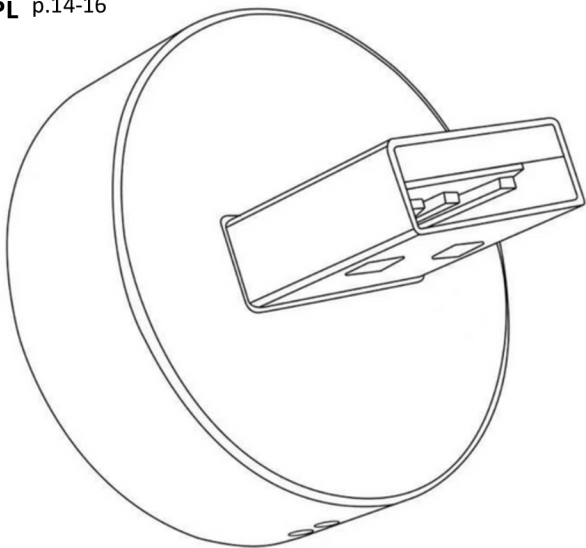

*Please read the entire manual before using the dongle.
We recommend keeping this manual.*

Installatie

Draadloos CarPlay (Voor iPhone)

1. Start de auto
2. Sluit de dongle aan op de USB-A- of USB-C-poort in uw auto. PS. Sluit de dongle aan op de USB-poort die bedoeld is voor bekabelde Apple CarPlay.
3. Schakel Wi-Fi en Bluetooth in op uw iPhone en koppel vervolgens via Bluetooth met de naam "CarMeMini4-*****".
4. Klik op "Koppel --> Sta toe --> Gebruik CarPlay" in de pop-up meldingen op uw iPhone.
5. De dongle zal vervolgens na enkele seconden draadloos verbinding maken met CarPlay. Let op: De eerste verbinding kan langer duren; wees geduldig.

Opmerkingen:

- *Deze stappen zijn alleen nodig bij de eerste koppeling. Hierna zal uw iPhone automatisch verbinding maken met de dongle wanneer u de auto start.*

Geschikt voor:

- ✓ *iPhone 6 en nieuwere modellen met iOS 10 of hoger.*
- ✓ *Auto's met Apple CarPlay-functionaliteit.*

Installatie

Draadloos Android Auto (voor Android)

1. Start de auto
2. Sluit de dongle aan op de USB-A- of USB-C-poort in uw auto. PS. Sluit de dongle aan op de USB-poort die bedoeld is voor bekabelde Android Auto.
3. Schakel Wi-Fi en Bluetooth in op uw telefoon en koppel vervolgens via Bluetooth met de naam "CarMeMini4-****".
4. De dongle zal vervolgens na enkele seconden draadloos verbinding maken met Android Auto. Let op: De eerste verbinding kan langer duren; wees geduldig.

Opmerkingen:

- *Deze stappen zijn alleen nodig bij de eerste koppeling. Hierna zal uw telefoon automatisch verbinding maken met de dongle wanneer u de auto start.*

Geschikt voor:

- ✓ *Android-telefoons met Android 11 of hoger.*
- ✓ *Auto's met Android Auto-functionaliteit.*

Scan de QR-code hieronder voor de uitgebreide handleiding en extra tips



Installation

Wireless CarPlay (For iPhone)

1. Start the car.
2. Connect the dongle to the USB-A or USB-C port in your car. Note: Connect the dongle to the USB port designated for wired Apple CarPlay.
3. Enable Wi-Fi and Bluetooth on your iPhone and then pair via Bluetooth with the name "CarMeMini4-*****".
4. Click on "Pair --> Allow --> Use CarPlay" in the pop-up notifications on your iPhone.
5. The dongle will then connect wirelessly to CarPlay after a few seconds. Note: The first connection may take longer; please be patient.

Note:

- *These steps are only required for the first connection. After that, your iPhone will automatically connect to the dongle when you start the car.*

Suitable for:

- ✓ *iPhone 6 and newer models with iOS 10 or higher.*
- ✓ *Cars with Apple CarPlay functionality.*

Installation

Wireless Android Auto (For Android)

1. Start the car.
2. Connect the dongle to the USB-A or USB-C port in your car. Note: Connect the dongle to the USB port designated for wired Android Auto.
3. Enable Wi-Fi and Bluetooth on your phone and then pair via Bluetooth with the name "CarMeMini4-*****".
4. The dongle will then connect wirelessly to Android Auto after a few seconds. Note: The first connection may take longer; please be patient.

Note:

- *These steps are only required for the first connection. After that, your phone will automatically connect to the dongle when you start the car.*

Suitable for:

- ✓ *Android phones with Android 11 or higher.*
- ✓ *Cars with Android Auto functionality.*

Scan the QR code below for the full manual
and extra tips



Installation

Kabelloses CarPlay (für iPhone)

1. Starten Sie das Auto.
2. Schließen Sie den Dongle an den USB-A- oder USB-C-Anschluss Ihres Autos an. Hinweis: Verwenden Sie den USB-Port, der für kabelgebundenes Apple CarPlay vorgesehen ist.
3. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf Ihrem iPhone und koppeln Sie es per Bluetooth mit dem Gerät „CarMeMini4-****“.
4. Bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem iPhone: „Koppeln → Erlauben → CarPlay verwenden“.
5. Nach einigen Sekunden verbindet sich der Dongle automatisch kabellos mit CarPlay. Hinweis: Die erste Verbindung kann länger dauern, bitte haben Sie etwas Geduld.

Hinweis:

- *Diese Schritte sind nur für die erste Verbindung erforderlich. Danach verbindet sich Ihr iPhone automatisch mit dem Dongle, sobald Sie das Auto starten.*

Geeignet für:

- ✓ *iPhone 6 und neuere Modelle mit iOS 10 oder höher.*
- ✓ *Autos mit Apple CarPlay-Funktion.*

Installation

Kabelloses Android Auto (für Android)

1. Starten Sie das Auto.
2. Schließen Sie den Dongle an den USB-A- oder USB-C-Anschluss Ihres Autos an. Hinweis: Verwenden Sie den USB-Port, der für kabelgebundenes Android Auto vorgesehen ist.
3. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf Ihrem Smartphone und koppeln Sie es per Bluetooth mit dem Gerät „CarMeMini4-****“.
4. Nach einigen Sekunden verbindet sich der Dongle automatisch kabellos mit Android Auto. Hinweis: Die erste Verbindung kann länger dauern – bitte haben Sie etwas Geduld.

Hinweis:

- *Diese Schritte sind nur für die erste Verbindung erforderlich. Danach verbindet sich Ihr Smartphone automatisch mit dem Dongle, sobald Sie das Auto starten.*

Geeignet für:

- ✓ *Android-Smartphones mit Android 11 oder höher.*
- ✓ *Autos mit Android Auto-Funktion.*

Scannen Sie den QR-Code unten für die vollständige Anleitung und zusätzliche Tipps



Installation

CarPlay sans fil (pour iPhone)

1. Démarrez la voiture.
2. Connectez l'adaptateur au port USB-A ou USB-C de votre voiture. Remarque: connectez l'adaptateur au port USB prévu pour Apple CarPlay filaire.
3. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre iPhone, puis associez-le via Bluetooth avec le nom "CarMeMini4-****".
4. Cliquez sur « Jumeler --> Autoriser --> Utiliser CarPlay » dans les notifications contextuelles sur votre iPhone.
5. L'adaptateur se connectera ensuite sans fil à CarPlay en quelques secondes. Remarque: la première connexion peut prendre plus de temps, merci de patienter quelques instants.

Remarque:

- Ces étapes ne sont nécessaires que lors de la première connexion. Par la suite, votre iPhone se connectera automatiquement lorsque vous démarrez la voiture.

Compatible avec :

- ✓ iPhone 6 et modèles plus récents avec iOS 10 ou version ultérieure.
- ✓ Voitures avec fonctionnalité Apple CarPlay

Installation

Android Auto sans fil (pour Android)

1. Démarrez la voiture.
2. Connectez l'adaptateur au port USB-A ou USB-C de votre voiture. Remarque : connectez l'adaptateur au port USB prévu pour Android Auto filaire.
3. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone, puis associez-le via Bluetooth avec le nom.
"CarMeMini4-****".
4. L'adaptateur se connectera ensuite sans fil à Android Auto après quelques secondes. Remarque : la première connexion peut prendre plus de temps, merci de patienter quelques instants.

Remarque:

- *Ces étapes ne sont nécessaires que lors de la première connexion. Par la suite, votre téléphone se connectera automatiquement lorsque vous démarrerez la voiture.*

Compatible avec :

- ✓ *Téléphones Android avec Android 11 ou version ultérieure.*
- ✓ *Voitures avec fonctionnalité Android Auto.*

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel complet et des conseils supplémentaires.



Instalacja

Bezprzewodowe CarPlay (dla iPhone)

1. Uruchom samochód.
2. Podłącz adapter do portu USB-A lub USB-C w samochodzie. Uwaga: podłącz adapter do portu USB przeznaczonego dla przewodowego Apple CarPlay.
3. Włącz Wi-Fi i Bluetooth na swoim iPhone, a następnie sparuj urządzenie przez Bluetooth z nazwą "CarMeMini4-****".
4. Kliknij „Paruj --> Zezwól --> Użyj CarPlay” w wyskakujących powiadomieniach na swoim iPhone.
5. Adapter po kilku sekundach połączy się bezprzewodowo z CarPlay. Uwaga: pierwsze połączenie może potrwać dłużej — prosimy o cierpliwość.

Uwaga:

- Te kroki są wymagane tylko przy pierwszym połączeniu. Później iPhone będzie automatycznie łączyć się z adapterem po uruchomieniu samochodu.

Odpowiednie dla:

- ✓ *iPhone 6 i nowszych modeli z iOS 10 lub nowszym.*
- ✓ *Samochodów z funkcją Apple CarPlay.*

Instalacja

Bezprzewodowe Android Auto (dla Androida)

1. Uruchom samochód.
2. Podłącz adapter do portu USB-A lub USB-C w samochodzie. Uwaga: podłącz adapter do portu USB przeznaczonego dla przewodowego Android Auto.
3. Włącz Wi-Fi i Bluetooth w swoim telefonie, a następnie sparuj urządzenie przez Bluetooth z nazwą "CarMeMini4-****".
4. Adapter po kilku sekundach połączy się bezprzewodowo z Android Auto. Uwaga: pierwsze połączenie może potrwać dłużej — prosimy o cierpliwość.

Uwaga:

- *Te kroki są wymagane tylko przy pierwszym połączeniu. Później telefon będzie automatycznie łączyć się z adapterem po uruchomieniu samochodu.*

Odpowiednie dla:

- ✓ *Telefonów z Androidem 11 lub nowszym.*
- ✓ *Samochodów z funkcją Android Auto.*

Zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać pełną instrukcję i dodatkowe wskazówki.



Carme

Upgrade your ride,
Upgrade your life

FC RoHS CE  

Made in China