

Handleiding


Magnetische telefoonhouder

NL

Installatie op dashboard


Carme

1

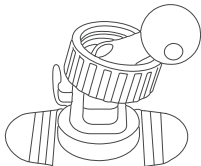


Plaats de moer over het voetstuk.

2

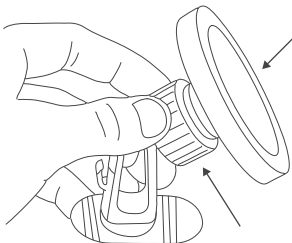


Klik de magnetische telefoonhouder op het voetstuk en draai vast met de moer.

3

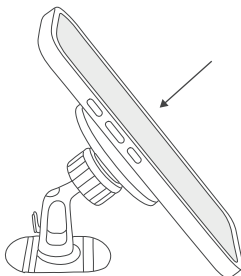

Zet de telefoon op de magnetische telefoonhouder.


4

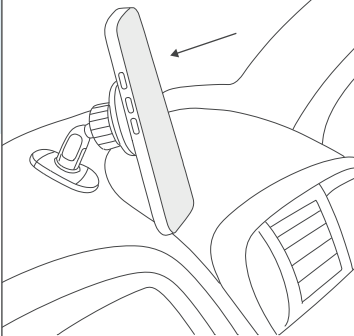

Verwijder de folie van de plakstrip en bevestig de houder stevig op het dashboard.


Installatie op ventilatierooster

1

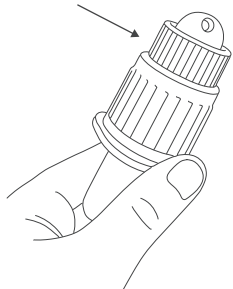


Plaats de moer over het voetstuk.

2

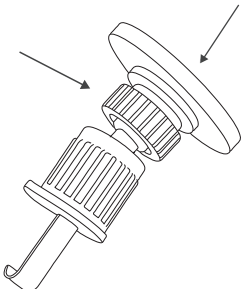


Klik de magnetische telefoonhouder op het voetstuk en draai vast met de moer.

3

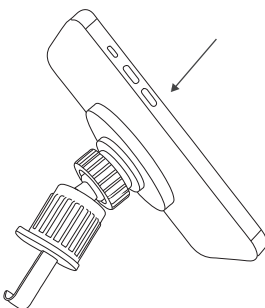

Plaats de telefoon op de magnetische telefoonhouder.

4

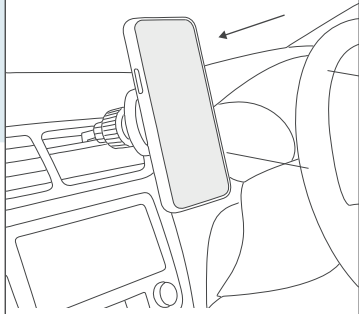


Haak de telefoonhouder in het ventilatierooster en draai hem stevig vast.


Inhoud verpakking

	Magnetische telefoonhouder *1		Positioneringstool *1
	Ventilatieroosterhouder *1		Beschermfolie *1
	Dashboardhouder *1		Handleiding *1
	Metalen ring *1		Moer *1

Gebruik met niet-MagSafe telefoons



1 Bepaal het midden met de positioneringstool.



2 Breng beschermfolie aan in het midden voordat je de metalen ring bevestigt.



3 Plaats de metalen ring in het midden bovenop de beschermfolie.

Manual


Magnetic phone holder

EN

Installation on dashboard


Carme

1

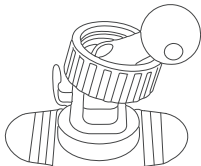


Place the nut over the base.

2

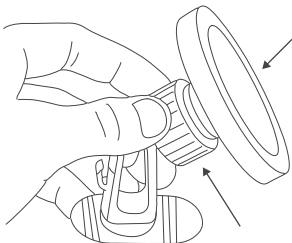


Click the magnetic phone holder onto the base and tighten with the nut.

3

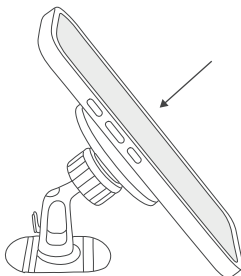

Place the phone on the magnetic phone holder.


4

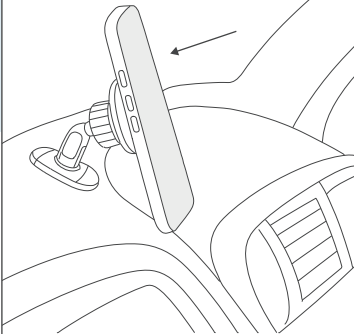

Remove the film from the adhesive strip and firmly attach the holder to the dashboard.


Installation on air vent

1

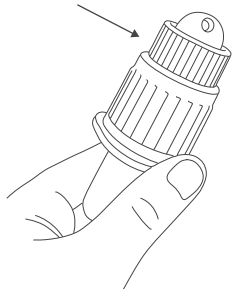


Place the nut over the base.

2

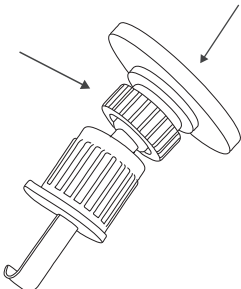


Click the magnetic phone holder onto the base and tighten with the nut.

3

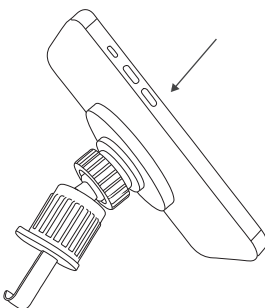

Place the phone on the magnetic phone holder.

4

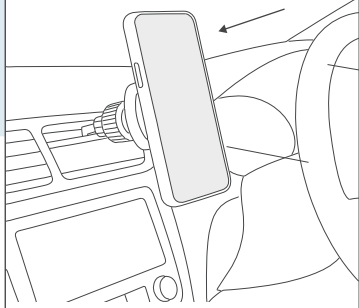


Hook the phone holder into the air vent and tighten it securely.


Package contents

	Magnetic phone holder *1		Positioning tool *1
	Air vent holder *1		Protective film *1
	Dashboard holder *1		Manual *1
	Metal ring *1		Nut *1

Use with non-MagSafe phones



1 Determine the center with the positioning tool.



2 Apply protective film to the center before attaching the metal ring.



3 Place the metal ring in the center on top of the protective film.

Bedienungsanleitung

Magnetische Handyhalterung

Installation am Armaturenbrett

Carme

1

Setzen Sie die Mutter auf den Sockel.

2

Klicken Sie die magnetische Handyhalterung auf den Sockel und ziehen Sie sie mit der Mutter fest.

3

Setzen Sie das Handy auf die magnetische Handyhalterung.

4

Entfernen Sie die Folie vom Klebestreifen und befestigen Sie die Halterung fest am Armaturenbrett.

Installation am Lüftungsgitter

1

Setzen Sie die Mutter auf den Sockel.

2

Klicken Sie die magnetische Handyhalterung auf den Sockel und ziehen Sie sie mit der Mutter fest.

3

Setzen Sie das Handy auf die magnetische Handyhalterung.

4

Platzieren Sie die Handyhalterung auf dem Armaturenbrett.

Lieferumfang

	Magnetische Handyhalterung *1		Positionierwerkzeug *1
	Lüftungsgitter-Halterung *1		Schutzfolie *1
	Armaturenbrett-Halterung *1		Bedienungsanleitung *1
	Metallring *1		Mutter *1

Verwendung mit Nicht-MagSafe-Handys

1 Bestimmen Sie die Mitte mit dem Positionierwerkzeug.

2 Bringen Sie die Schutzfolie in der Mitte an, bevor Sie den Metallring befestigen.

3 Platzieren Sie den Metallring in der Mitte auf der Schutzfolie.