



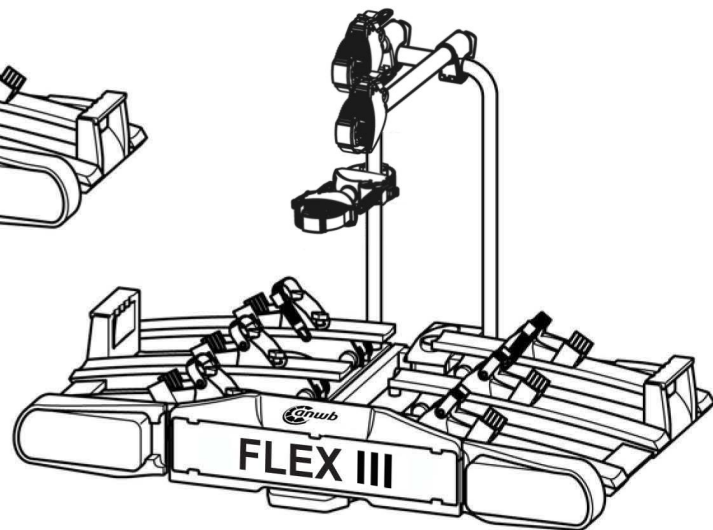

Fietsendrager TOURING FLEX PLUS II / III

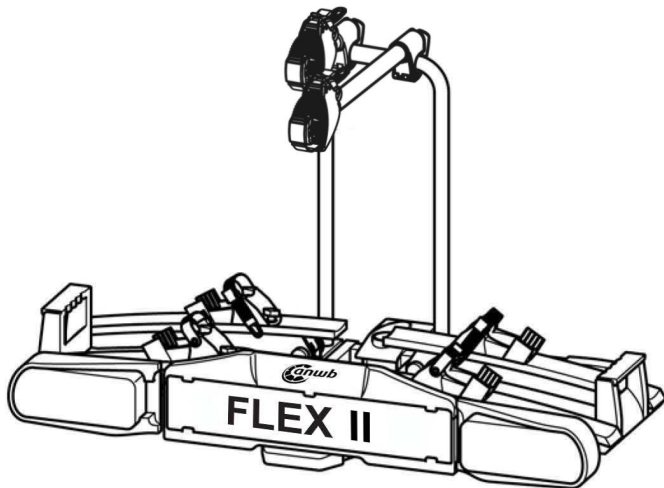

NL Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Informatie over deze gebruiksaanwijzing.....	3
Voorwoord	3
Verantwoordelijkheden hoe om te gaan met deze gebruiksaanwijzing.....	3
Doelgericht en juist gebruik.....	3
Veiligheidsvoorschrift - Toelichting op de categorieën.....	3
Geleverde onderdelen.....	4
Technische specificaties.....	4
Vereisten trekhaak.....	4
Veiligheidsadviezen.....	5
Voor het in gebruik nemen van de fietsendrager.....	6
Montage van de kentekenplaat op de fietsendrager.....	6
Montage en gebruik.....	7
Montage van de fietsendrager op de trekhaak.....	7
Fietsen op de fietsendrager plaatsen.....	10
Fietsendrager kantelen, toegang tot de bagageruimte.....	13
Demontage van de fietsendrager.....	14
Het dragen van de fietsendrager	15
Reiniging en onderhoud	15
Onderhoud	16
Het afstellen van de snelkoppeling.....	16
Verwijdering.....	16
Contact.....	16
Bijlagen	17
7/13 polige stekker.....	17
Overzicht onderdelen (explosietekening).....	18
Overzicht van de reserveonderdelen (tabel).....	19

Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij een

- juiste doelmatige en
- veilige montage van de fietsendrager FLEX.

Verantwoordelijkheden hoe om te gaan met deze gebruiksaanwijzing

Ieder persoon die deze fietsendrager

- monteert
- schoonmaakt
- verhandelt

wordt geacht van de volledige inhoud van deze gebruiksaanwijzing kennis te hebben genomen en deze te hebben begrepen.

Berg deze gebruiksaanwijzing veilig en binnen handbereik op.

Bij verkoop of uitlenen van de fietsendrager deze gebruiksaanwijzing meegeven.

Doelgericht en juist gebruik

De fietsendrager FLEX II kan worden gebruikt voor het vervoer van maximaal twee fietsen.

Met de fietsendrager FLEX III kunnen maximaal 3 fietsen worden vervoerd.

De fietsendrager mag uitsluitend worden gemonteerd op trekhaken die aan de eisen voldoen zoals die staan beschreven onder "Vereisten trekhaak". Bovendien mag in geen geval de maximum toegestane belasting van de fietsendrager worden overschreden.

Een doelmatig gebruik kan niet zonder het naleven van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing en in het bijzonder de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Elk ander gebruik van de fietsendrager kan worden beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of misbruik van de fietsendrager.

Veiligheidsvoorschrift - Toelichting op de categorieën

In deze gebruiksaanwijzing zijn de veiligheidsvoorschriften in de volgende categorieën onderverdeeld:

WAARSCHUWING!



Het oplopen van lichamelijk letsel is mogelijk: Aanwijzingen met het woord **WAARSCHUWING!** waarschuwen voor een mogelijk dreigend gevaar. Als dit gevaar niet wordt gemeden, kan dit de dood of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG!



Het oplopen van lichamelijk letsel of het ontstaan van materiële schade zijn mogelijk: Aanwijzingen met het woord **VOORZICHTIG!** waarschuwen voor een mogelijk dreigend gevaar. Als dit gevaar niet wordt gemeden, kan dit geringe of op kleine schaal lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het product of iets anders in de directe omgeving kunnen ernstig worden beschadigd.

LET OP!



Het oplopen van lichamelijk letsel of het ontstaan van materiële schade zijn mogelijk: Aanwijzingen met de woorden **LET OP!** waarschuwen voor een mogelijk schadelijke situatie. Als deze schadelijke situatie niet gemeden wordt, kan het product of iets anders in de directe omgeving worden beschadigd.

ADVIES




Overige adviezen: Handige tip. Vergemakkelijkt het gebruik of installatie van het product of heeft als doel om te komen tot een beter begrip.

Een herhaaldelijk gebruikt veiligheidssymbool treedt niet in de plaats van dit veiligheidsvoorschrift.

Lees daarom eerst het veiligheidsvoorschrift en volg deze precies op.

Geleverde onderdelen

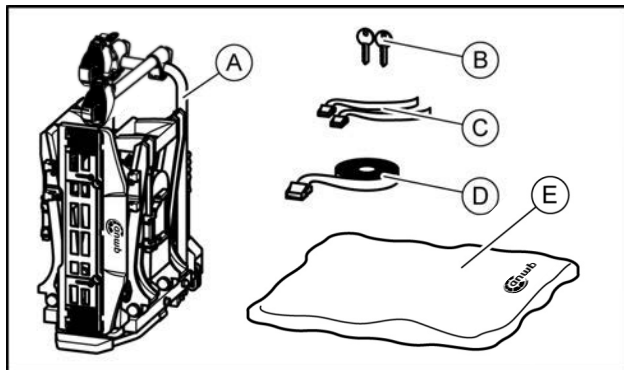

A = fietsendrager

B = 2 sleutels

C = 2 kleine spanbanden voor de voorwielen
bij FLEX II
(3 kleine spanbanden voor de voorwielen
bij FLEX III)

D = 1 spanband voor het fietsframe

E = opbergtas

Technische specificaties

	FLEX II	FLEX III
Materiaal:	staal aluminium	staal aluminium
Eigen gewicht:	17 kg	21 kg
Laadvermogen: maximaal	60 kg	60 kg

De maximale belastbaarheid van de fietsendrager en ook de maximale toegestane kogeldruk van de trekhaak mogen niet worden overschreden.

Het toegestane totaal gewicht en aslast van het motorvoertuig mogen door de fietsendrager en zijn lading niet worden overschreden.

Voorbeelden voor FLEX II

Maximale kogeldruk trekhaak motorvoertuig	Eigen gewicht van de fietsendrager	Maximale draaglast van de fietsendrager
50 kg	17 kg	33 kg
60 kg	17 kg	43 kg
75 kg	17 kg	58 kg
90 kg	17 kg	max. 60 kg !

Voorbeelden voor FLEX III

Maximale kogeldruk trekhaak motorvoertuig	Eigen gewicht van de fietsendrager	Maximale draaglast van de fietsendrager
50 kg	21 kg	29 kg
60 kg	21 kg	39 kg
75 kg	21 kg	54 kg
90 kg	21 kg	max. 60 kg !

Vereisten trekhaak

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel kan worden opgelopen door het breken van de trekhaak.

Door het monteren van de fietsendrager op een trekhaak van te zwak materiaal zou de trekhaak kunnen breken.

- Monteer de fietsendrager alleen op een trekhaak van staal soort St52, gietijzer soort GG52 of betere kwaliteit.
- Monteer de fietsendrager nooit op een trekhaak gemaakt van aluminium of soortgelijke lichte materialen en kunststof.

Monteer de fietsendrager alleen op trekhaken, die de volgende eigenschappen bezitten:

Materiaal: minimum staal of gietijzer St52 of GG52

D-waarde: > 7,6 kN

Let op het advies van de fabrikant van de trekhaak.

Veiligheidsadviezen

Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing met de daarin staande instructies. Als u de instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

Weet u niet zeker of u de montage van de fietsendrager op een juiste wijze hebt uitgevoerd, vraag dan uw leverancier of de fabrikant om nadere informatie.

Noch de fabrikant, of leveranciers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt die op ondeskundig gebruik of op een ondeskundige montage zijn terug te voeren.

Controleer de fietsendrager en de daarbij behorende lading regelmatig! U bent daartoe juridisch verplicht en u wordt in geval van schade aansprakelijk gesteld!

ADVIES



Bij het rijden met een gemonteerde fietsendrager, zijn de wettelijke vereisten voor het vervoer van goederen achter uw motorvoertuig van toepassing.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door een veranderd gedrag van een motorvoertuig.

Het rijden met een fietsendrager beïnvloedt de rijeigenschappen van uw motorvoertuig.

- Pas uw rijsnelheid aan het nieuwe gedrag van het motorvoertuig.
- Rijd nooit sneller dan 120 km/h.
- Vermijd plotselinge of trekkende stuurbewegingen.
- Let erop dat uw motorvoertuig langer is dan normaal.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door overbelading.

Overschrijding van de maximum belastbaarheid van de fietsendrager, overschrijding van de maximum toegestane kogeldruk van de trekhaak en overschrijding van het maximum toegestane totaal gewicht van uw motorvoertuig kunnen tot ernstige ongevallen leiden.

- Let op! Houd u onvoorwaardelijk aan de wettelijke vereisten inzake maximum lading, toegestane kogeldruk en toegestaan totaal gewicht van uwe motorvoertuigen. Overschrijd deze vereisten niet.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het verlies van fietsen.

Het rijden zonder spanbanden kan leiden tot ongelukken.

- Controleer voor het begin van ieder rit de juistheid en stevigheid van de verbinding tussen de fietsen, spanbanden en de u-vormige framebeugel van de fietsendrager. (zie stap 10, pagina 12).
- Controleer voor het begin van iedere rit de goede staat en stevigheid van de beide spanbanden om het voor- en achterwiel van de fiets(en).
- Trek de spanbanden eventueel na.
- Controleer voor het begin van iedere rit, of de gebruikte spanbanden onbeschadigd en niet versleten zijn.
- Beschadigde of versleten spanbanden moeten voor het begin van de rit worden vervangen voor onbeschadigde spanbanden. Alleen spanbanden die door de fabrikant zijn toegestaan, mogen worden gebruikt.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door niet juist gemonteerde fietsendragers.

Het rijden met een gekantelde of ineenvouwen fietsendrager kan tot ongevallen leiden.

De beweegbare onderdelen van de fietsendrager zijn in niet volledig gemonteerde positie een bron van gevaar.

- Haal de fietsendrager van het motorvoertuig als u die niet nodig heeft.
- Rijd nooit met een gekantelde of ineenvouwen fietsendrager.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door overhangende onderdelen.

Over het uiteinde van het motorvoertuig dan wel over het uiteinde van de fietsendrager hangende onderdelen kunnen tijdens het rijden lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

- Monteer alleen onderdelen die niet over het uiteinde van het voertuig uitsteken.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door dekzeilen.

Dekzeilen verhogen de luchtweerstand. Zij kunnen losraken en rondvliegen, wat tot ernstige ongevallen kan leiden.

- Gebruik geen dekzeilen of andere soorten afdekking.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het verlies van de fietsendrager.

De fietsendrager gaat na bevestiging en na een paar gereden kilometers pas echt goed vastzitten op de trekhaak.

- Controleer na een paar kilometer de bevestiging van de fietsendrager op het goed vastzitten op de trekhaak.
- Zet de fietsendrager opnieuw vast indien deze (te) los op de trekhaak zit.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het afbreken van de fietsendrager.

Door met de fietsendrager in ruw terrein te rijden kan deze afbreken.

- Gebruik de fietsendrager niet in ruw terrein. Alleen geschikt voor gebruik op een personenauto trekhaak.

LET OP!



Materiële schade veroorzaakt door het openen van de achterklep of kofferdeksel.

De achterklep of kofferdeksel kunnen beschadigd worden als zij in aanraking komen met de op de trekhaak aangebracht fietsendrager.

- Een elektrisch bedienbare achterklep uitschakelen en deze met de hand bedienen.
- Kantel de fietsendrager weg voordat de achterklep of kofferdeksel wordt geopend

LET OP!




Materiële schade veroorzaakt door hete uitlaatgassen.

Als het uiteinde van de uitlaat zich in de buurt van de fietsendrager of fietsen bevindt, kunnen deze hierdoor worden beschadigd.


- Gebruik indien nodig een uitlaatsierstuk met bocht

Eenmalig voor eerste gebruik.

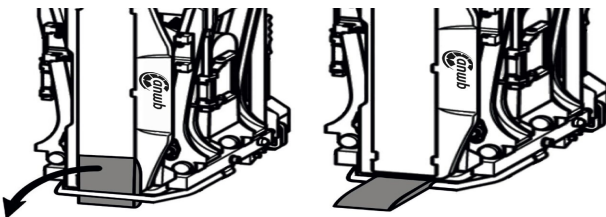


Voor het in gebruik nemen van de fietsendrager


Montage van de kentekenplaat op de fietsendrager

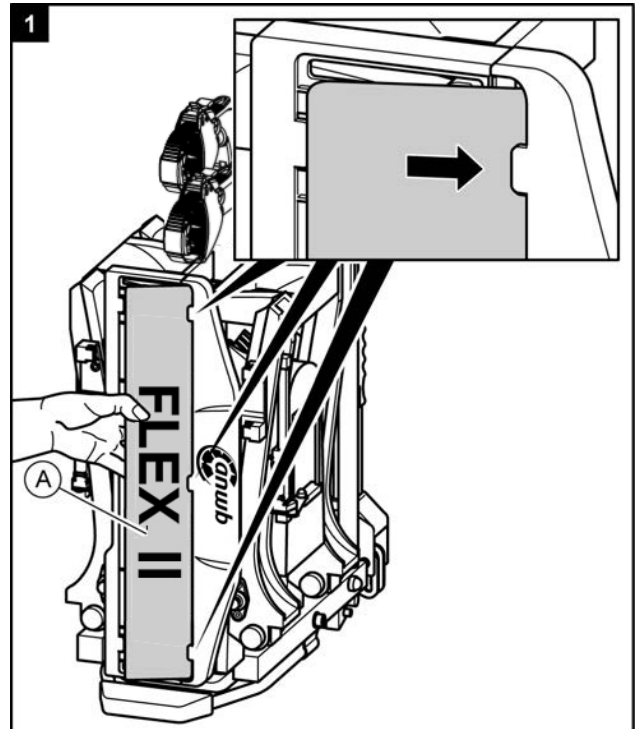

Plaats de kentekenplaathouder zoals u ziet op de afbeelding.

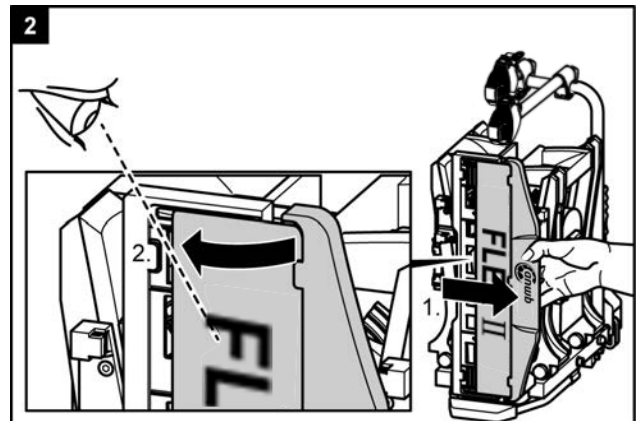

Trek de bovenzijde van de kentekenplaathouder omhoog.

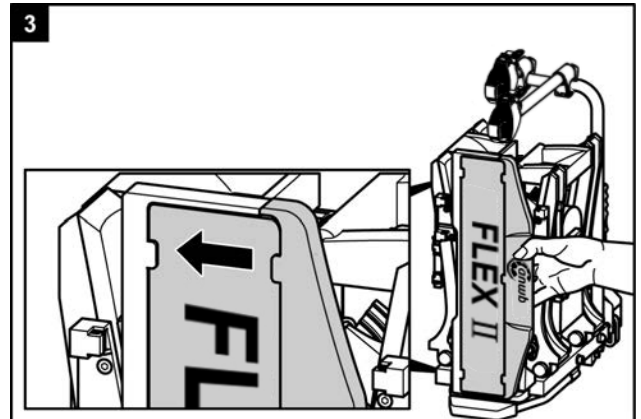

Laat de bovenzijde zakken, zodat de kentekenplaathouder in het onderste gedeelte zakt.

Montage en gebruik

Montage van de fietsendrager op de trekhaak

- Parkeer uw voertuig op een vlakke ondergrond.
- Trek de handrem aan.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door een beschadigde fietsendrager.

Beschadigingen aan de fietsendrager bijvoorbeeld verbogen onderdelen, breuken of krassen, werken sluiten een veilig gebruik van de fietsendrager uit.

- Monteer de fietsendrager niet als deze beschadigd is.
- Ga dan te werk zoals beschreven onder "Onderhoud".

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het verliezen van de fietsendrager tijdens het rijden.


Een onjuiste of gebrekkige verbinding tussen fietsendrager en trekhaak kan leiden tot het losraken van de fietsendrager.

- Vervang een beschadigde trekhaak.
- Reinig de knop van de trekhaak van vuil, stof of vet.


ADVIES




Op de knop van trekhaken bevinden zich vaak verfresten. Voor een zo goed mogelijke verbinding van de fietsendrager moeten deze verfresten voorzichtig worden verwijderd. Volg de aanwijzingen op van de fabrikant van de trekhaak.

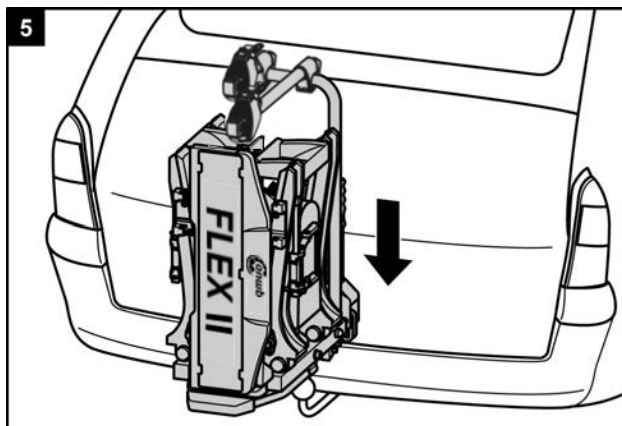


Plaats de fietsendrager rechtop op uw trekhaak.

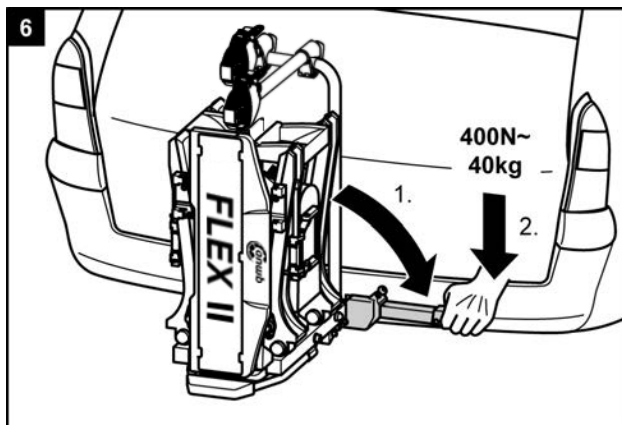


Druk de hendel van de snelkoppeling naar beneden.

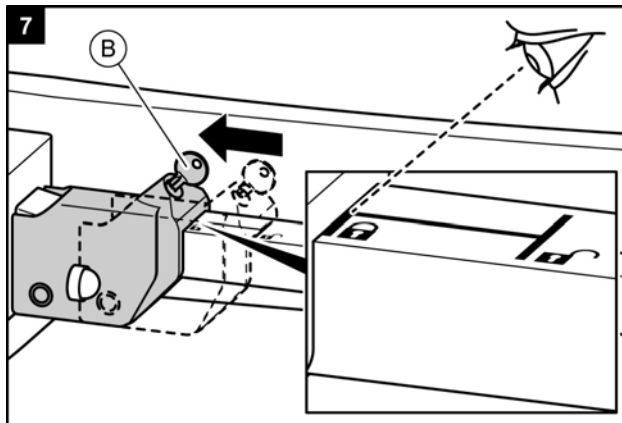

Verplaats de veggrendelschuif richting de trekhaak.

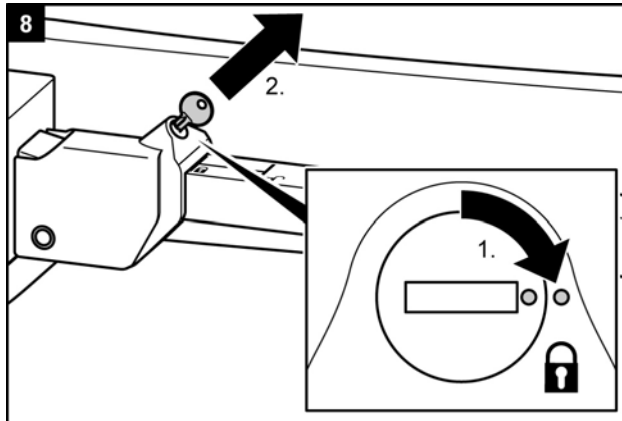

Draai de sleutel rechstom en haal de sleutel uit het slot.

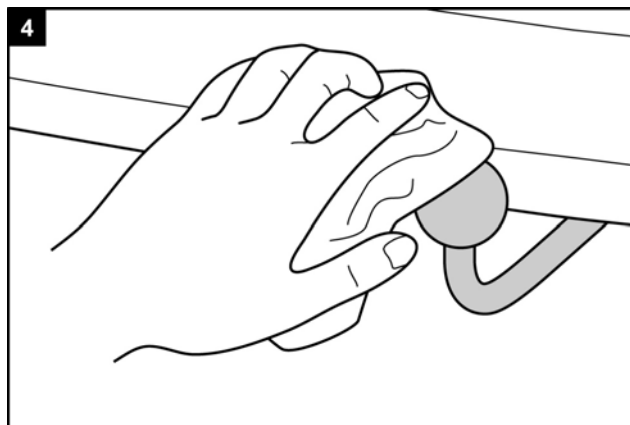

Maak de trekhaakkogel vet en vuilvrij.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door een ongezekerde fietsendrager.

Als de fietsendrager met de hendel van de vergrendeling niet wordt gezekerd, dan kan de fietsendrager tijdens het rijden los raken.

- Sluit de fietsendrager af.
- Controleer of u de hendel hebt afgesloten en of u de sleutel hebt verwijderd.

Door het afsluiten voorkomt u een eventuele diefstal van de fietsendrager.


WAARSCHUWING!




Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door verlies van de fietsendrager tijdens het rijden.

Een losse verbinding tussen de fietsendrager en de trekhaak kan leiden tot het losraken van de fietsendrager


- Controleer de fietsendrager op een veilige bevestiging.
- Herhaal bij een los zittende verbinding de stappen 4 tot 8 in deze gebruiksaanwijzing. Mocht er geen verbetering optreden, dan moet eventueel de knelsluiting opnieuw worden afgesteld. Zie onder "Onderhoud".

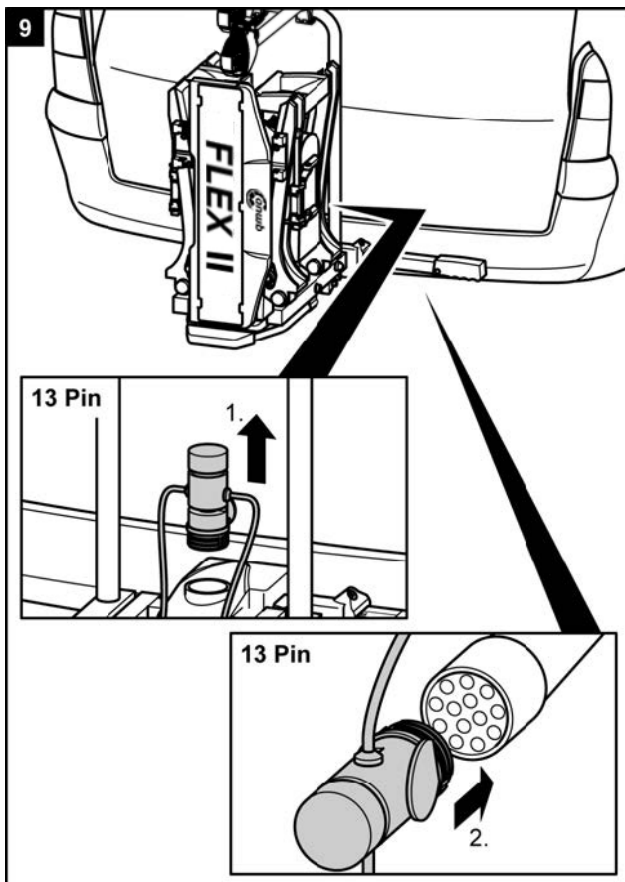

Haal de stekker uit de stekkerhouder en steek de stekker in de stekkeraansluiting van de auto.

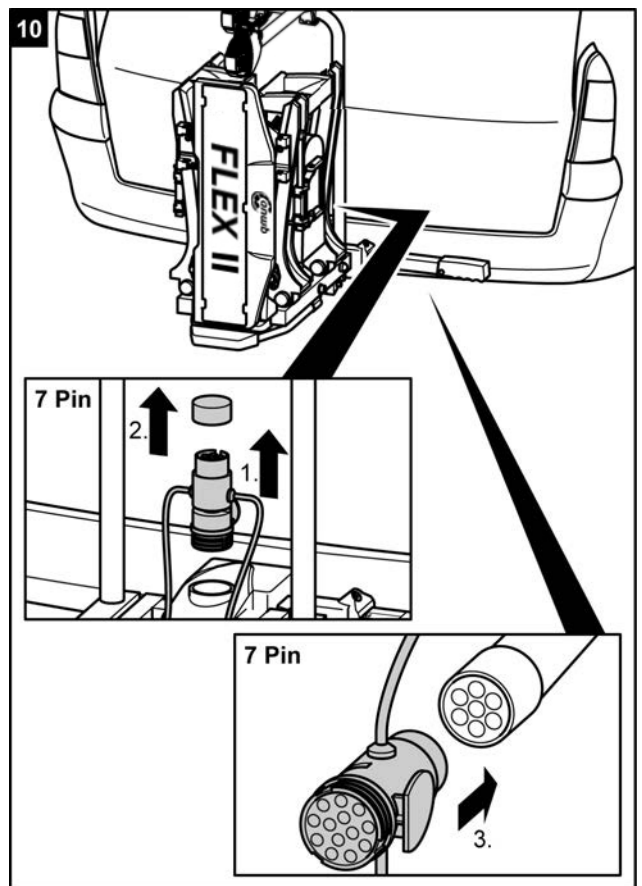

Zie plaatje 9 + bijschrift.

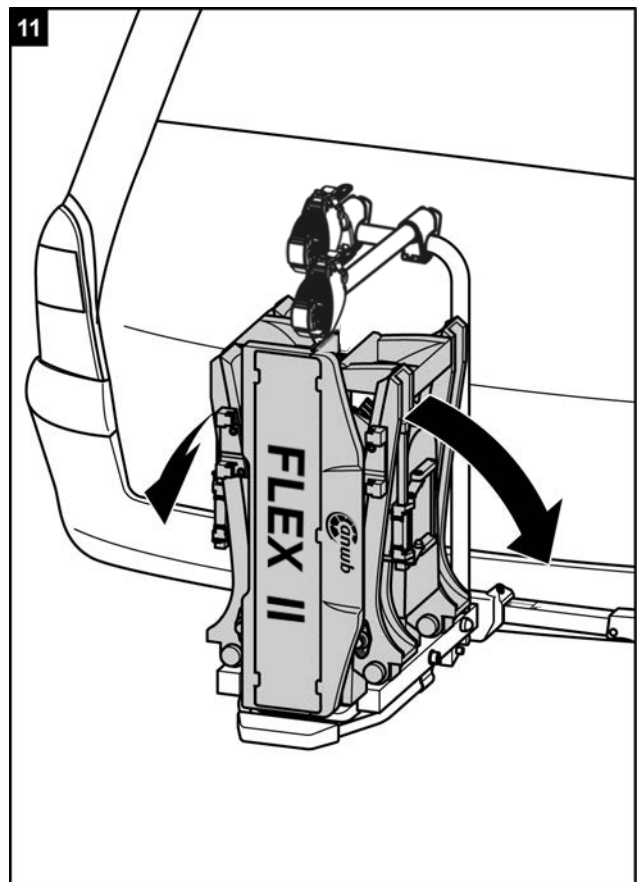


Klap de 2 vleugels uit naar de zijkant van de fietsendrager.

WAARSCHUWING!


Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door een onbeveiligde kentekenplaathouder.

Wordt de kentekenplaathouder niet met vergrendeling vastgezet, dan kan deze houder losraken tijdens het rijden.


1. Trek de vergrendeling terug
2. Klap de kentekenplaathouder om, totdat deze hoorbaar vergrendelt.
3. Laat de vergrendeling los en laat deze in het gat van de kentekenplaathouder klikken

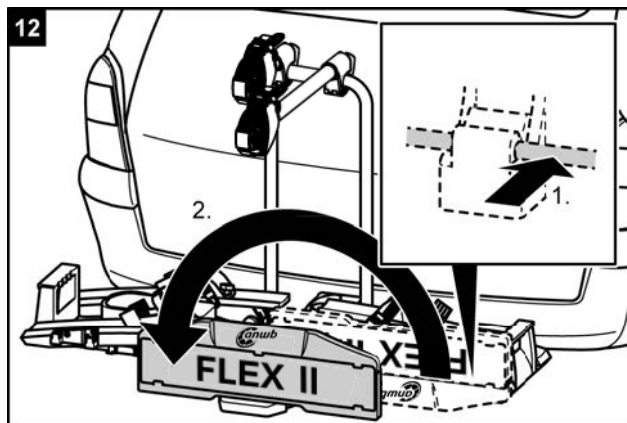


Draai de kentekenplaathouder zoals op de afbeelding.

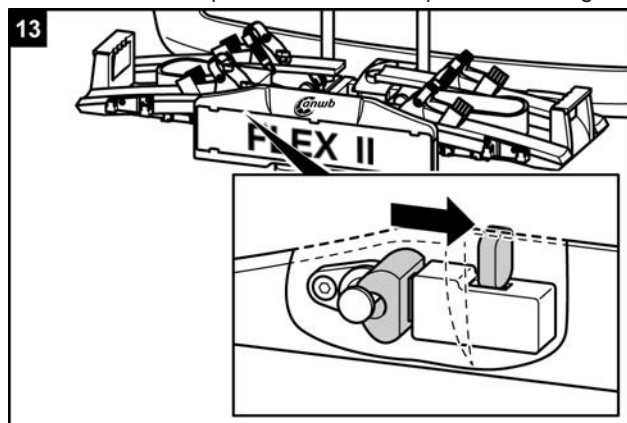


Schuif het onderdeel achter de kentekenplaathouder opzij en laat de kentekenplaathouder iets zakken, zodat de plastic pin vastgezet wordt wanneer u het schuifje loslaat.

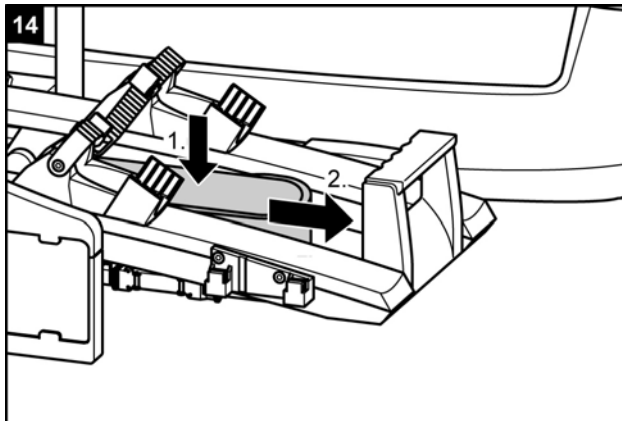

Kantel de lamp eerst naar beneden en daarna schuift u de lampunit naar de buitenzijde.

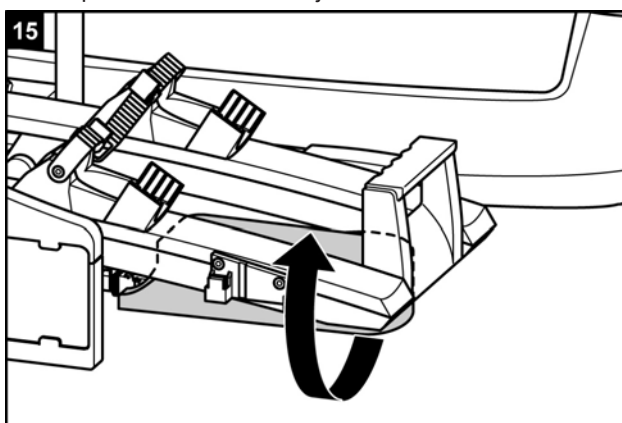

Klap de lamp om naar de voorzijde van de fietsendrager.

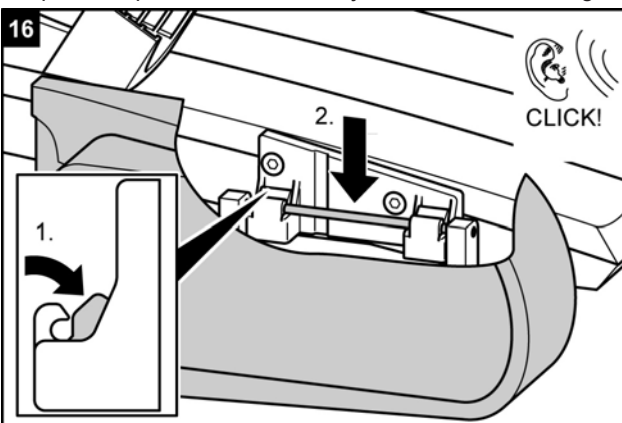

Klik de lampunit vast door het staafje naar beneden in de klemmen te drukken.

WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel door het niet opgemerkt worden van andere verkeersdeelnemers.

Rijden zonder een goed functionerend verlichtingssysteem kan tot ongevallen leiden.

- Controleer voor het begin van iedere rit de juiste werking van de verlichting van de fietsendrager.
- Vervang in het voorkomende geval defecte lampjes.
- Controleer de verbinding tussen de stekker van de fietsendrager en de contactdoos aan de trekhaak.

Fietsen op de fietsendrager plaatsen

LET OP!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door rondvliegende onderdelen. Niet stevig vastgeschroefde onderdelen van fietsen kunnen tijdens het rijden los gaan zitten.


- Verwijder alle niet vast op de fiets aangebrachte onderdelen, bijvoorbeeld fietspompen, fietstassen, navigatieapparatuur, batterijen of accu's.

ADVIES




Om het rijgedrag van uw motorvoertuig zo goede mogelijk te houden, wordt geadviseerd om de zwaarste fiets als eerste op de fietsendrager te plaatsen.


Bovendien dient u, als u slechts één fiets op de fietsendrager vervoert, deze fiets op de plaats die zich het dichtst bij de achterzijde van uw voertuig bevindt, te plaatsen.

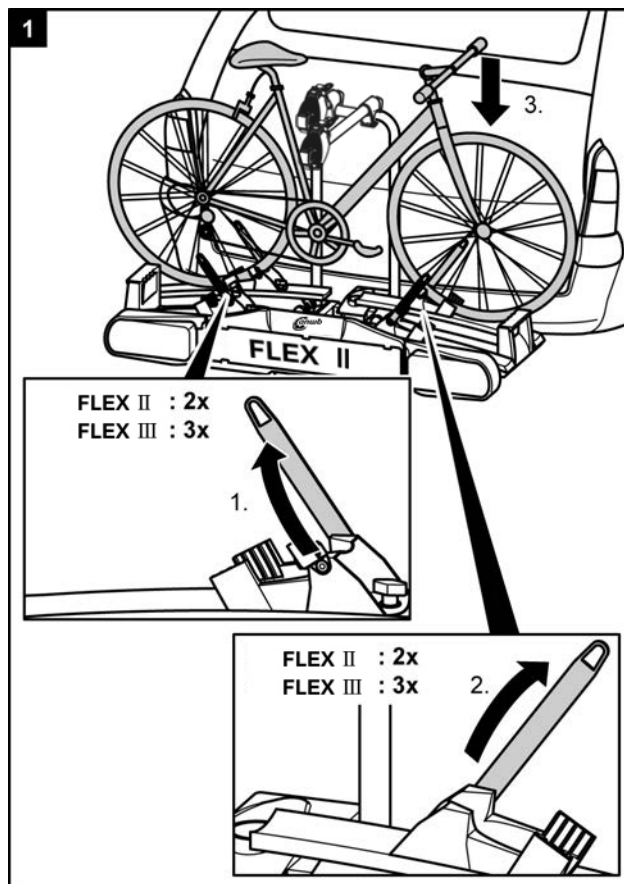


Maak de spanbandjes bij de wielstoppers los. Zet de fiets op uw fietsendrager en zet de fiets vast d.m.v. de frameklem zoals hierna beschreven.

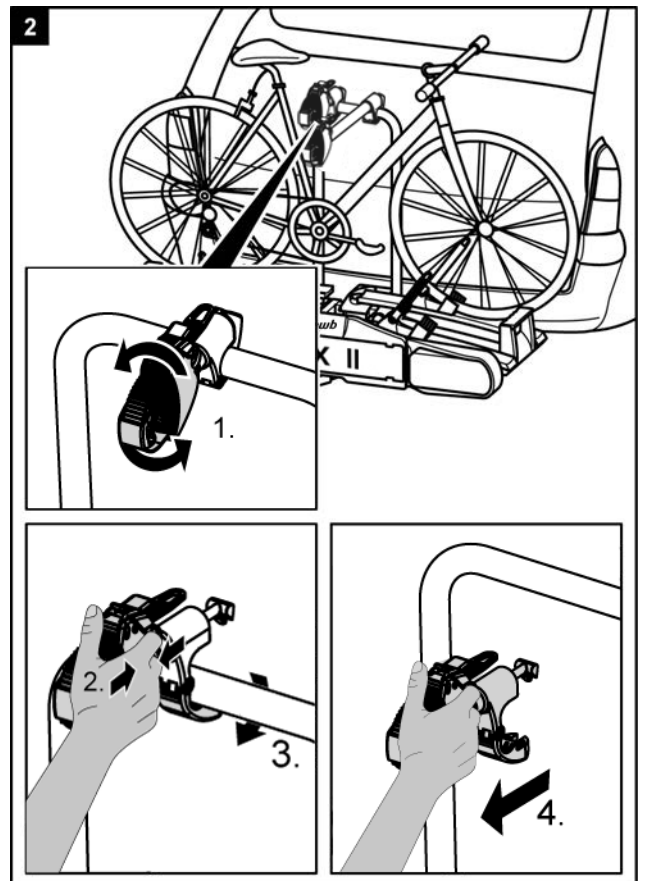


Draai de kop van de framehouder los tot de onderzijde los komt.

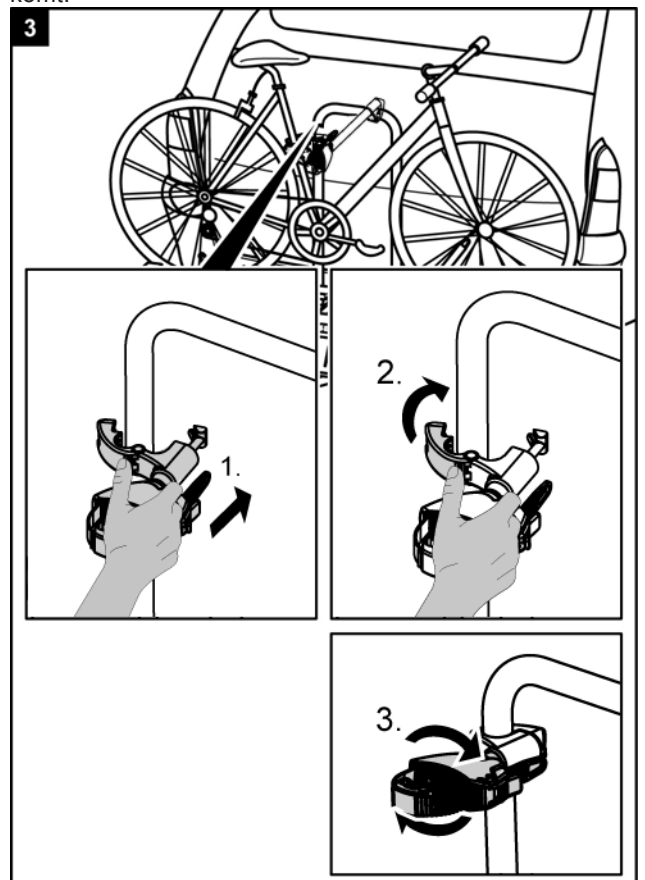


U kunt de frameklem op elk gewenste plek plaatsen en vastdraaien.

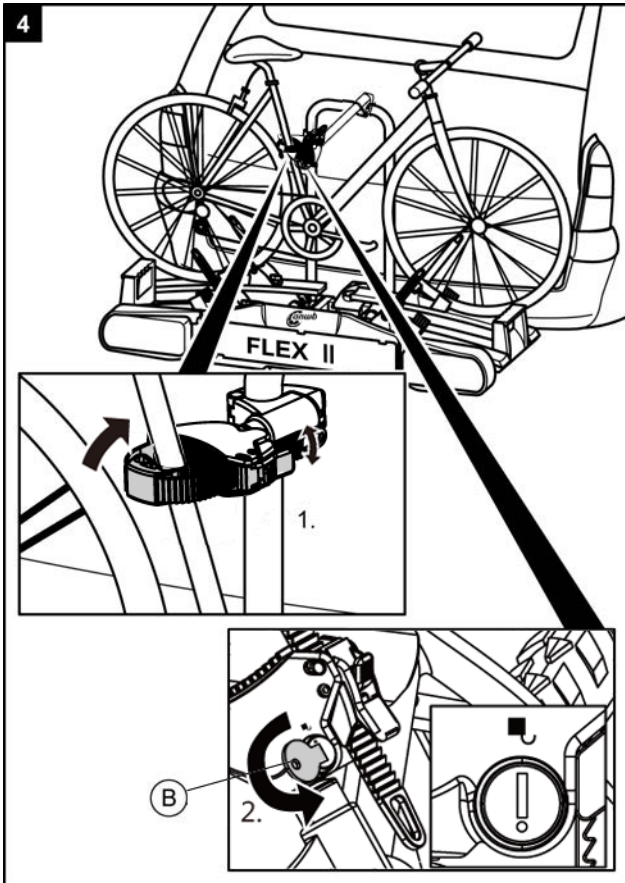


Zet uw fiets stevig vast en draai de framehouder op slot.

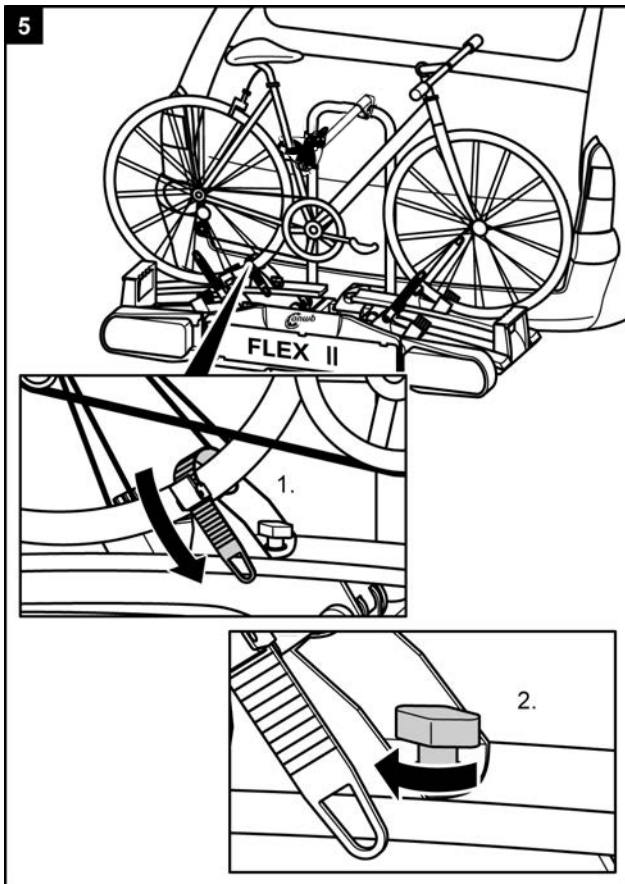




Draai de vleugelmoer los en schuif de wielstopper naar de band.

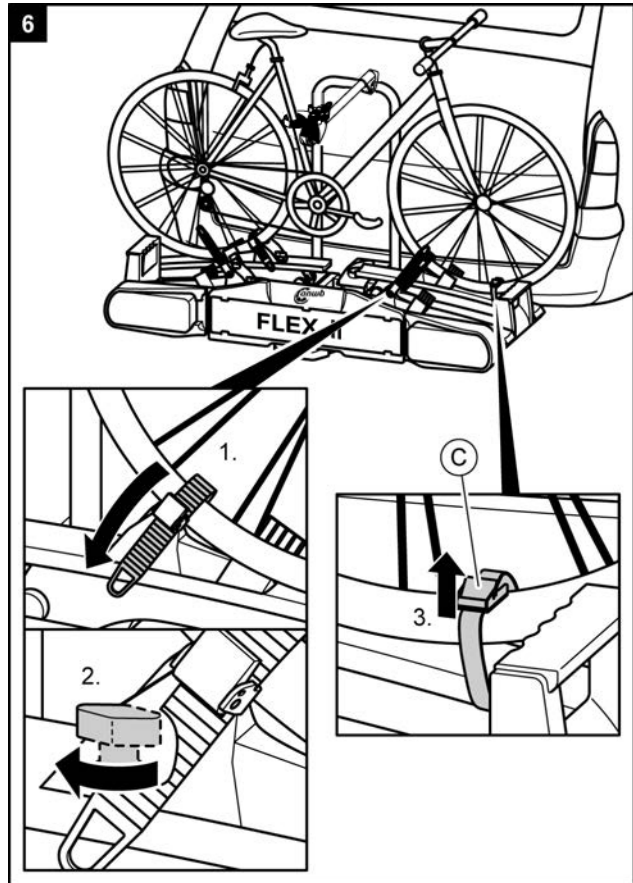

Draai de vleugelmoer weer vast en de spanband strak aantrekken.

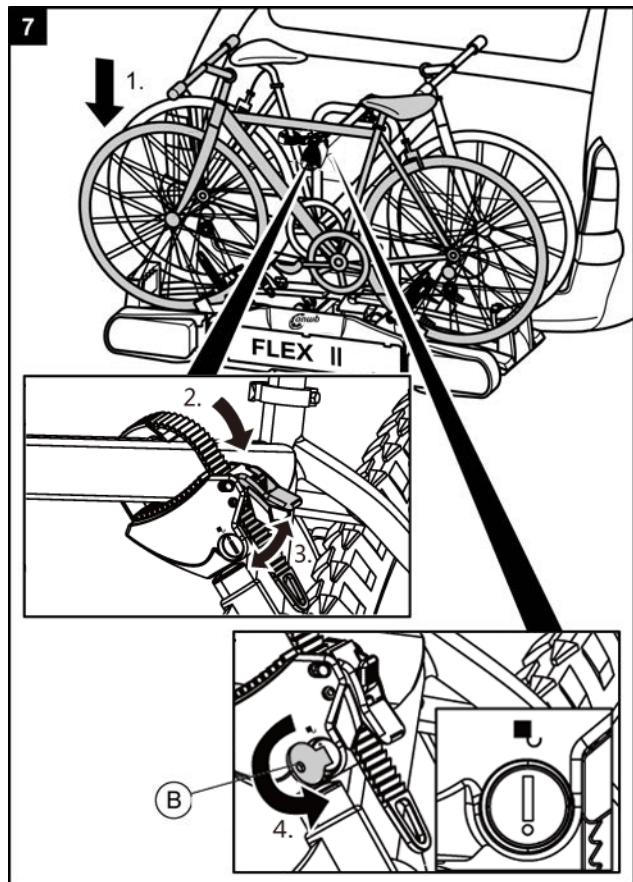

Zet fiets 2 op dezelfde manier vast zoals fiets 1.

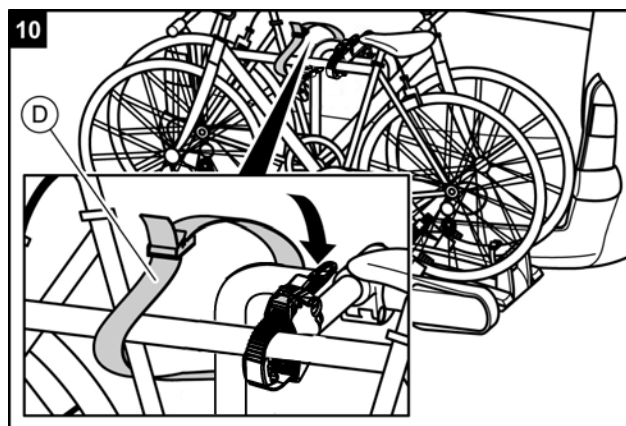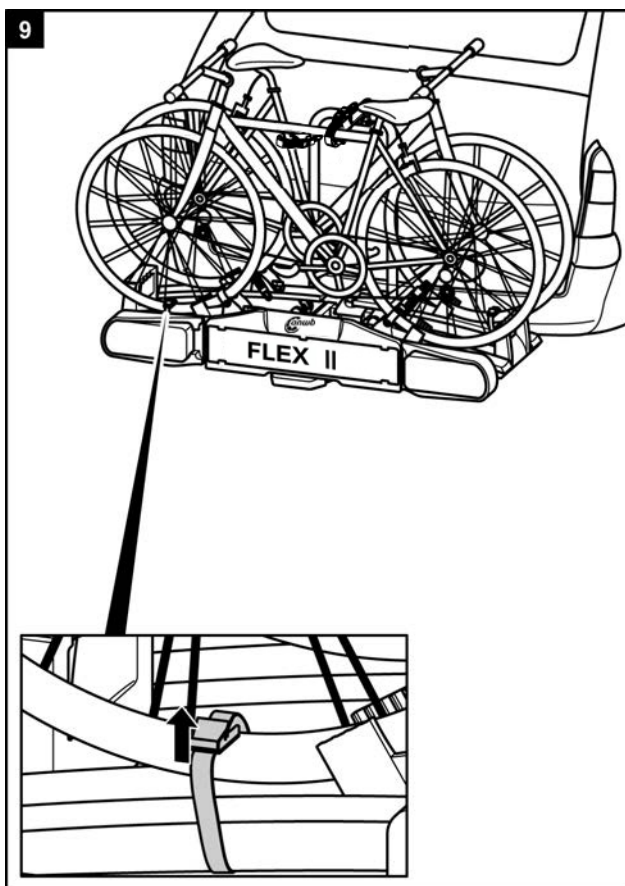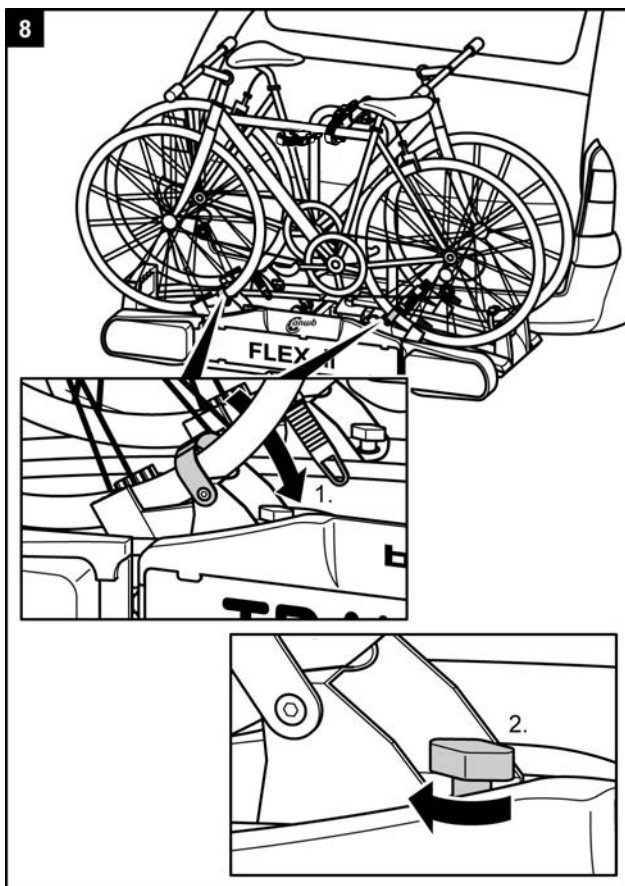

Gebruik de meegeleverde extra lange spanband om uw fietsen vast te maken aan de U-beugel, zodat de fietsen altijd vast staan.

WAARSCHUWING!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het verlies van fietsen. Rijden zonder spanbanden kan tot ongevallen leiden.

- Controleer voor het begin van iedere rit de juiste en zo stevig mogelijke bevestiging van de spanbanden om het frame van de fietsen en de u-beugel van de fietsendrager (zie stap 10).
- Controleer voor het begin van iedere rit de juiste en zo stevig mogelijke bevestiging van de spanbanden om het voor- en achterwiel van de fiets(en).
- Trek de spanbanden in voorkomende gevallen na.
- Controleer voor het begin van iedere rit of de spanbanden onbeschadigd en niet versleten zijn.
- Beschadigde of versleten spanbanden moeten voor het begin van iedere rit worden vervangen door onbeschadigde spanbanden. Alleen spanbanden die door de fabrikant zijn toegestaan, mogen worden gebruikt.

WAARSCHUWING!




Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het verlies van een fiets tijdens het rijden.

Een te losse bevestiging tussen de fietsendrager en een fiets kan er toe leiden tot het verlies van een fiets met alle gevolgen van dien.

- Controleer de fietsen op een veilige en goede bevestiging.
- Bij een te losse bevestiging herhaal de stappen 1 t/m 10 van dit hoofdstuk.

FLEX III**Het plaatsen van de derde fiets****ADVIES**

Het plaatsen van een derde fiets gebeurt met de vrije wielklem aan de fietsband, zoals de eerste en de tweede fiets zijn gemonteerd. Bovendien wordt de derde fiets door de korte framehouder met het frame van de middelste fiets verbonden.

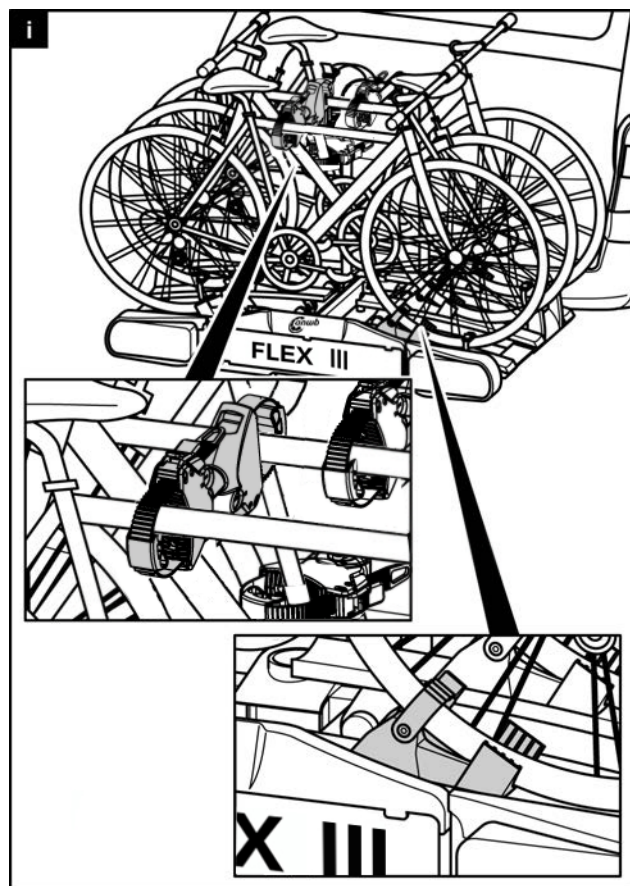

Zet uw derde fiets vast met de frame-frame houder.


WAARSCHUWING!

Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het verlies van een fiets tijdens het rijden.

Rijden zonder spanbanden kan leiden tot ongevallen.


Een losse bevestiging tussen de fietsendrager en fiets kan leiden tot het geheel losraken en verlies van de fiets.

- Volg onvoorwaardelijk alle waarschuwingsadviezen op zoals genoemd op pagina 10.

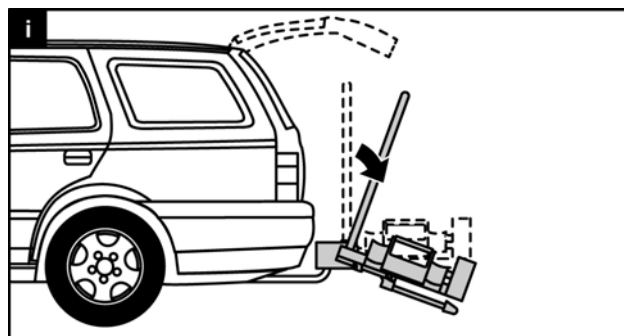Fietsendrager kantelen, toegang tot de bagageruimte**LET OP!**

Materiële schade veroorzaakt door het openen van de achterklep of kofferdeksel. De achterklep of kofferdeksel kunnen in aanraking komen met de fietsendrager en beschadigen.

- Een elektrisch bedienbare achterklep uitschakelen en handmatig bedienen.
- Kantel de fietsendrager voor het openen van de achterklep of kofferdeksel.

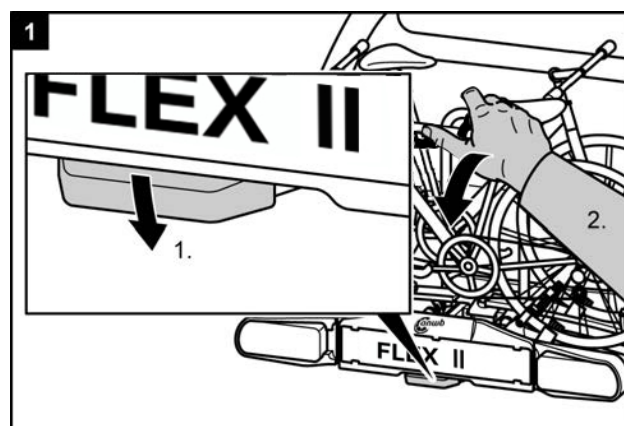

Druk het voetpedaal in met uw voet, totdat de fietsendrager kantelt. Hou de fietsen licht tegen en laat ze gecontroleerd kantelen. Daarna kunt u de kofferbak openen.

VOORZICHTIG!

Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het plotseling kantelen van de fietsendrager.

Lichaamsdelen of voorwerpen die zich tijdens het kantelen voor of onder de fietsendrager bevinden, kunnen verwondingen oplopen of beschadigd raken.

- Zorg ervoor dat zich niets onder de fietsendrager bevindt.
- Let op uw eigen lichaam in het bijzonder uw hoofd; blijf op veilige afstand staan.
- Houd de fietsendrager tijdens het kantelen aan de u-beugel vast. Maak met de voet de vergrendeling los (1) en kantel de fietsendrager (2).


VOORZICHTIG!



Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het opklappen van de fietsendrager is mogelijk.

Lichaamsdelen of voorwerpen, die zich tussen de fietsendrager en het voertuig bevinden, kunnen verwondingen oplopen of beschadigd raken.

- Zorg ervoor dat er zich niets tussen de fietsendrager en het voertuig bevindt.
- Verwijder alles dat zich in de ruimte tussen de fietsendrager en het voertuig bevindt.

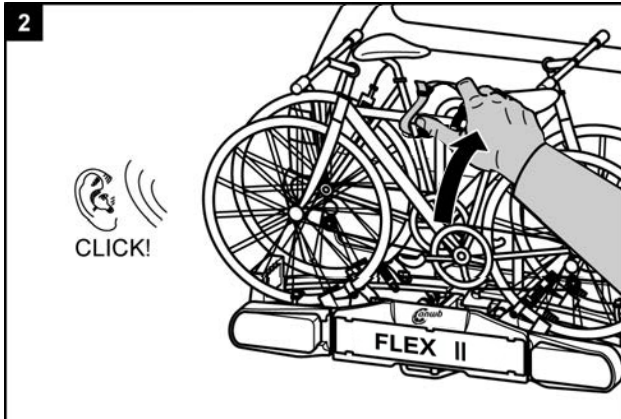

Kantel de fietsendrager weer terug. De fietsendrager staat pas vast als u een duidelijke klik hoort.

Let op: Controleer altijd of de fietsendrager niet kan kantelen


WAARSCHUWING!




Lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het verlies van de fietsendrager is mogelijk tijdens het rijden. Het rijden met een niet terug gekantelde fietsendrager kan er toe leiden dat de fietsendrager en / of de trekhaak afbreken.

- Kantel de fietsendrager terug (omhoog) voordat u gaat rijden.
- Controleer of de fietsendrager in deze positie goed vastzit.


Demontage van de fietsendrager

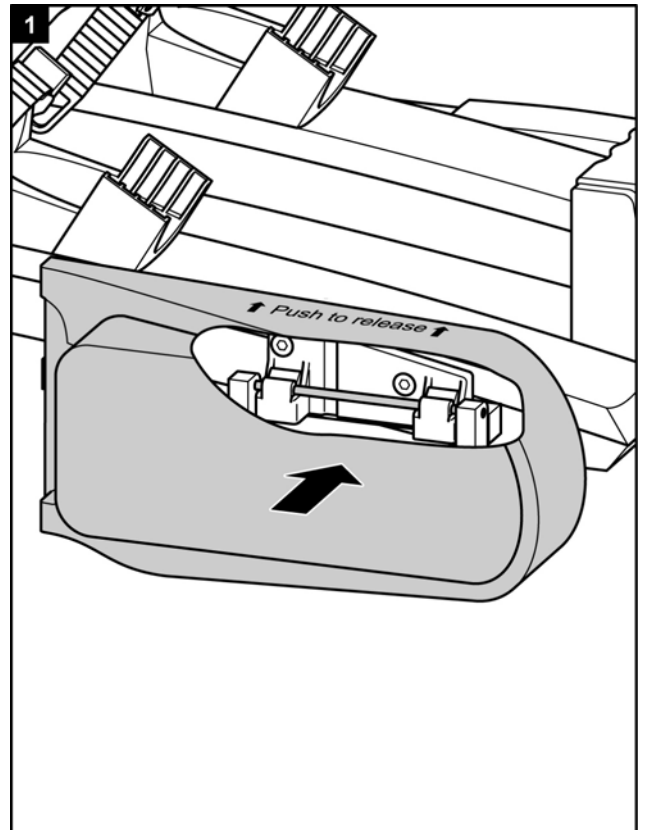

Duw de lampunit richting de fietsendrager en uit de schuifjes

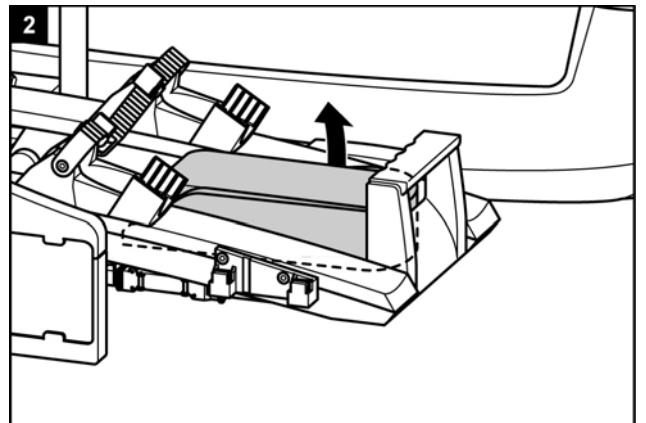


Klap de lampunit terug tussen de wielgoten

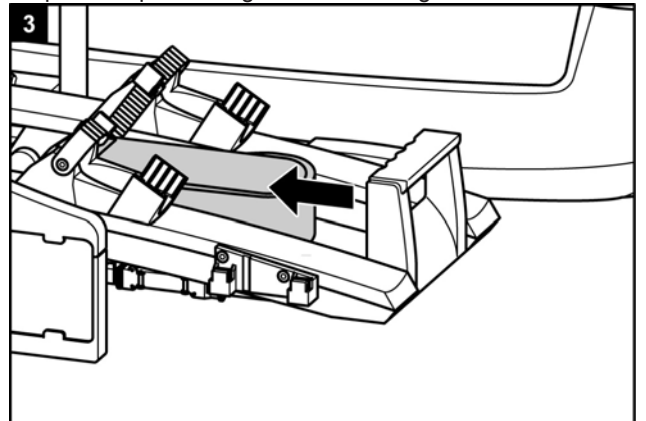


Schuif de lampunit naar de binnenkant van de fietsendrager

Maak eerst de vergrendeling achter de kentekenplaathouder los.

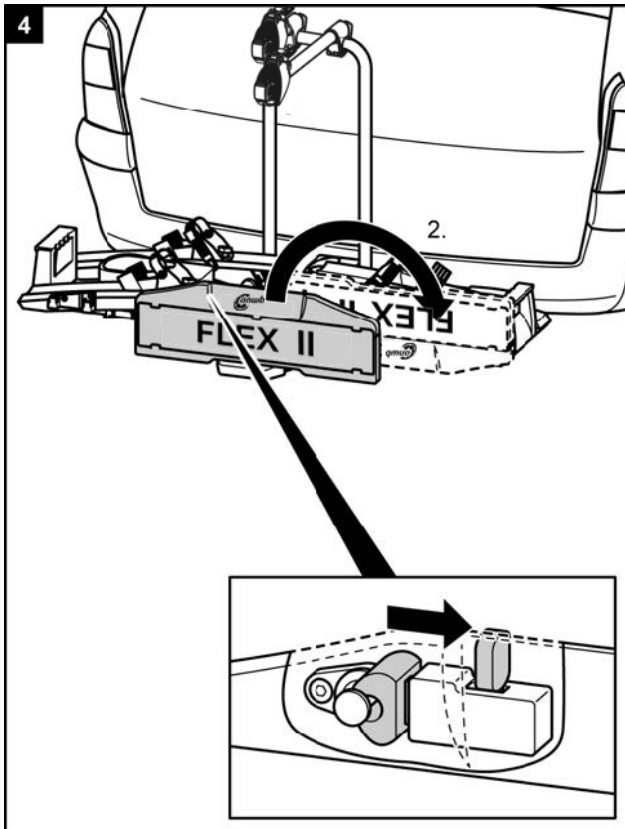

Het demonteren van de fietsendrager gebeurt in de omgekeerde volgorde van het monteren van de fietsendrager.

Het dragen van de fietsendrager

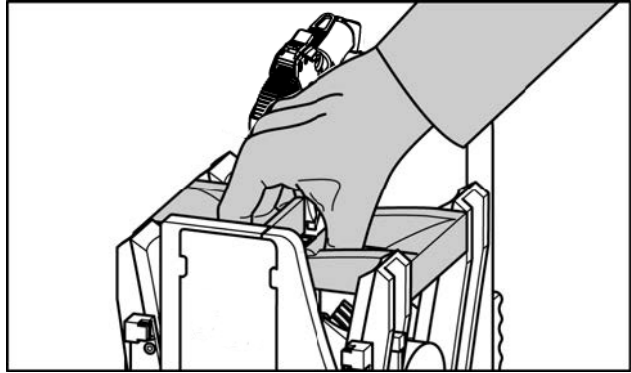

Reiniging en onderhoud

De fietsendrager kan met een zacht wasmiddel, warm water en / of een zachte doek worden schoongemaakt. Verwijder voordien grof vuil en stof.

Gebruik geen oplosmiddelen of soortgelijke reinigingsmiddelen; deze kunnen de fietsendrager beschadigen.

Laat de fietsendrager zelf opdrogen. Gebruik geen föhn of andere warmteapparaten om het droogproces te versnellen.

Indien van de fietsendrager in het kustgebied of tijdens de winter gebruik wordt gemaakt, maak deze dan regelmatig schoon. Door het zout af te spoelen verlengt u de levensduur van de fietsendrager.

Bewaar de fietsendrager, indien deze langere periodes buiten gebruik is, (bijvoorbeeld tijdens de winter) droog en afgedekt, om de levensduur te verlengen.

Onderhoud

Controleer voor iedere rit de fietsendrager op slijtage. Vooral defecte metalen onderdelen en spanbanden moeten worden vervangen.

Neem contact op met onze klantenservice voor de vervanging van onderdelen.

Elke wijziging aan originele onderdelen en materialen of aan de constructie van de fietsendrager kunnen de veiligheid en effectief gebruik nadelig beïnvloeden. De stalen onderdelen van de fietsendrager zijn in de fabriek van een poedercoating voorzien om corrosie tegen te gaan.




Als deze bescherm laag is beschadigd, dan dient de schade zo snel mogelijk op professionele wijze te worden hersteld.

Onder normale omstandigheden hoeft de fietsendrager slechts te worden schoongemaakt; deze is dan verder onderhoudsvrij.

Afstellen van de snelkoppeling

Voer dit onderhoud alleen uit als de fietsendrager, zoals beschreven in hoofdstuk "Montage", zich niet vast genoeg op de trekhaak laat monteren.

- Haal de fietsendrager van de trekhaak zoals dit onder "Demontage" is omschreven.
- Verwijder de stofkap van de instelbout.
- Draai, zoals op de afbeelding is weergegeven, de contra moer iets losser.
- Draai de stelbout een kwartslag vaster.
- Draai de contra moer vast.
- Controleer of de fietsendrager nu wel genoeg vastzit op de trekhaak, zoals beschreven onder "Installatie". Zo niet, herhaal de boven omschreven stappen.

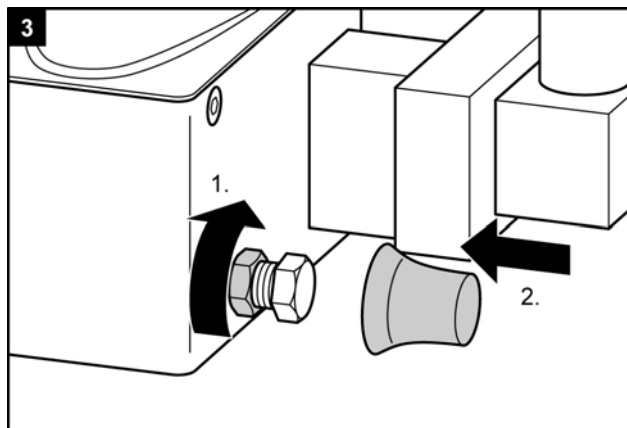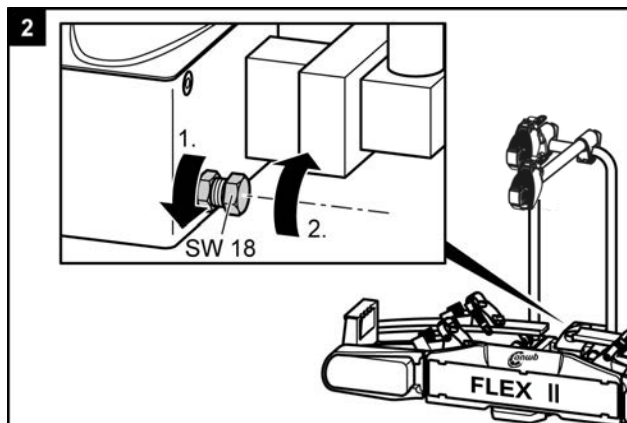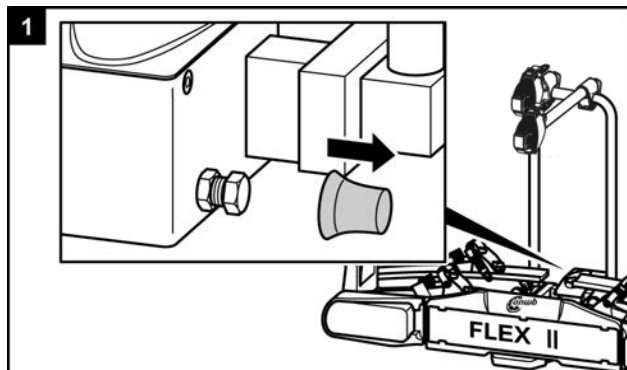

Verwijdering

Voor de vernietiging moeten de voorschriften van de plaatselijke overheid in acht worden genomen.

Verwijder ook de verpakking gesorteerd op de diverse gebruikte materialen in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeentelijk afvalbedrijf.


7/13 polige stekker

Deze fietsendrager is uitgerust met verlichting. Deze verlichting kan aangesloten worden op de trekhaak stekkerdoos van uw auto. Aangezien er meerdere soorten stekkers in omloop zijn, heeft deze drager de keuze uit de gebruikelijke 7-polige stekker en de 13-polige stekker (Jaeger). Hierdoor is de drager geschikt voor elke trekhaak!

Beide stekkers zitten verwerkt in één behuizing. Over de stekker die niet gebruikt wordt, moet het bijgeleverde afdekkapje gedaan worden.


Deze informatie is uitsluitend bestemd voor een gespecialiseerd bedrijf, die voor het ombouwen van een elektrische installatie kan zorgdragen. Het is niet toegestaan deze ombouw door ongetrainde personen te laten uitvoeren.

7-polig

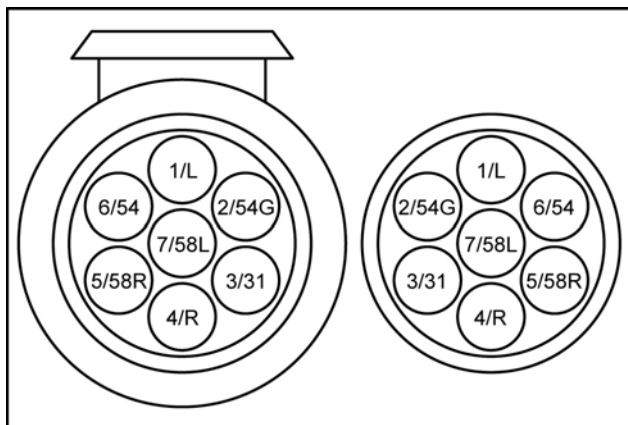


1/L	richtingaanwijzer links	geel
2/54G	mistachterlicht	blauw
3/31	massa	wit
4/R	richtingaanwijzer rechts	groen
5/58R	achterlicht rechts	bruin
6/54	remlichten	rood
7/58L	achterlicht links	zwart

13-polig

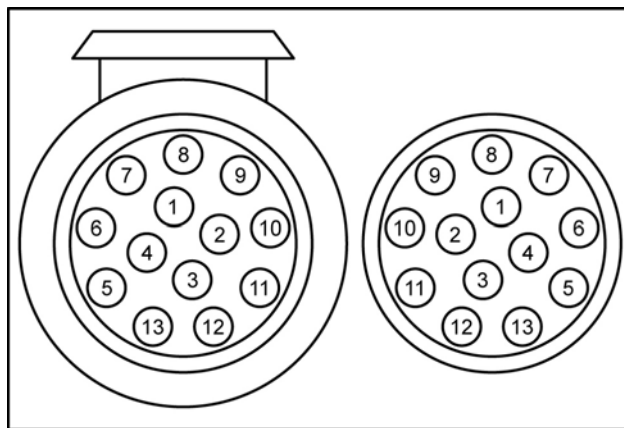

1	richtingaanwijzer links	geel
2	mistachterlicht	blauw
3	massa	wit
4	richtingaanwijzer rechts	groen
5	achterlicht rechts	bruin
6	remlichten	rood
7	achterlicht links	zwart
8	achteruitrijdlicht	grijs
9	niet gebruikt	
10	niet gebruikt	
11	niet gebruikt	
12	massa	
13	niet gebruikt	

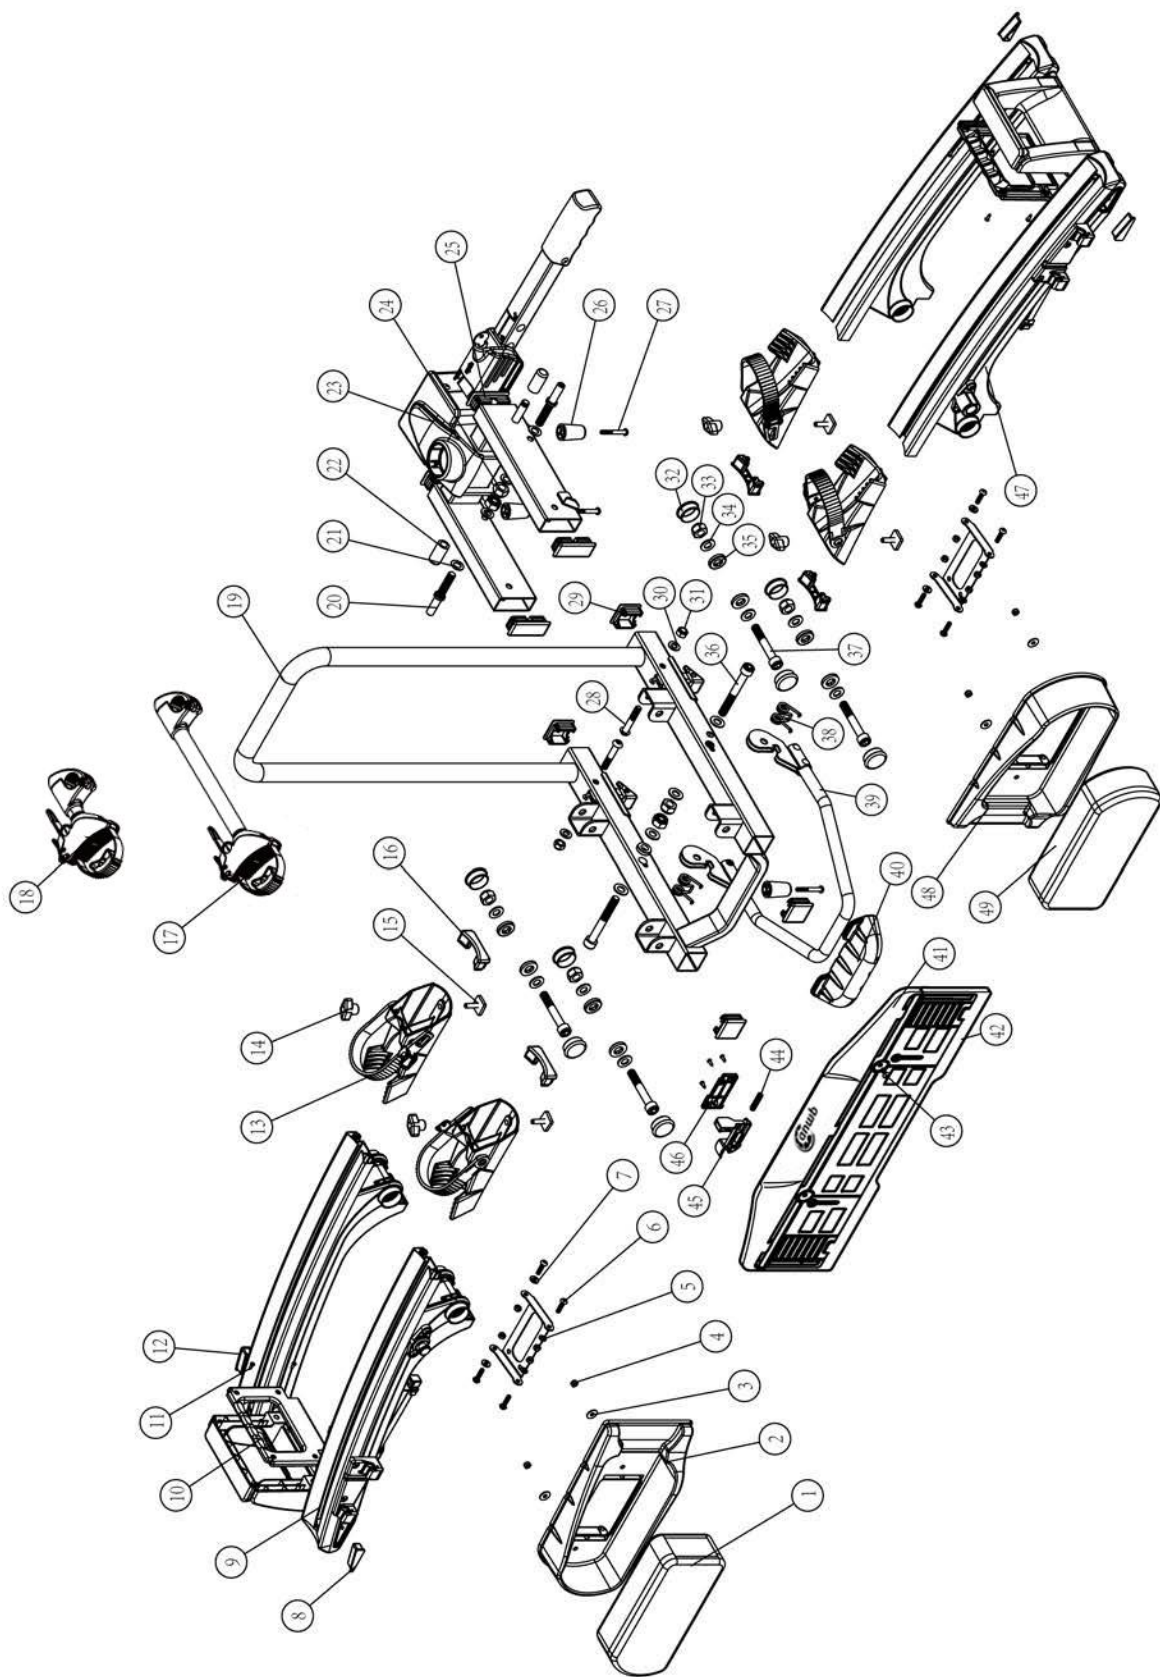

Pos.	Aantal	Omschrijving
1	1	Achterlicht links
2	1	Bescherming achterlicht links
3	4	Sluitring M5
4	4	Moer M5
5	2	Lamphouder
6	8	Schroef M5x20mm
7	8	Sluitring M5
8	2	Afdekkap greephouder A
9	4	Aluminium wielrail
10	2	Draaggreep
11	8	Schroefje
12	2	Afdekkap greephouder B
13	4	Wielstop met spanband
14	4	Kunststof vleugelmoer M6
15	4	Slotbout M6x20mm
16	4	Wielrail eindkap
17	1	Framehouder lang
18	1	Framehouder kort
19	1	Basisframe met u-beugel
20	2	Pinbouten M10
21	2	Sluitring M10
22	2	Demprubber
23	1	Basisframe met snelkoppeling
24	2	Borgmoer M10
25	4	Kunststof eindkap 60x25mm
26	3	Kunststof voetje
27	3	Bout steunvoet M6x40mm
28	2	Inbusbout M8x45mm
29	4	Kunststof eindkap 35x35mm
30	2	Sluitring M8
31	2	Borgmoer M8
32	8	Kunststof eindkap scharnier

Pos.	Aantal	Omschrijving
33	4	Borgmoer M10
34	4	Sluitring M10
35	4	Vulring M10
36	2	Inbusbout M10x80mm
37	4	Inbusbout M10x80mm
38	2	Veer voor vergrendeling
39	1	Voetpedaal kantelmechanisme
40	1	Kunststof voetpedaal
41	1	Nummerplaathouder
42	2	Draaiknop voor vastzetten kentekenplaat
43	1	Boutje kentekenplaathouder
44	1	Veertje
45	1	Kentekenplaat vergrendeling
46	1	Afdekkapje kentekenplaat vergrendeling
47	4	Kunststof afdekkap wielrail
48	1	Bescherming achterlicht rechts
49	1	Achterlicht rechts



© ANWB 91801/26A



ANWB Retail B.V.
Postbus 199
3840 AD Harderwijk

Consumenten helpdesk & Support
Telefoon: +31 (0)345 470 998
(maandag t/m vrijdag 8:30-12:30uur)
Email: service@tradekar.com

