Ocoopa DuoHeat handwarmers

Gebruiksaanwijzing voor de set van twee oplaadbare handwarmers. Lees de instructies en veiligheidsinformatie voordat je de handwarmers gebruikt. Beide handwarmers werken afzonderlijk.

Voor het eerste gebruik


Laad beide handwarmers volledig op. Sluit elke handwarmer met een geschikte USB-C-kabel aan op een gecertificeerde USB-voeding van 5 V / 1 A. De USB-C-aansluiting zit aan de zijkant. Opladen duurt ongeveer 3,5 uur per handwarmer. Laad alleen op bij een omgevingstemperatuur boven 10 °C. Koppel de kabel los als het opladen klaar is.



Aan en uitzetten

Houd de aan-uitknop ingedrukt om de warmtefunctie aan of uit te zetten. Druk kort op de knop om tussen de drie warmtestanden te wisselen. De rode lampjes geven de ingestelde stand aan: één, twee of drie lampjes.

Warmte aan één of twee zijden

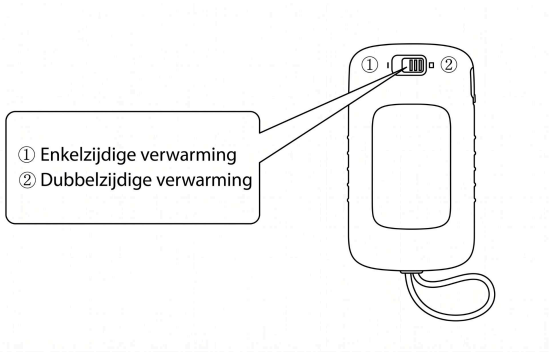

Gebruik de schuifschakelaar boven op de handwarmer. Stand 1 verwarmt één zijde; stand 2 verwarmt beide zijden. Bij verwarming aan beide zijden raakt de batterij sneller leeg. Je kunt de twee handwarmers tegelijk gebruiken, één in elke hand.

Warmtestanden en gebruiksduur

Zoals bij iedere oplaadbare batterij neemt de capaciteit na verloop van tijd en na veel laadcycli geleidelijk af. Dit is een normaal proces. Door de handwarmer op de juiste manier te gebruiken en op te laden, kunt u de levensduur van de batterij zo lang mogelijk behouden. Gebruik bij voorkeur de aanbevolen oplader, voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte of kou en laad de handwarmer regelmatig op wanneer deze langere tijd niet wordt gebruikt. Zo blijft de handwarmer zo lang mogelijk goed presteren.

De tijden hieronder gelden per handwarmer bij een volledig opgeladen batterij. De werkelijke gebruiksduur hangt onder meer af van de omgevingstemperatuur.

Stand	Temperatuur	Eén zijde	Beide zijden
1 rood lampje	38–42 °C	circa 8 uur	circa 5 uur
2 rode lampjes	43–47 °C	circa 6 uur	circa 4 uur
3 rode lampjes	48–52 °C	circa 4 uur	circa 3 uur

Batterijniveau controleren

Druk twee keer kort op de aan-uitknop om de batterijstatus te zien. Eén blauw lampje betekent ongeveer 30%, twee lampjes ongeveer 70% en drie lampjes een volle batterij. Dit is een indicatie; het percentage kan tijdens gebruik variëren.

Batterij verzorgen

Laad de handwarmers tijdens langere opslag ongeveer elke drie maanden bij. Bewaar ze droog en uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Batterijen verliezen na verloop van tijd capaciteit.

Veilig gebruik

- Voorkom langdurig direct huidcontact, vooral op een hoge warmtestand. Controleer regelmatig of de handwarmer prettig aanvoelt. Gebruik hem niet tijdens het slapen.
- Laat kinderen de handwarmer alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Laat de handwarmer niet vallen. Gebruik of laad hem niet op als de behuizing, batterij of kabel beschadigd is; maak hem niet zelf open.
- Houd het product droog. Bescherm het tegen vloeistoffen, vuur en extreme temperaturen. Gebruik een geschikte, gecertificeerde USB-voeding en kabel.
- Bij lekkage uit de batterij: vermijd contact met de vloeistof. Stop direct met het gebruik en neem contact op met de verkoper.

Technische gegevens

2 handwarmers · batterij per handwarmer 2.500 mAh · ingang 5 V / 1 A · afmetingen per handwarmer circa 8,7 × 4,85 × 1,56 cm · gewicht circa 67 g · oplaadtijd circa 3,5 uur.

Afdanken en hulp

Lever een afgedankte handwarmer met ingebouwde batterij in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten of batterijen; gooi hem niet bij het huisvuil.

Voor een veilige en optimale werking adviseren wij altijd een geschikte, gecertificeerde oplaadstekker te gebruiken die past bij het aanbevolen laadvermogen van de handwarmer. Laat de handwarmer na het volledig opladen niet langer dan nodig aangesloten op de oplader.

Als praktische voorzorg raden wij aan het opladen niet onbeheerd te laten plaatsvinden en de handwarmer tijdens het laden op een stevige, vlakke en hittebestendige ondergrond te leggen, bijvoorbeeld een tafel of aanrecht. Zo zorgt u voor goede omstandigheden tijdens het opladen en helpt u de batterij zo lang mogelijk in optimale conditie te houden.