


bloomfold

Bloomfold Dehumidifier

Model Num: BF004

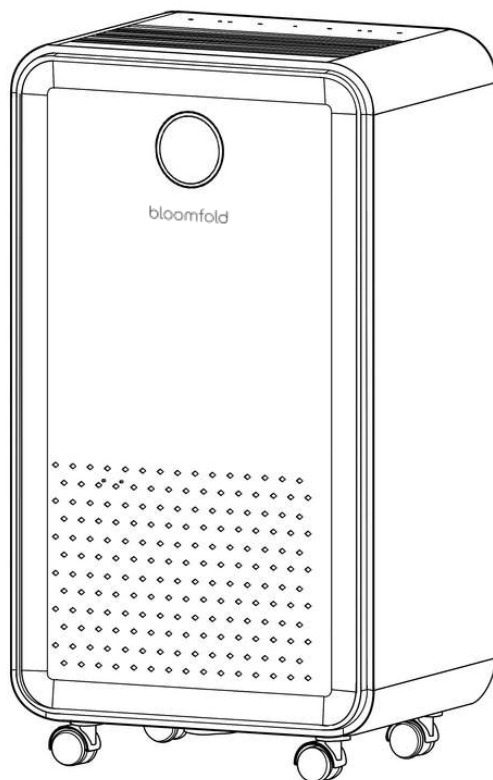

NL: p.3-11

EN: p.12-20

DE: p.21-29

Inhoud

Bloomfold Dehumidifier BF004

NL

- 3. Waarschuwingen
- 4. Product details
- 5. Gebruikershandleiding
- 7. De watertank legen
- 8. Reiniging en onderhoud
- 9. Problemen oplossen
- 10. Opslag
- 11. Specificaties

EN

- 12. Warnings
- 13. Product details
- 14. User manual
- 16. Emptying the water tank
- 17. Cleaning & Maintenance
- 18. Troubleshooting
- 19. Storage
- 20. Specifications

DE

- 21. Warnungen
- 22. Einzelheiten zum Produkt
- 23. Benutzerhandbuch
- 25. Entleeren des Wassertanks
- 26. Reinigung und Wartung
- 27. Fehlersuche
- 28. Lagerung
- 29. Spezifikationen




Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
2. Dit product is alleen bedoeld voor het bedoelde gebruik.
3. Neem altijd voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van de luchtontvochtiger hierna te noemen product.
4. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in de handen van kinderen komt. Zij kunnen erin stikken.
5. Bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto Protocol vallen.
6. Plaats het product niet in een ongeventileerde ruimte kleiner dan 4 m².
7. Laat minstens 30 cm ventilatieruimte rond het product vrij.
8. Product alleen ontworpen voor R-290 (propaan) gas als koelmiddel. Voldoe aan de nationale wetgeving en laat geen koelmiddel vrij in de atmosfeer.
9. R-290 (propaan) gas is brandbaar en zwaarder dan lucht. Als er een lek wordt vermoed, moet de ruimte onmiddellijk worden geëvacueerd en geventileerd. Breng vervolgens de brandweer op de hoogte van het propaanlek.
10. Het opgevangen water is niet geschikt om te drinken of planten water te geven. Dit kan een potentieel gezondheidsrisico zijn.
11. Het product werkt alleen in ruimtes tussen 5 °C en 35 °C graden Celsius.
12. Gebruik het product alleen voor de doeleinden in deze handleiding. Het product is ontworpen voor privé huishoudelijk gebruik.
13. Als het product of het snoer beschadigd is of niet goed werkt, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice.
14. Verwijder de stekker alleen als het product is uitgeschakeld.
15. Kantel het product niet. Als het product meer dan 45° graden is gekanteld, moet u het minstens 24 uur rechtop laten staan voordat u het gebruikt.
16. Leeg het waterreservoir voor gebruik.
17. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
18. Let op: onjuist gebruik kan leiden tot letsel.
19. Voorkom dat het product of het snoer nat worden.
20. Plaats geen voorwerpen op de luchtontvochtiger.

21. Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele ondergrond.
22. Gebruik het product niet in de buurt van een bad of douche.
23. Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar.
24. Houd het product uit de buurt van hitte, hete oppervlakken en open vuur.
25. Denk eraan dat koelmiddelen geurloos zijn.
26. Het product is niet geschikt voor het drogen van isolatiemateriaal.
27. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product repareert of schoonmaakt.
28. Haal het product niet uit elkaar.
29. Controleer of de netspanning overeenkomt met uw stroomvoorziening.
30. Gebruik het product altijd op een geaard stopcontact binnenshuis van 220-240V - 50/60Hz.

Product details

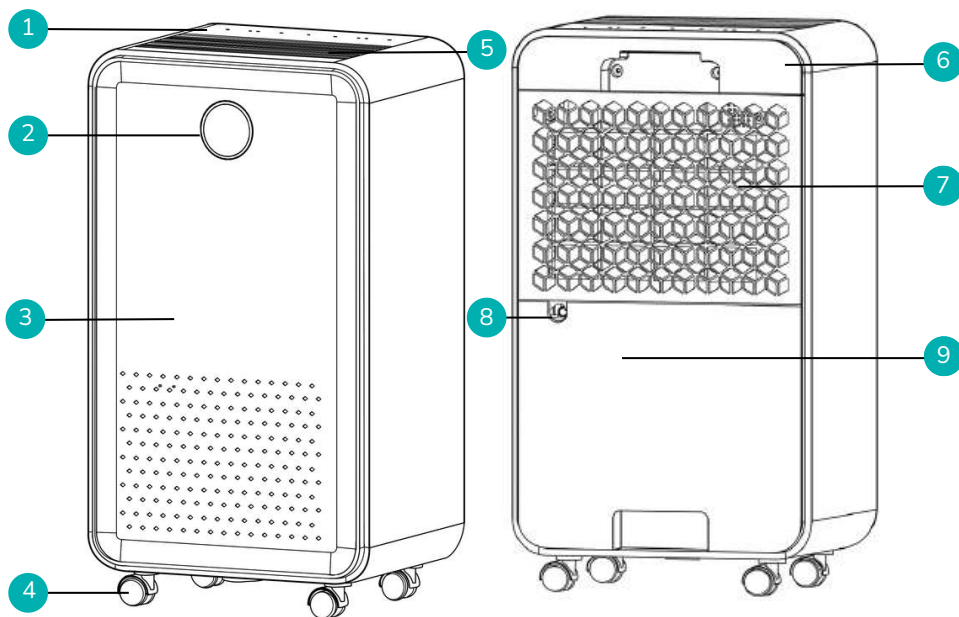

1 Bedieningspaneel

2 LED-indicator

3 Voorpaneel

4 Wielen

5 Luchtuitlaat

6 Achterpaneel

7 Luchtfilter


8 Doorlopende afvoer

9 Waterreservoir

Gebruikershandleiding

1. Plaats het product in een geventileerde ruimte groter dan 4m² en laat minstens 30 cm ventilatieruimte rond het product vrij.
2. Laat alle ventilatiegaten vrij, blokkeer ze niet.
3. Plaats het product niet in de buurt van een bad, douche of stilstaand water.
4. Het product werkt alleen in ruimtes tussen 5 °C en 35 °C graden Celsius.

Bedieningspaneel

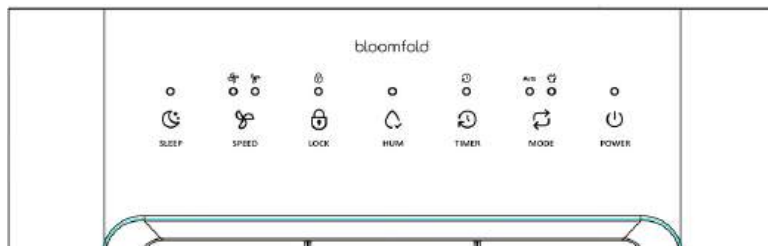

Power

- Druk in stand-by op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat schakelt standaard over naar de automatische ontvochtigingsmodus, het lampje voor de automatische ontvochtigingsmodus brandt en de standaard ventilatorsnelheid is hoog. De LED geeft de luchtvochtigheid aan.
- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen, het indicatielampje gaat uit, de compressor stopt onmiddellijk en de ventilator wordt na 30 seconden uitgeschakeld.



Mode


- Auto modus - continue ontvochtigingsmodus cyclus, druk eenmaal om van modus te wisselen, de bijbehorende indicator licht op.
- Auto modus: als de luchtvochtigheid $\geq$ ingestelde luchtvochtigheid +3% is, begint de ventilator te werken en de compressor begint na 3 seconden te werken.
- Als de luchtvochtigheid $\leq$ ingestelde luchtvochtigheid -3% is, stopt de compressor en stopt de ventilator na 30 seconden.
- Zowel de ventilatorsnelheid als de luchtvochtigheid kunnen worden aangepast in de automatische modus.
- Modus Continu ontvochtigen: Het apparaat blijft draaien en de ventilator draait op hoge snelheid.
- In de modus continu ontvochtigen kunnen de ventilatorsnelheid en de luchtvochtigheid niet worden aangepast.



Timer

- Stel in de lopende status de tijd in om de machine uit te schakelen;
- Stel in de stand-bystand de tijd in om de machine in te schakelen.
- Nadat de timer is ingesteld en voltooid, brandt de timer-LED tijdens de timerperiode. Nadat de timer is afgelopen, gaat de timer-LED automatisch uit.

- Druk op de timerknop om de timerfunctie van 0-24 uur in te stellen. Het interval is 1 uur. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de waarde met 1 uur verhoogd en wordt de overeenkomstige tijdswaarde op het scherm weergegeven. De instelwaarde is "00" om de timerfunctie te annuleren. De indicator gaat uit.



Hum

- Raak de vochtigheidsknop aan om de huidige omgevingsvochtigheid te controleren, raak deze knop nogmaals aan en je kunt de vochtigheid instellen. Het bereik van de doelvochtigheid is 30% tot 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% cyclus.



Lock

- Lang indrukken om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen.



Speed

- Druk op deze knop om te schakelen tussen hoge en lage ventilatorsnelheden in de automatische modus.



Sleep

- Raak de slaapknop aan, de slaapindicator licht op, de modusindicator dooft en de ventilatorsnelheid schakelt automatisch over naar lage ventilatorsnelheid om de slaapmodusfunctie te starten.
- Als het apparaat 10 seconden niet is gebruikt, gaat het lampje voor de slaapstand (lampje kinderslot, lampje water vol, aan/uit) uit en zijn alle andere lampjes en het digitale scherm uit. Raak een willekeurige toets aan en de indicatielampjes gaan weer aan.
- De compressor van de machine zal stoppen met werken wanneer de omgevingsvochtigheid minder is dan 57%, en de ventilator zal stoppen na 30S vertraging.
- Als de luchtvochtigheid hoger is dan 63%, begint de ventilator te werken en de compressor na 3S.
- In de slaapmodus kunnen de ventilatorsnelheid en de luchtvochtigheid niet worden aangepast.
- In deze modus wordt geen foutcode weergegeven en als de watertank vol is, brandt het indicatorlampje voor volle watertank en klinkt er geen alarm.



Digitaal 3-kleurenscherm

Het indicatielampje geeft 3 verschillende kleuren weer:


- Blauw - Omgevingsvochtigheid: $\leq 45\%$
- Groen - omgevingsvochtigheid: $>45\% - <65\%$
- Rood - omgevingsvochtigheid: $>65\%$

De watertank legen

- Als het reservoir vol is, maakt het apparaat een zoemend geluid en gaat het lampje "Water vol" branden.
- Trek aan het water reservoir en schuif het eenvoudig uit het apparaat.
- Leeg het water in een ruimte met een afvoer of buiten.
- Maak de binnenkant van het reservoir en de buitenkant schoon.
- Plaats het lege reservoir terug in het apparaat.
- Als het Water Vol lampje niet dooft, controleer dan of de watertank goed op zijn plaats zit.

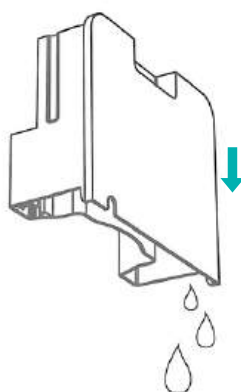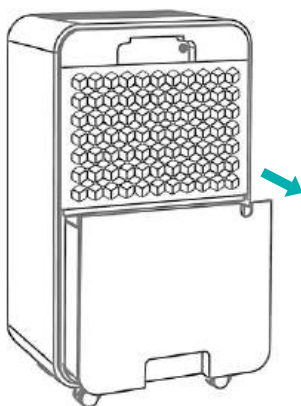


- Als het reservoir vol is, maakt het apparaat een zoemend geluid en gaat het lampje "Water vol" branden.
- Trek aan het water reservoir en schuif het eenvoudig uit het apparaat.
- Leeg het water in een ruimte met een afvoer of buiten.
- Maak de binnenkant van het reservoir en de buitenkant schoon.
- Plaats het lege reservoir terug in het apparaat.
- Als het Water Vol lampje niet dooft, controleer dan of de watertank goed op zijn plaats zit.

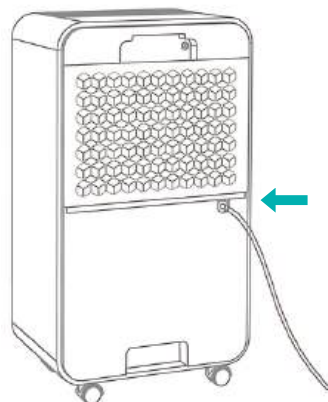

Reiniging en onderhoud


Reinig het product met een licht vochtige doek, gebruik geen schuurmiddelen. Het filter moet om de 2 weken worden gereinigd.

1. Schakel het apparaat uit en verwijder het luchtfilter;

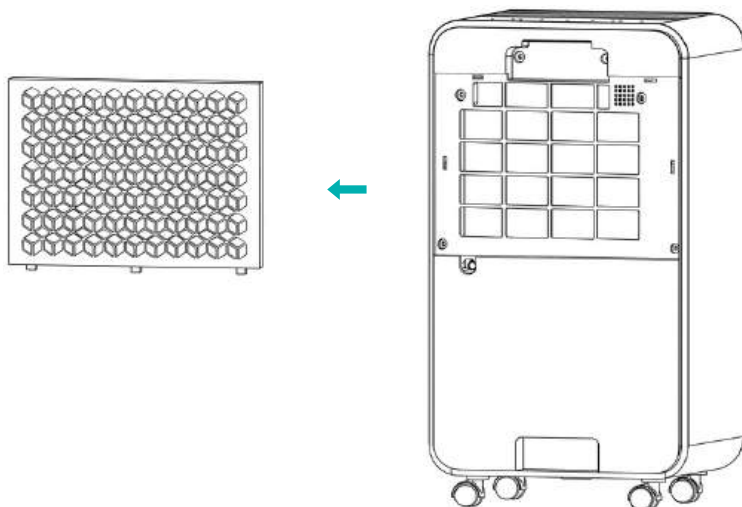

2. Gebruik een stofzuiger om het stof op het oppervlak voorzichtig op te zuigen. Als het filter erg vuil is, was het dan met water en een zacht schoonmaakmiddel en droog het daarna goed af.

3. Plaats het filter terug.

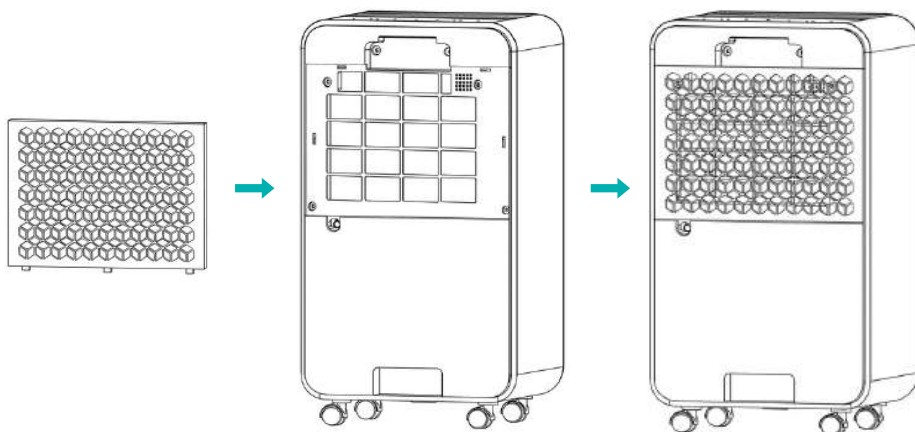

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Geen stroomvoorziening	Aansluiten op een werkend stopcontact en inschakelen
	Indicatie water vol knippert	Laat het waterreservoir leeglopen en rusten, of plaats het waterreservoir op de juiste plaats
	Kamertemperatuur $< 5^{\circ}\text{C}$, of $> 35^{\circ}\text{C}$	De zelfbescherming die is ontworpen om het apparaat te beschermen kan niet werken bij dergelijke temperaturen
Het apparaat werkt niet goed	Is het filter verstopt?	Reinig het luchtfilter volgens de instructies
	Is het inlaatkanaal of het uitlaatkanaal verstopt?	Verwijder de verstopping uit het uitblaaskanaal of het inlaatkanaal
Geen luchtinlaat	Is het luchtfilter verstopt?	Was het filter
Hard geluid tijdens het draaien	Staat de machine op de grond?	Zet de machine op de vlakke ondergrond
	Is het filter verstopt?	Was het filter
E0	Communicatieprobleem van machine	Vervang de hoofdkarta of displaykarta
E2	Probleem met de vochtigheidssensor	Vervang de sensor
LO	De omgevingsvochtigheid is lager dan 20%	Normale conditie: de luchtvochtigheid is lager dan 20%RH. De compressor en ventilator stoppen met werken in deze toestand.
HI	De omgevingsvochtigheid is hoger dan 90%	Normale conditie: de luchtvochtigheid is hoger dan 90%RH. De compressor en ventilator blijven in deze toestand werken.
CL	Bescherming op lage temperatuur, de omgevingstemperatuur $< 5^{\circ}\text{C}$	In normale toestand is de temperatuur lager dan 5°C . De compressor en ventilator stoppen dan met werken.
CH	Bescherming op hoge temperatuur, de omgevingstemperatuur $> 38^{\circ}\text{C}$	In normale toestand is de temperatuur hoger dan 38°C . De compressor en ventilator stoppen dan met werken.

Opslag

Langdurige opslag - Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt (meer dan een paar weken), kun je het apparaat het beste schoonmaken en volledig laten drogen. Sla het apparaat op volgens de volgende stappen:

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het resterende water uit het apparaat lopen.
3. Reinig het filter en laat het filter volledig drogen op een schaduwrijke plek.
4. Verzamel het netsnoer bij het waterreservoir.
5. Plaats het filter terug op zijn plaats.
6. Het apparaat moet rechtop blijven staan als het wordt opgeborgen.
7. Bewaar het apparaat op een geventileerde, droge, niet bijtende gasvormige en veilige plaats binnenshuis.
8. De verdampers in het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat wordt ingepakt om schade aan onderdelen en schimmel te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het apparaat enkele dagen in een droge open ruimte om het te laten drogen.

Verwijdering

Het vrijkomen van koudemiddel in de atmosfeer is ten strengste verboden! Voer elektrische apparaten niet af als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar gebruik gescheiden inzamelingsvoorzieningen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelingsystemen. Als elektrische apparaten op vuilnisbelten of stortplaatsen terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.

Specificaties

Stroomvoorziening	220-240V/50HZ	Standaard Luchtfilter	Nylon Luchtfilter
Ontvochtiging	16L/Dag	Inhoud waterreservoir	2L
Energieverbruik	270W	Slaapstand	Ja
Luchtvolume	140m3/hr	Turbo/was-droogfunctie	Ja
Koelmiddel	R290	Kinderslot	Ja
Geluidsniveau	38dB(A)	Auto Modus	Ja
Timer	1-24uur	Kleurenindicator	Ja
Automatische ontdooiing	Ja	Weergave RH in %	Ja
Wielen	Ja	Lengte afvoerpijp	100cm
Indicator volle watertank	Ja	Afmeting	28x20x50cm
Automatische herstartfunctie	Ja	Nettogewicht	12kg


Warnings

Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. This product is intended for the intended use only.
3. Always observe precautions when using the Dehumidifier hereinafter referred to as product.
4. Ensure that the packaging material does not get into the hands of children. They may suffocate in it.
5. Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
6. Do not place the product in an unventilated space smaller than 4 m².
7. Leave at least 30cm of ventilation space around the product.
8. Product designed only for R-290 (propane) gas as refrigerant. Comply with national legislation and do not release refrigerant into the atmosphere.
9. R-290 (propane) gas is flammable and heavier than air. If a leak is suspected, evacuate and ventilate the room immediately. Then inform fire brigade of propane leak.
10. Water collected is not suitable for drinking or watering plants. This can be a potential health risk.
11. The product only works in rooms between 5 °C and 35 °C degrees Celsius.
12. Use the product only for purposes in this manual. The product is designed for private household use.
13. If the product or cord is damaged or does not function properly, do not use it and contact customer service.
14. Remove plug only when product is off.
15. Do not tilt the product. If the product is tilted more than 45° degrees, leave it upright for at least 24 hours before use.
16. Empty the water tank before use.
17. Keep product out of reach of children.
18. Caution: improper use may result in injury.
19. Avoid getting the product or cord wet.
20. Do not place objects on the dehumidifier.

21. Place the dehumidifier on a flat, stable surface.
22. Do not use the product near a bath or shower.
23. Do not use the unit in a potentially explosive environment.
24. Keep the product away from heat, hot surfaces and open flames.
25. Remember that refrigerants are odourless.
26. The product is not suitable for drying insulation material.
27. Unplug the product before repair or cleaning.
28. Do not disassemble the product.
29. Check that the mains power matches your power supply.
30. Always use the product on a grounded indoor 220-240V - 50/60Hz outlet.

Product details

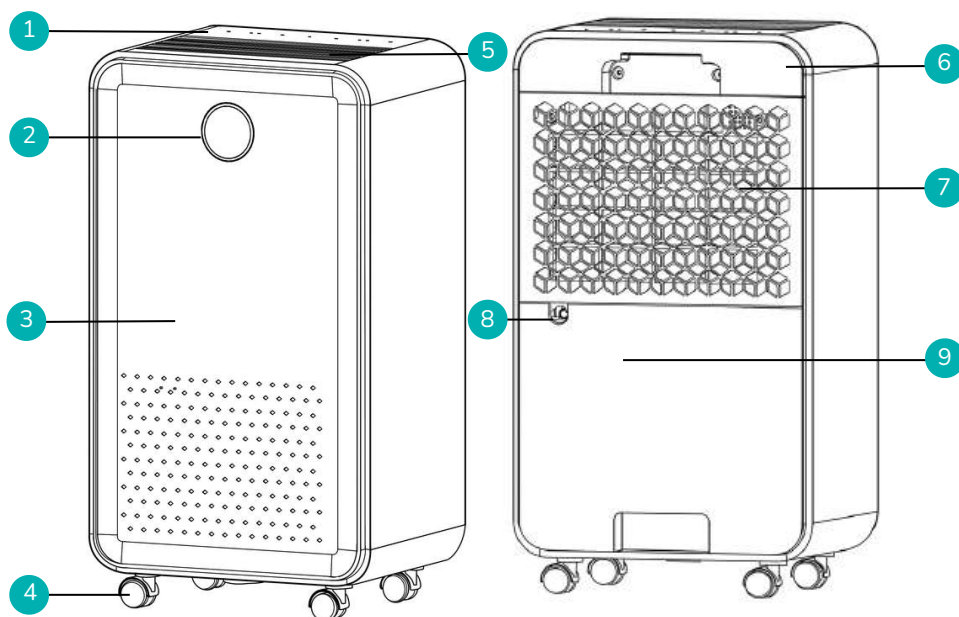

1 Control Panel

2 LED-indicator

3 Front Shell

4 Caster

5 Air Outlet

6 Back Cover

7 Air Filter


8 Continuous Drainage

9 Water Tank

User Manual

1. Place the product in a ventilated area larger than 4m² and leave at least 30 cm of ventilation space around the product.
2. Leave all ventilation holes free, do not block them.
3. Do not place the product near a bath, shower or standing water.
4. The product only works in rooms between 5 °C and 35 °C degrees Celsius.

Control panel

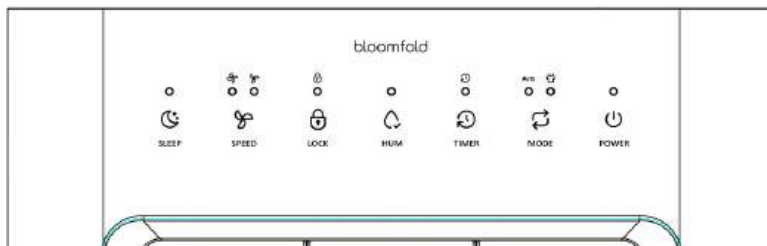

Power

- In the standby state, press the power button to turn on, the machine will enter automatic dehumidification mode by default, the automatic dehumidification mode light will be on and the default fan speed is high. The LED show ambient humidity.
- In the power-on state, press the power button to turn off, the running indicator light goes off and the compressor stops immediately, and then the fan shut down after 30 seconds delay.



Mode

- Auto mode - continuously dehumidify mode cycle, press once to switch the mode from one to another, the corresponding indicator lights up.
- Auto mode: when environmental humidity $\geq$ set humidity +3%, the fan starts working and compressor starts working after 3 seconds.
- When environmental humidity $\leq$ set humidity -3%, the compressor stops working and fan stops working after 30 seconds' delay.
- Both fan speed and humidity can be adjusted under auto mode.
- Continuously dehumidify mode: The machine continues to run, and the fan runs in high speed.
- Both fan speed and humidity can't be adjusted under continuously dehumidify mode.



Timer

- Press the timer button to set the 0-24 hour timing function. The interval is 1 hour. Each time you press this button, the value increased 1 hours and then the corresponding timing value is displayed on the screen. The setting value is "00" to cancel the timer function. The indicator turns out. After the timer is set and completed, the timer LED is on during the timing period. After the timing is over, the timer LED turns off automatically.

- In the running state, set the time to turn off the machine;
- in the standby state, set the time to turn on the machine.



Hum

- Touch the humidity button to check the current environment humidity, touch this button again and you can set the humidity. The range of target humidity is 30% to 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% cycle.



Lock

- Long press to turn on/off the child lock function.



Speed

- Press this button to switch between high and low fan speeds in auto mode.



Sleep

- Touch the sleep button, the sleep indicator will light up, the mode indicator will go out, and the fan speed will automatically switch to low fan speed to start the sleep mode function.
- After no operation for 10S , the sleep mode indicator light (child lock light, water full light, power light) will dim, and all other indicator lights and digital screen will be off. Touch any key, the indicator lights will turn on again.
- The compressor of machine will stop working when the environmental humidity is less than 57%, and the fan will stop after 30S delay.
- When the ambient humidity is more than 63%, the fan will start to work, and the compressor will start to work after 3S.
- Under sleep mode , the fan speed and humidity cannot be adjusted.
- Error code will not be displayed under this mode and when the water tank is full, the water tank full indicator light will be on , and no alarm will be heard.



3 Color Digital Display

The indicator light shows 3 different colors:


- Blue - Ambient Humidity: $\leq 45\%$
- Green - Ambient Humidity: $>45\% - <65\%$
- Red - Ambient Humidity: $>65\%$

Emptying the water tank

- When the tank is full, The unit will make a buzzing sound, and the “Water Full” light will turn on.
- Pull on the water tank and simply slide out of the body of the dehumidifier.
- Empty the water into an area with a drain or outside.
- Clean the inside of the tank as well as the outside.
- Replace the empty tank back into the unit.
- If the Water Full light does not extinguish, check that the float is correctly in place.

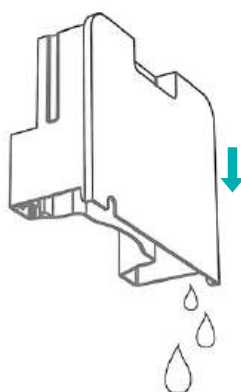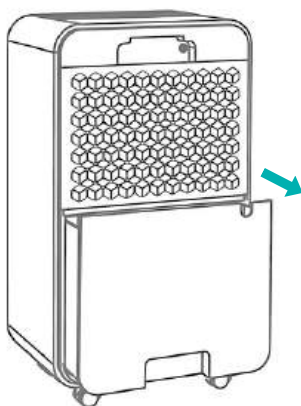


- For continuous operation or unattended dehumidification; take out the PVC pipe, Straighten the drain pipe.
- Insert one end of the drain pipe into the drain outlet at the top of the tank and connect the other end to the bathroom, floor drain, outdoor or bucket like container, defined drain area.
- Please do not block the drain or drain pipe, if blocking phenomenon, condensed water will flow into the tank.
- Please do not bend the drain pipe.
- The height of the drain pipe should be lower than the outlet.
- The drain pipe must be firmly connected to the outlet.

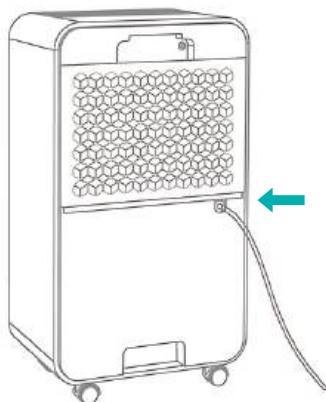

Cleaning & Maintenance


Clean the product with a slightly damp cloth, do not use abrasives. The filter should be cleaned every 2 weeks.

1. Switch off the unit and remove the air filter;

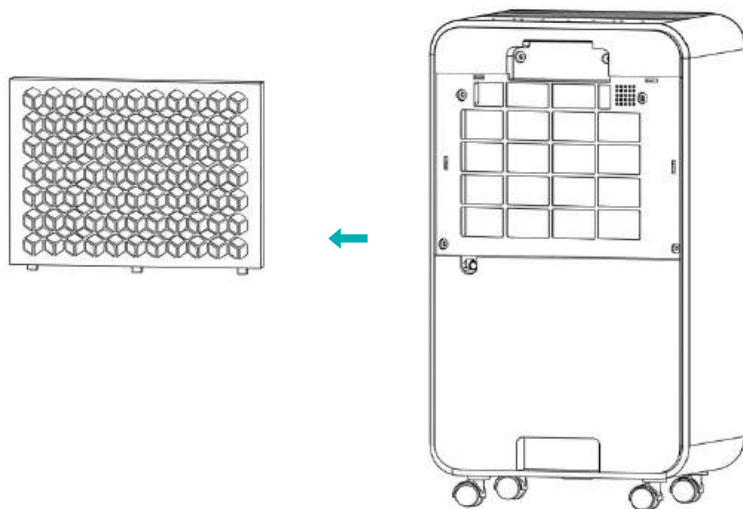

2. Use a vacuum cleaner to gently absorb the dust on the surface. If the filter is very dirty, wash it with water and a soft detergent and dry it thoroughly afterwards.

3. Put the filter back.

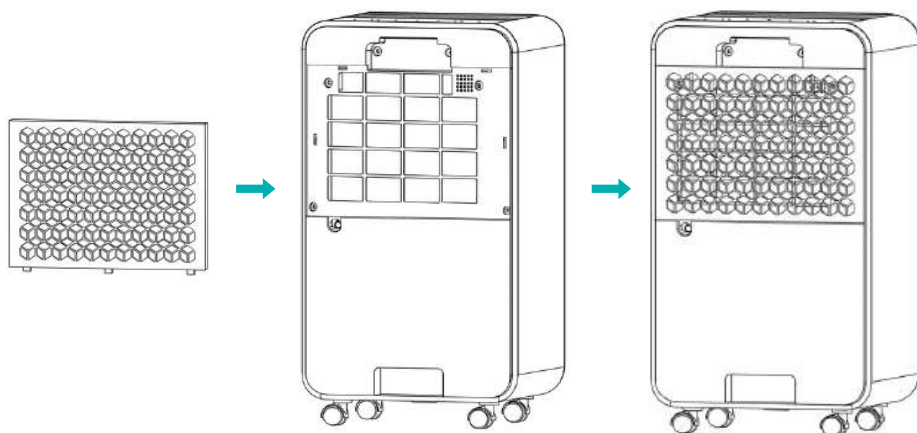

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Not Working	No power supply	Connect to a functioning outlet and switch on
	Water Full Indication Flashes	Drain water tank & rest it, or re-position the water tank to right place
	Room temperature < 5°C, or > 35 °C	Self-Protection designed to protect the unit can't work under such temperature
Bad Functioning	Is the filter clogged?	Clean the air filter as instructed
	Is the intake duct or discharge duct obstructed?	Remove the obstruction from the discharge duct or intake duct
No air intake	Is the air filter clogged?	Wash the filter
Loud noise when running	Is the machine put in the plat place?	Put the machine on the plat ground
	Is the filter clogged?	Wash the filter
E0	Communication problem of machine	Replace the main board or display board
E2	Humidity sensor problem	Replace the sensor
LO	Environmental humidity is below 20%	Normal condition, it indicates the humidity is lower than 20%RH. The compressor and fan will stop working under this condition.
HI	Environmental humidity is above 90%	Normal condition, it indicates the humidity is higher than 90%RH. The compressor and fan will keep running under this condition.
CL	Low temperature protection, the environmental temperature < 5°C	Normal condition, it indicates the temperature is lower than 5°C. The compressor and fan will stop working under this condition.
CH	High temperature protection, the environmental temperature > 38°C	Normal condition, it indicates the temperature is higher than 38°C. The compressor and fan will stop working under this condition.

Storage

Long-term storage - If you will not be using the unit for an extended period of time (more than a few weeks) it is best to clean the unit and dry it out completely.

Please store the unit per the following steps:

1. Press power button to switch off and unplug the unit.
2. Drain the remaining water from the unit.
3. Clean the filter and let the filter dry completely in a shaded area.
4. Collect the power cord at the water tank.
5. Re-install the filter at its position.
6. The unit must be kept in upright position when in storage.
7. Preserving the machine in ventilating, dry, non- corrosive gas and safe place indoor.
8. The evaporator inside the machine has to be dried out before the unit is packed to avoid component damage and molds. Unplug the unit and place it in a dry open area for days to dry it out.

Disposal

Releasing refrigerant into atmosphere is strictly forbidden!

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Specifications

Power Supply	220-240V/50HZ	Standard Air Filter	Nylon Air Filter
Dehumidification	16L/Day	Water Tank Volume	2L
Power Consumption	270W	Sleep Mode	Yes
Air Volume	140m3/hr	Turbo/Cloth Dry Function	Yes
Refrigerant	R290	Child Lock	Yes
Noise Level	38dB(A)	Auto Mode	Yes
Timer	1-24hrs	Color Indicator	Yes
Auto Defrost	Yes	Display for RH in %	Yes
Wheels	Yes	Drainage Pipe Length	100cm
Water Tank Full Indicator	Yes	Dimension	28x20x50cm
Auto Restart Function	Yes	Net Weight	12kg


Warnungen

Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt.
3. Beachten Sie bei der Verwendung des Luftentfeuchters (im Folgenden "Produkt" genannt) stets die Vorsichtsmaßnahmen.
4. Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten darin ersticken.
5. Enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in einem unbelüfteten Raum auf, der kleiner als 4 m² ist.
7. Lassen Sie um das Gerät herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
8. Das Produkt ist nur für R-290 (Propangas) als Kältemittel ausgelegt. Halten Sie die nationale Gesetzgebung ein und lassen Sie kein Kältemittel in die Atmosphäre entweichen.
9. R-290 (Propan)-Gas ist brennbar und schwerer als Luft. Bei Verdacht auf ein Leck muss der Raum sofort evakuiert und gelüftet werden. Dann die Feuerwehr über das Propanleck informieren.
10. Das aufgefangene Wasser ist nicht zum Trinken oder Gießen von Pflanzen geeignet. Dies kann ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellen.
11. Das Produkt funktioniert nur in Räumen zwischen 5 °C und 35 °C Grad Celsius.
12. Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung genannten Zwecke. Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch bestimmt.
13. Wenn das Produkt oder das Kabel beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
14. Ziehen Sie den Stecker nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
15. Kippen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät um mehr als 45° gekippt wurde, lassen Sie es mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen, bevor Sie es benutzen.
16. Entleeren Sie den Wassertank vor der Benutzung.
17. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
18. Vorsicht: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
19. Vermeiden Sie, dass das Produkt oder das Kabel nass werden.
20. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftentfeuchter.

21. Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine flache, stabile Oberfläche.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung.
24. Halten Sie das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
25. Denken Sie daran, dass Kältemittel geruchlos sind.
26. Das Produkt ist nicht zum Trocknen von Isoliermaterial geeignet.
27. Trennen Sie das Gerät vor der Reparatur oder Reinigung vom Stromnetz.
28. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
29. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
30. Verwenden Sie das Gerät immer an einer geerdeten 220-240V - 50/60Hz Steckdose.

Einzelheiten zum Produkt

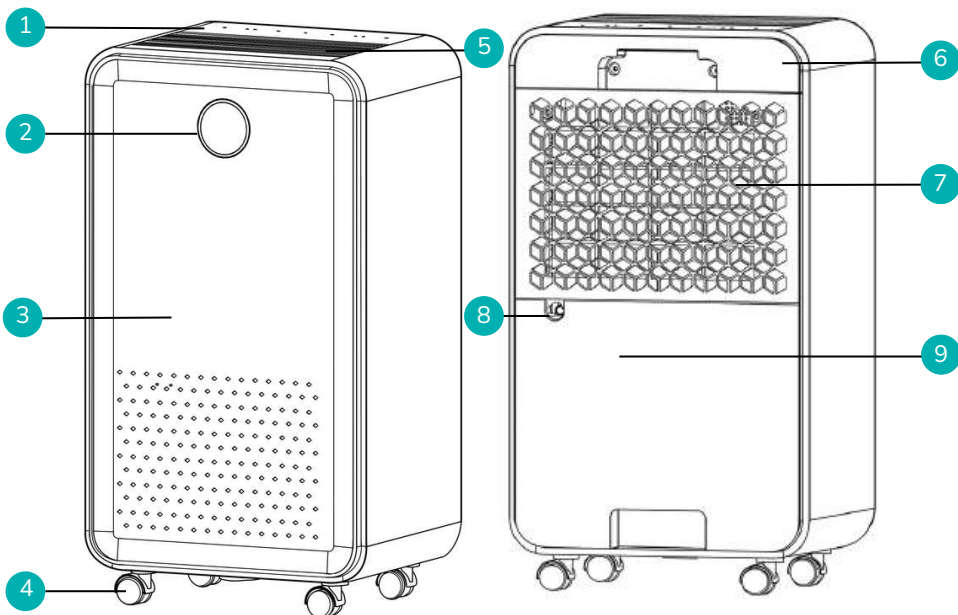

1 Bedienfeld

2 LED-Anzeige

3 Vordere Schale

4 Lenkrolle

5 Luftauslass

6 Hintere Abdeckung

7 Luftfilter


8 Kontinuierliche Entwässerung

9 Wassertank

Gebruikershandleiding

1. Stellen Sie das Gerät in einem belüfteten Bereich auf, der größer als 4 m² ist, und lassen Sie um das Gerät herum einen Freiraum von mindestens 30 cm zur Belüftung.
2. Lassen Sie alle Lüftungsöffnungen frei, blockieren Sie sie nicht.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder von stehendem Wasser auf.
4. Das Gerät funktioniert nur in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C Grad Celsius.

Bedienfeld

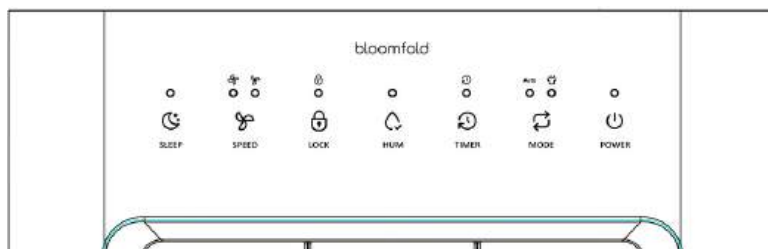

Power

- Drücken Sie im Standby-Zustand die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wechselt dann standardmäßig in den automatischen Entfeuchtungsmodus, die Leuchte für den automatischen Entfeuchtungsmodus leuchtet auf und die Lüftergeschwindigkeit ist standardmäßig hoch. Die LED zeigt die Umgebungsfeuchtigkeit an.
- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten. Die Betriebsanzeige erlischt, der Kompressor schaltet sich sofort aus und der Ventilator schaltet sich nach 30 Sekunden ab.



Mode


- Auto-Modus - kontinuierlicher Entfeuchtungszyklus, drücken Sie einmal, um den Modus zu wechseln, die entsprechende Anzeige leuchtet auf.
- Auto-Modus: Wenn die Luftfeuchtigkeit $\geq +3\%$ ist, beginnt der Ventilator zu arbeiten und der Kompressor startet nach 3 Sekunden.
- Wenn die Umgebungsluftfeuchtigkeit $\leq$ der eingestellten Luftfeuchtigkeit -3% ist, schaltet sich der Kompressor aus und der Ventilator schaltet sich nach 30 Sekunden ab.
- Sowohl die Ventilatorgeschwindigkeit als auch die Luftfeuchtigkeit können im Automatikmodus eingestellt werden.
- Kontinuierlicher Entfeuchtungsmodus: Das Gerät läuft weiter, und der Ventilator läuft mit hoher Geschwindigkeit.
- Sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Luftfeuchtigkeit können im Dauerentfeuchtungsmodus nicht eingestellt werden.



Timer

- Im laufenden Betrieb: Einstellung der Zeit zum Ausschalten des Geräts;
- Im Standby-Zustand: Einstellung der Zeit zum Einschalten des Geräts.

- Drücken Sie diese Taste, um die Timerfunktion von 0-24 Stunden einzustellen. Das Intervall beträgt 1 Stunde. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, erhöht sich der Wert um 1 Stunde, und dann wird der entsprechende Zeitwert auf dem Bildschirm angezeigt. Stellen Sie den Wert auf "00", um die Timerfunktion zu deaktivieren. Die Anzeige erlischt.
- Nachdem der Timer eingestellt und abgeschlossen wurde, leuchtet die Timer-Anzeige während des Zeitraums. Wenn die Zeitmessung beendet ist, schaltet sich die Timer-Anzeige automatisch aus.



Hum

- Berühren Sie die Luftfeuchtigkeitstaste, um die aktuelle Luftfeuchtigkeit in der Umgebung zu überprüfen, berühren Sie diese Taste erneut, um die Luftfeuchtigkeit einzustellen. Der Bereich der Zielfeuchtigkeit ist 30% bis 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30% Zyklus.



Lock

- Lange drücken, um die Kindersicherung ein- bzw. auszuschalten.



Speed

- Drücken Sie diese Taste, um im Automatikmodus zwischen hoher und niedriger Gebläsestufe umzuschalten.



Sleep

- Berühren Sie die Einschlafstaste, die Einschlafanzeige leuchtet auf, die Modusanzeige erlischt, und die Gebläsegeschwindigkeit wird automatisch auf eine niedrige Geschwindigkeit umgeschaltet, um die Einschlaffunktion zu starten.
- Wenn das Gerät 10 Sekunden lang nicht benutzt wird, leuchtet die Anzeige für den Schlafmodus (Kindersicherung, Wasser voll, Strom) nicht mehr, und alle anderen Anzeigen und der digitale Bildschirm sind ausgeschaltet. Wenn Sie eine beliebige Taste berühren, schalten sich die Kontrollleuchten wieder ein.
- Der Kompressor des Geräts schaltet sich ab, wenn die Luftfeuchtigkeit weniger als 57 % beträgt, und der Ventilator schaltet sich nach 30 Sekunden ab.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit über 63% liegt, beginnt der Ventilator zu arbeiten, und der Kompressor beginnt nach 3 Sekunden zu arbeiten.
- Im Schlafmodus können die Lüftergeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit nicht eingestellt werden.
- In diesem Modus werden keine Fehlercodes angezeigt, und wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die Anzeige für den vollen Wassertank auf, und es ertönt kein Alarm.



3-Farben-Digitalanzeige

Die Anzeigeleuchte zeigt 3 verschiedene Farben an:


- Blau - Umgebungsluftfeuchtigkeit: $\leq 45\%$
- Grün - Umgebungsluftfeuchtigkeit: $>45\% - <65\%$
- Rot - Umgebungsluftfeuchtigkeit: $>65\%$

Entleeren des Wassertanks

- Wenn der Tank voll ist, gibt das Gerät einen Summton von sich und die Leuchte "Wasser voll" leuchtet auf.
- Ziehen Sie am Wassertank und schieben Sie ihn einfach aus dem Gehäuse des Luftentfeuchters heraus.
- Entleeren Sie das Wasser in einen Bereich mit einem Abfluss oder nach draußen.
- Reinigen Sie das Innere des Tanks und die Außenseite.
- Setzen Sie den leeren Tank wieder in das Gerät ein.
- Wenn die Leuchte "Wasser voll" nicht erlischt, prüfen Sie, ob der Schwimmer richtig eingesetzt ist.

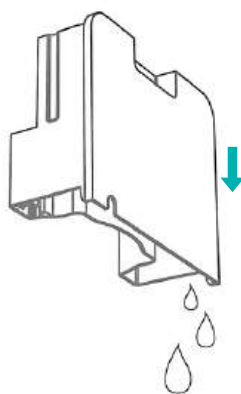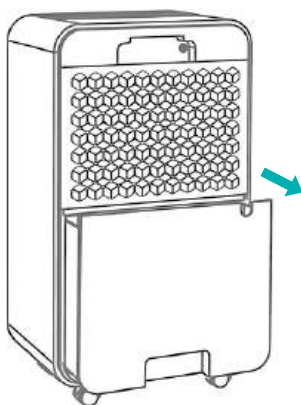


- Für Dauerbetrieb oder unbeaufsichtigte Entfeuchtung:
Nehmen Sie das PVC-Rohr heraus und richten Sie das Abflussrohr gerade.
- Stecken Sie ein Ende des Abflussrohrs in den Abfluss an der Oberseite des Tanks und schließen Sie das andere Ende an das Badezimmer, den Bodenabfluss, den Außenbereich oder einen eimerähnlichen Behälter oder einen definierten Abflussbereich an.
- Bitte verstopfen Sie nicht den Abfluss oder das Abflussrohr, bei Verstopfung fließt Kondenswasser in den Tank fließen.
- Bitte biegen Sie das Abflussrohr nicht.
- Die Höhe des Abflussrohrs sollte niedriger sein als der Auslass.
- Das Abflussrohr muss fest mit dem Auslass verbunden sein.

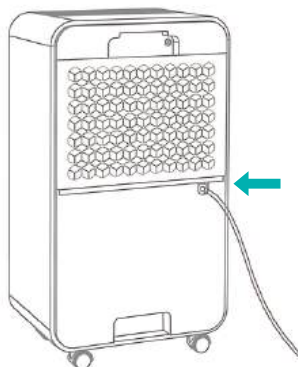


Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch, verwenden Sie keine Scheuermittel. Der Filter sollte alle 2 Wochen gereinigt werden.

1. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Luftfilter heraus;

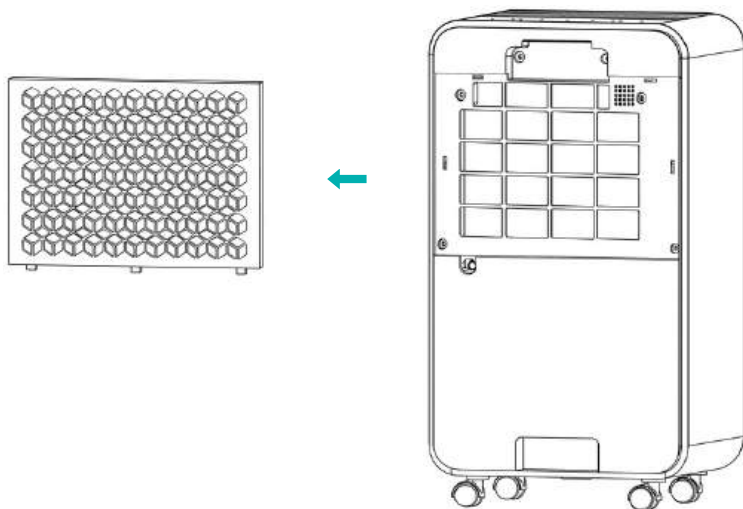

2. Saugen Sie den Staub auf der Oberfläche vorsichtig mit einem Staubsauger auf. Wenn der Filter stark verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit Wasser und einem sanften Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn anschließend gründlich.
3. Setzen Sie den Filter wieder ein.

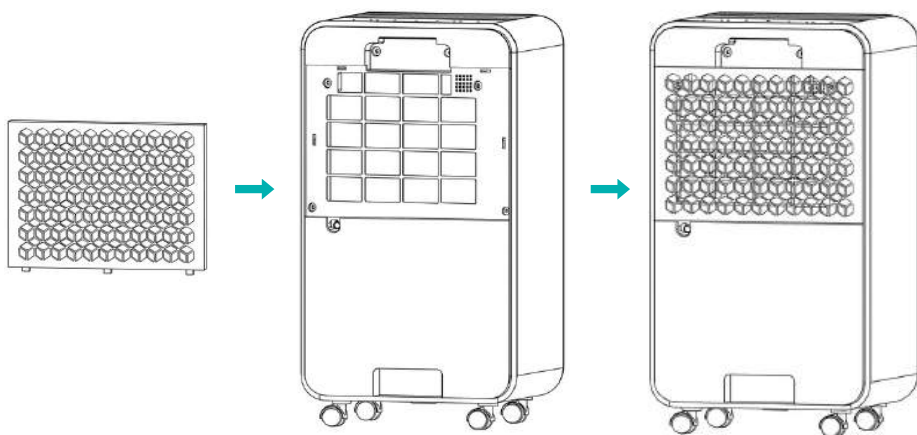

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Nicht funktionierend	Keine Stromzufuhr	An eine funktionierende Steckdose anschließen und einschalten
	Anzeige "Wasser voll" blinkt	Entleeren Sie den Wassertank und stellen Sie ihn wieder auf, oder positionieren Sie den Wassertank neu an der richtigen Stelle.
	Raumtemperatur < 5°C, oder > 35 °C	Selbstschutz zum Schutz des Geräts, das bei solchen Temperaturen nicht funktionieren kann
Schlechtes Funktionieren	Ist der Filter verstopft?	Reinigen Sie den Luftfilter wie vorgeschrieben.
	Ist der Ansaugkanal oder der Abflusskanal verstopft?	Entfernen Sie die Verstopfung aus dem Auslasskanal oder dem Ansaugkanal
Keine Luftansaugung	Ist der Luftfilter verstopft?	Den Filter waschen
Lautes Geräusch beim Laufen	Ist die Maschine an der richtigen Stelle platziert?	Stellen Sie die Maschine auf den Boden
	Ist der Filter verstopft?	Den Filter waschen
E0	Kommunikationsproblem der Maschine	Ersetzen Sie die Hauptplatine oder die Displayplatine
E2	Problem mit dem Luftfeuchtigkeitssensor	Ersetzen Sie den Sensor
LO	Die Umgebungsfeuchtigkeit liegt unter 20%.	Im Normalzustand ist die Luftfeuchtigkeit niedriger als 20%RH. Der Kompressor und das Gebläse stellen in diesem Fall den Betrieb ein.
HI	Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung liegt über 90%.	Im Normalzustand ist die Luftfeuchtigkeit höher als 90%RH. Der Kompressor und das Gebläse laufen unter dieser Bedingung weiter.
CL	Schutz vor niedrigen Temperaturen, die Umgebungstemperatur < 5°C	Normaler Zustand, zeigt an, dass die Temperatur niedriger als 5°C ist. Der Kompressor und das Gebläse schalten sich in diesem Zustand ab.
CH	Hochtemperaturschutz, die Umgebungstemperatur > 38°C	Normaler Zustand, zeigt an, dass die Temperatur höher als 38°C ist. Der Kompressor und das Gebläse schalten sich in diesem Zustand ab.

Lagerung

Langfristige Lagerung - Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als ein paar Wochen) nicht benutzen, ist es am besten, das Gerät zu reinigen und vollständig auszutrocknen. Bitte lagern Sie das Gerät gemäß den folgenden Schritten:

1. Drücken Sie die Netztaste, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das restliche Wasser aus dem Gerät ab.
3. Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn an einem schattigen Ort vollständig trocknen.
4. Sammeln Sie das Netzkabel am Wassertank.
5. Setzen Sie den Filter wieder an seinem Platz ein.
6. Das Gerät muss bei der Lagerung in aufrechter Position aufbewahrt werden.
7. Bewahren Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen, gasfreien und sicheren Ort auf.
8. Der Verdampfer im Inneren des Geräts muss getrocknet werden, bevor das Gerät verpackt wird, um Schäden an den Komponenten und Schimmel zu vermeiden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stellen Sie das Gerät für einige Tage an einen trockenen, offenen Ort, damit es austrocknen kann.

Entsorgung

Das Freisetzen von Kältemittel in die Atmosphäre ist strengstens untersagt! Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern über getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

Specifications

Stromversorgung	220-240V/50HZ	Standard-Luftfilter	Nylon Air Filter
Entfeuchtung	16L/day	Volumen des Wassertanks	2L
Stromverbrauch	270W	Schlafmodus	Ja
Luftmenge	140m3/hr	Turbo/Tuch-Trocken-Funktion	Ja
Kältemittel	R290	Kindersicherung	Ja
Lärmpegel	38dB(A)	Auto-Modus	Ja
Zeitschaltuhr	1-24hrs	Farbindikator	Ja
Automatische Abtauung	Ja	Anzeige für RH in %	Ja
Räder	Ja	Länge der Drainagerohre	100cm
Anzeige für vollen Wassertank	Ja	Dimension	28x20x50cm
Automatische Neustart-Funktion	Ja	Nettogewicht	12kg