



MiVue™ 903W Pro / 903WD Pro



Revisie: R00
(07/2025)

Verklaring van afstand

De schermopnamen in deze handleiding kunnen verschillen tussen de verschillende besturingssystemen en softwareversies. Het wordt aanbevolen om de nieuwste handleiding van uw product te downloaden van de Mio™-website (www.mio.com).

Specificaties en documenten zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. MiTAC kan niet garanderen dat dit document foutloos is. MiTAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect is geleden door fouten, weglatingen of verschillen tussen het apparaat en de documenten.

Opmerking

Niet alle modellen zijn overal leverbaar.

Afhankelijk van het specifieke aangeschafte model komen de kleur en het uiterlijk van uw apparaat mogelijk niet precies overeen met de afbeeldingen in dit document.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK
MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland


Inhoudsopgave

Kennismaken met de dashcam	4
Een geheugenkaart plaatsen	6
Een kaart formatteren.....	6
Uw dashboardcamera in een voertuig gebruiken.....	7
Voorzorgsmaatregelen en mededelingen.....	7
De dashboardcamera monteren.....	8
De dashboardcamera voor de eerste keer starten.....	11
De gebruikersinterface	11
Van weergavemodus wisselen	12
Opnemen in rijmodus	13
Continu opnemen.....	13
Gebeurtenis opnemen.....	13
Parkeerstand	14
Cameramodus.....	15
Weergavemodus	16
Flits camera waarschuwingen	17
Veiligheidscamera toevoegen	17
Gegevens over safety cams bijwerken.....	18
Een verbinding maken.....	19
MiVue Pro.....	19
Instellen van een WIFI verbinding.....	19

Systeeminstellingen	20
Bestand weergeven	20
App verbinden	20
Geluidsopname	20
Veilig rijden	20
Flitser	21
Parkeerstand	22
Video-opname	22
Systeem	23
SD-kaart	24
Voor meer informatie	25
Uw apparaat verzorgen	25
Over GPS	26
Over FOSS	26
Veiligheidsmaatregelen	27
Regelgevende informatie (CE)	27
WEEE	29

Kennismaken met de dashcam

① Schermopnamen en andere presentaties die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van de werkelijke schermen en presentaties die door het eigenlijke product zijn gegenereerd.

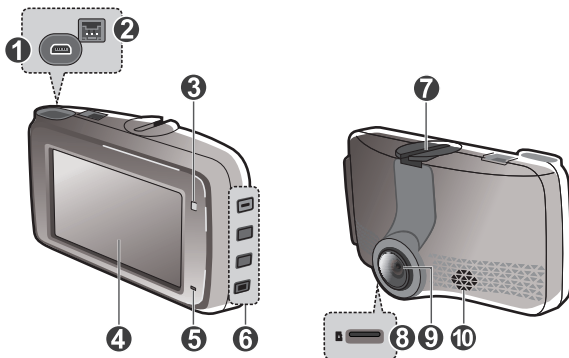


- ①** Cameraconnector achter *
- ②** Voedingsaansluiting
- ③** Statusindicatielampje
- ④** LCD-scherm
- ⑤** Microfoon

- ⑥** Functiekноп
- ⑦** Montagesleuf
- ⑧** Geheugenkaartsleuf
- ⑨** Cameralens
- ⑩** Luidspreker

* Optioneel accessoire

MiVue achtercamera

Afhankelijk van het aangeschafte model kan een achtercamera zijn meegeleverd met de dashcam om gebeurtenissen te bewaken die achter het voertuig plaatsvinden.

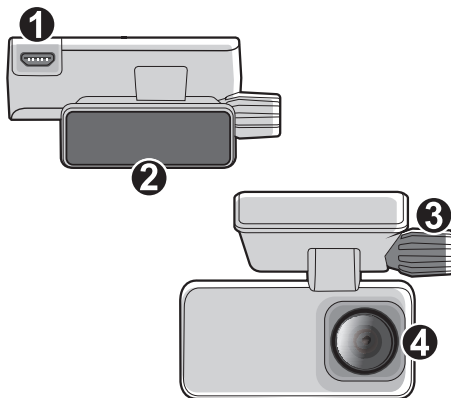

- ❶ Micro-USB aansluiting
- ❷ Montagepad
- ❸ Knop voor hoekafstelling
- ❹ Cameralens

Een geheugenkaart plaatsen

① Dit apparaat vereist het gebruik van een geheugenkaart van UHSsnelheidsklasse 3 (U3/V30) of beter.


① MiTAC garandeert niet dat het product compatibel is met MicroSD-kaarten van alle fabrikanten.

U moet een geheugenkaart plaatsen voordat u de opname kunt starten. U moet afzonderlijke MicroSD-kaarten gebruiken voor opnamen en voor gewone gegevensopslag.

Plaats de geheugenkaart voordat u de Mio inschakelt. Verwijder de geheugenkaart NIET tijdens het opnemen. Wij raden u aan het apparaat uit te schakelen voordat u de geheugenkaart verwijderd.

Houd de kaart (MicroSD) bij de randen vast en stop deze voorzichtig in de sleuf zoals weergegeven. Geen druk uitoefenen op het midden van de geheugenkaart.

Om een kaart te verwijderen, duwt u voorzichtig de bovenrand van de kaart in om deze vrij te geven en trekt u deze uit de sleuf.

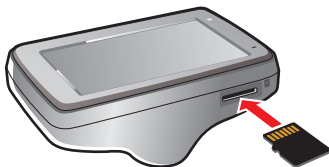

Een kaart formatteren

Voordat u begint met opname, moet u de geheugenkaart formatteren om defecten te vermijden die worden veroorzaakt door bestanden die niet door de dashboardcamera zijn aangemaakt.

Als u een geheugenkaart moet formatteren (alle gegevens worden gewist):

1. Druk op .
2. Selecteer **SD-kaart**.
3. Selecteer **Formatt.**
4. Wanneer u wordt gevraagd, druk op .

Uw dashboardcamera in een voertuig gebruiken



Voorzorgsmaatregelen en mededelingen

- Bedien het apparaat niet tijdens het rijden. Het gebruik van dit apparaat ontheft de bestuurder niet van de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gedrag. Dit omvat het volgen van alle verkeersregels ter voorkoming van ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Bij het gebruik van de dashboardcamera in de auto is een venstermontageset nodig. Zorg ervoor dat u de dashboardcamera op een geschikte plek plaatst zodat het zicht van de bestuurder of het gebruik van airbags niet wordt geblokkeerd.
- Zorg ervoor dat de cameralens niet wordt geblokkeerd en dat zich in de buurt van de lens geen spiegelennd materiaal bevindt. Houd de lens schoon.
- Als de voorruit van de auto een gekleurde laag bevat, kan dit de kwaliteit van de opname beïnvloeden.
- Om opnamen van de hoogste kwaliteit te garanderen, raden wij u aan de dashboardcamera naast de achteruitkijkspiegel te plaatsen.
- Selecteer een geschikte locatie in het voertuig om het apparaat te monteren. Plaats het apparaat nooit zo, dat het gezichtsveld van de bestuurder wordt geblokkeerd.
- Als de voorruit van de auto met een reflecterende coating is gekleurd, kan deze athermisch zijn en de GPS-ontvangst beïnvloeden. Monteer de dashboardcamera in dat geval in een "open gebied" - doorgaans net onder de achteruitkijkspiegel.
- Het systeem zal de G-sensor van het apparaat automatisch kalibreren tijdens het opstarten. Om een storing van de G-sensor te voorkomen, moet u het apparaat altijd inschakelen NADAT u het correct in het voertuig hebt gemonteerd.



De dashboardcamera monteren

Zorg dat uw wagen op een effen bodem is geparkeerd. Volg de instructies om uw dashboardcamera en achterruitcamera goed in een voertuig te monteren.


1. Voordat u de apparaathouder op de voorruit bevestigt, wordt aanbevolen de ruit schoon te maken met ontsmettingsalcohol en ervoor te zorgen dat het installatiegebied vrij is van stof, olie en vet.
2. Sluit de steun aan op de dashcam door de steun uit te lijnen met de montagegroef aan de bovenkant van het toestel.

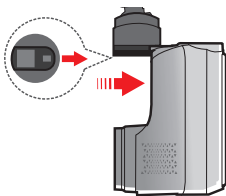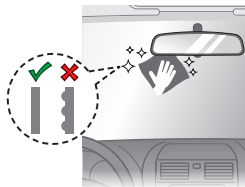


3. Bevestig de statische folie op de voorruit en bevestig de houder vervolgens op de folie.

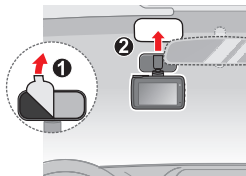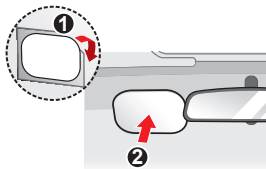

4. Sluit de dashcam aan op een voedingsbron met behulp van de autolader of de 12V-set met vaste bedrading. Stop de kabels door de bovenkant en de A-zuil zodat u niet wordt gehinderd tijdens het rijden. Zorg dat de kabelinstallatie de airbags of andere veiligheidsfuncties van het voertuig niet hinderen.

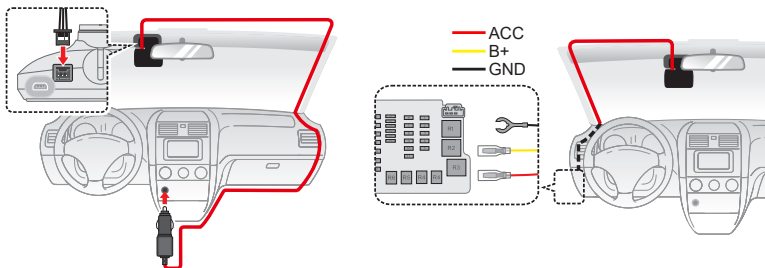

5. Als het aangeschafte model een achtercamera bevat, volg dan het onderstaande aansluitschema om deze te installeren. Draai de knop voor hoekafstelling los om de opnamehoek in te stellen.

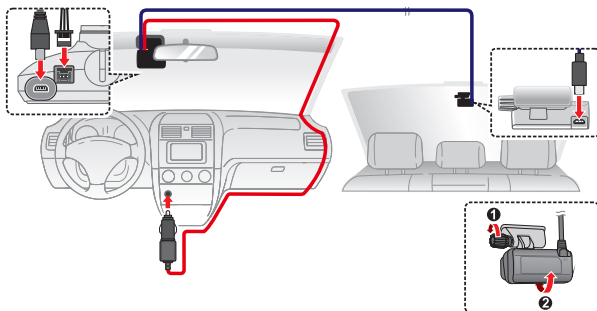

- ① Wanneer u de hoek van de montage afstelt, moet u ervoor zorgen dat het camerazicht parallel is met de effen boden en dat de verhouding aarde/hemel dichtbij 50/50 ligt.
- ① De plaatsing van de apparaten en kabels kunnen afhangen van het voertuig model. Als u problemen heeft gedurende installatie, neem dan contact op met een bekwaam installateur (zoals het onderhoudspersoneel van het voertuig) voor hulp.


De dashboardcamera voor de eerste keer starten

Voer de installatie uit volgens de instructies in het hoofdstuk "Uw dashboardcamera in een voertuig gebruiken". Nadat de motor is gestart, schakelt de dashboardcamera automatisch in.

Als u uw Mio voor het eerst inschakelt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om het volgende uit te voeren:

- Selecteer uw voorkeurstaal.
- Stel de juiste datum en tijd in door het synchroniseren met GPS of het selecteren van uw lokale tijdzone.
- Stelt de voorkeurs-afstandseenheden in.

De gebruikersinterface

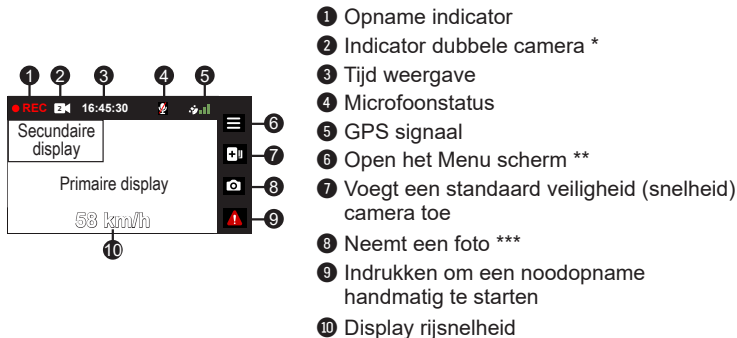

** Alleen zichtbaar als de opname-camera achter is aangesloten*

*** Houd ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen*

**** Houd ingedrukt om te wisselen tussen de weergaven van de dashcam en de achtercamera (indien aangeschaft en geïnstalleerd)*

Van weergavemodus wisselen

Als een opname-camera achter is aangesloten, kan de knop  ook worden gebruikt om te wisselen tussen weergavemodi. Houd de knop twee seconden ingedrukt om door de vier verschillende weergavemodi te bladeren:

- Picture-in-Picture met het beeld van de dashboardcamera op het hoofdscherm en het beeld van de opname-camera achter op het secundaire scherm.
- Picture-in-Picture waarbij het beeld van de opname-camera achter wordt weergegeven op het hoofdscherm en het beeld van de dashboardcamera wordt weergegeven op het secundaire scherm.
- Eén foto met alleen het beeld van de dashcam.
- Eén foto met alleen het beeld van de opname-camera achter.

Opnemen in rijmodus

Continu opnemen

Standaard start het opnemen direct na het inschakelen van de dashboardcamera.

Wanneer continu opnemen bezig is, kunt u de opname handmatig stoppen door op  te drukken.

Druk op  en terugkeert naar het opnamescherm; start het systeem automatisch met continu opnemen.

De opname kan verdeeld worden over meerdere videoclipps; het opnemen stopt niet tussen de videoclips. Als uw geheugenkaart vol staat met continue opnamen, wordt dit automatisch geregistreerd via de oudste bestaande bestanden in deze categorie.

De continue opnames staan in de categorie "Normaal" voor het afspelen van bestanden.

Gebeurtenis opnemen

Als een gebeurtenis plaatsvindt, zoals plotselinge schade, hard rijden, een te sterke bocht of een aanrijding, zorgt de G-sensor er standaard voor dat de dashboardcamera een "Noodsituatie"-opname start (een gebeurtenis opnemen).

Wanneer een gebeurtenisgestuurde opname wordt geactiveerd, wordt de video die de feitelijke gebeurtenis bevat, evenals de video's die direct voor en na de gebeurtenis zijn vastgelegd, gekopieerd naar de categorie "Gebeurtenis". Als uw geheugenkaart vol staat met gebeurtenisopnamen, wordt dit automatisch geregistreerd via de oudste bestaande bestanden in deze categorie.

Als u een noodopname handmatig wilt starten terwijl continu opnemen bezig is, drukt u op de noodopnameknop (). Kunt u de opname handmatig stoppen door op  te drukken. Het systeem start automatisch met continu opnemen.

De gebeurtenis opnames staan in de categorie "Gebeurtenis" voor het afspelen van bestanden.

Parkeerstand

① Deze functie vereist het gebruik van Mio's 12V hardwire kit.

Uw dashboardcamera ondersteunt de parkeeropnamefunctie. Parkeerstand is standaard uitgeschakeld. Voordat u de parkeermodus inschakelt, moet u de geheugenopslagtoewijzing controleren. To Ga naar  > **SD-kaart** > **Opslagruimte** om een geschikte allocatie in te stellen voor parkeer opnamen. Sla daarom altijd eerst alle video's of foto's op uw computer op.

U moet de functie inschakelen via het  > **Parkeerstand** > **Parkeerstand** > **Smart modus** of **Passieve moduse**. De monitoring van de parkeermodus wordt automatisch geactiveerd wanneer het contact wordt uitgeschakeld.

- **Smart modus:** Ondersteunt opnamen die worden geactiveerd door de G-sensor en bewegingsdetectie. De display is uitgeschakeld in deze modus; druk op een van de functieknoppen om de display te activeren.
- **Passieve modus:** Ondersteunt opnamen nadat de detecties van de G-sensor zijn geactiveerd. Druk tijdens het opnemen door de dashcam op een willekeurige functieknop om het scherm te activeren. De dashcam wordt weer uitgeschakeld na afloop van het opnemen.

In de parkeerstand, kunnen parkeeropnamen alleen worden geactiveerd wanneer bewegingen of trillingen worden gedetecteerd. De parkeeropname zal de duur opslaan vanaf seconden vóór de gebeurtenis tot seconden na de gebeurtenis. Als uw geheugenkaart vol staat met parkeeropnamen, wordt dit automatisch geregistreerd via de oudste bestaande bestanden in deze categorie.

Druk op  om de Parkeerstand te stoppen en de continue opname te hervatten. De parkeeropnamen kunt u terugvinden in de categorie "Parkeren" voor bestandsweergave.

Cameramodus

Met de dashboardcamera kunt u ook fotograferen. Als de opname bezig is, drukt u op  om een foto te maken. U kunt de foto's vinden in de categorie "Foto" voor weergave.

Weergavemodus

Een video of foto selecteren voor het afspelen:

1. Druk op  > **Bestand weergeven** > .
2. Selecteer het gewenste type en druk dan op .
3. Gebruik de toets  /  om het gewenste bestand te selecteren in de lijst en druk dan op  om de weergave te starten.
4. Druk op  /  om het vorige/volgende bestand weer te geven.
5. Bij het bekijken van een foto kunt u drukken op  om het volgende te doen:
 - **Foto voor weerg/Foto achteraan weergeven:** Geeft de bijbehorende foto voor/achter weer (alleen bepaalde modellen).
 - **Wissen:** Verwijdert het bestand.
6. Bij het weergeven van een video kunt u drukken op  om het volgende te doen:
 - **Afspelen / Onderbreken:** Start of pauzeert de weergave.
 - **Voorzijde video afspelen / Video achter aanweergeven:** Speelt de bijbehorende video voor/achter af (alleen bepaalde modellen).
 - **Wissen:** Verwijdert het bestand.

① Verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld. Maak een back-up van uw bestanden voordat u ze verwijdert.

Flits camera waarschuwingen

① Omwille van wettelijke redenen is de veiligheidscamera niet beschikbaar in alle landen.

U kunt waarschuwingen ontvangen voor de locatie van safety cams zodat u uw snelheid in de omgeving kunt aanpassen.

Wanneer een flits camera verschijnt en in de detecteerbare richting wordt geplaatst, ontvangt u waarschuwingen. Het scherm toont een visuele waarschuwing en u hoort ook geluidswaarschuwingen.

Als de instelling voor waarschuwingsgeluiden is ingesteld op **Piep**:

- Als uw auto in de buurt van een flitscamera komt, hoort u een normale piepwaarschuwing.
- Als de auto een flitscamera nadert aan een snelheid boven de ingestelde drempel, hoort u een aanhoudende piepwaarschuwing tot de snelheid onder de drempelwaarde is gedaald.
- Als de auto een flitscamera passeert, hoort u een andere piepwaarschuwing.

Veiligheidscamera toevoegen

① U kunt alleen een aangepaste flitscamera toevoegen als een GPS-fix is vastgelegd.

Met uw dashboardcamera kunt u de database voor flitscamera's aanpassen. U kunt maximaal 100 aangepaste flitscamera's toevoegen aan de dashboardcamera.

Volg de stappen om een aangepaste flitscamera in te stellen:

1. Tik op  op het opnamescherf om een aangepaste flitscamera op de huidige locatie toe te voegen.
2. De volgende keer dat u de locatie passeert, ontvangt u waarschuwingen van de dashboardcamera.

3. Om de informatie weer te geven over de door de gebruiker toegevoegde flitscamera, tikt u op  > **Flitser** > **Aangepaste flitser** en vervolgens op de flitscamera die u wilt controleren.
4. Tik op  om de aangepaste flitscamera te verwijderen.

Gegevens over safety cams bijwerken

MiTAC garandeert niet dat gegevens over alle soorten en locaties van safety cams beschikbaar zijn, omdat camera's verwijderd of verplaatst kunnen worden en nieuwe camera's worden geïnstalleerd.

MiTAC kan u af en toe updates aanbieden van gegevens over safety cams. Bezoek de Mio-website voor beschikbare downloads en volg de instructies om het bijwerken te voltooien.

Een verbinding maken

MiVue Pro

- ① De MiVue Pro-app is compatibel met iOS 11.0 (en hoger)- en Android 8.0 (en hoger). MiTAC biedt geen garantie op de compatibiliteit van het product met smartphones van alle fabrikanten.
- ① I Niet alle mogelijkheden zijn beschikbaar op elk model.

Met de MiVue Pro-app kunt u video's die via WIFI zijn opgenomen op een MiVuedashcam, weergeven, delen en er een back-up van maken. Zoek naar 'MiVue Pro' in de Apple App Store of in de Google Play Store, of scan de QR-code om de MiVue Pro-app gratis te downloaden.



Instellen van een WIFI verbinding

- ① De WIFI-verbinding tussen uw Mio en smartphone heeft geen toegang tot internet.

Met de functie WIFI kunt u de dashboardcamera met uw smartphone verbinden.

1. Het De functie WIFI is standaard uitgeschakeld. U kunt WIFI handmatig inschakelen door  > **App verbinden** > **App verbinden** te selecteren. Eenmaal ingeschakeld geeft het scherm met WIFI-instellingen de SSID en het wachtwoord van de dashboardcamera weer.
2. Open de MiVue Pro-app en volg de stappen op uw smartphone om de WIFI-verbinding tot stand te brengen.

Systeeminstellingen

① Deze functie is uitsluitend voor geselecteerde modellen.

Druk op  om de systeeminstellingen aan te passen.

Bestand weergeven

Geeft video en foto's weer.

App verbinden

- **App verbinden:** Schakelt WIFI in.
- **Wachtwoord wijzigen:** Wijzig het WIFI-wachtwoord.

Geluidsoptname

Stelt in of u de geluiden wilt opnemen tijdens de opnamen. Een systeempictogram () wordt weergegeven bovenin het opnamescherm als geluidsoptname is uitgeschakeld.

Veilig rijden

- **Kalibratie:** U wordt geadviseerd het systeem constant te kalibreren om op het juiste moment gewaarschuwd te worden. Volg de stappen om het systeem te kalibreren.
 1. Rij het voertuig naar het midden van de rijbaan.
 2. Vraag aan een passagier om de optie te selecteren en volg dan de instructies op het scherm om de kalibratie te voltooien.



- **Koplamp herinnering:** Eenmaal ingeschakeld, zal het systeem u eraan herinneren de lichten aan te zetten wanneer u rijdt in het donker.
- **Waarschuwing vermoeidheid bestuurder:** Eenmaal ingeschakeld, zal het systeem u herinneren om even te rusten na het rijden van een lange afstand.
- **Eco-aandrijvingsindicator:** Eenmaal ingeschakeld, zal het systeem de Eco rij indicatie op het scherm weergeven. De kleur van de indicatie zal veranderen (rood, geel of groen), dit hangt af van uw rij status om u te herinneren meer efficiënt te rijden. De standaardinstelling is Uit.

Flitser

- **Detectie:** Schakelt flits camera waarschuwingen in of uit.
- **Alarm:** Hiermee schakelt u de audiowaarschuwing (pieptoon of spraak) in of uit.
- **Alarmafstand:** Het systeem waarschuwt op een vooraf ingestelde afstand (**Kort, Middel en Lang**) als een flitscamera gedetecteerd is.
- **Alarm methode**
 - **Slimme waarschuwing:** Stelt de functie Waarschuwingafstand in volgens de huidige GPS-autosnelheid.
 - **Standaardwaarschuwing:** Stelt de functie Waarschuwingafstand in volgens de snelheidslimiet.
- **Drempel:** De snelheidswaarde voor de dashboardcamera instellen om te beginnen met meldingen aanbieden.
- **Waarsch. Kruissnelheid:** met deze optie kunt u de limiet voor de kruissnelheid instellen. Als u met de cruisecontrol harder rijdt dan de ingestelde waarde, ontvangt u waarschuwingen van de dashboardcamera.
- **Aangepaste flitser:** Deze optie toont alle door de gebruiker toegevoegde flitscamera's, gesorteerd op aanmaaktijd.

- **Waarsch. mob. veilig.cam.:** Hiermee schakelt u de waarschuwing mobiele veiligheidscamera in of uit.

Parkeerstand

- **Parkeerstand:** Stelt bewaking van parkeerstand in op Slimme modus of Passieve aangedreven modus.
- **Afsluitspanning:** Om te voorkomen dat de accu te veel leegraakt terwijl de Parkeerstand actief is, stopt de dashcam met het opnemen van stroom zodra de spanning de gespecificeerde waarde heeft bereikt.
- **Uitschakeltimer:** Zodra het contact wordt uitgeschakeld, wordt de Smart Mode-monitoring geactiveerd voor de duur die is opgegeven in de timerinstelling voordat automatisch wordt overgeschakeld naar de passief gevoede modus.
- **Timelapse:** Maakt time-lapse-opnamen in de Slimme modus. Als deze optie is ingeschakeld, worden video's in de parkeermodus opgeslagen als time-lapse-video's van één frame per seconde.
- **Detectiemethode:** Stelt de parkeerdetectiemethode in op **Alleen G-sensor** of **Beweging & G-sens** (niet beschikbaar in de passief gevoede modus).
- **G-sensorgevoel.:** Wijzig het gevoeligheidsniveau van de G-sensor voor het automatisch activeren van de parkeeropname als de dashboardcamera in de parkeerstand staat.
- **Bewegingsgevoeligheid:** Stelt het gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetectie in op **Laag, Middel** of **Hoog** (niet beschikbaar in de passief gevoede modus).
- **Bewegingsdetectiegebied:** Stelt het gebied van bewegingsdetectie in op **Geheel gebied** of **Alleen hoofdgebied** (niet beschikbaar in de passief gevoede modus).

Video-opname

- **Lengte van videoclip:** Stelt de lengte voor elke videoclip in voor een continue opname.
 - **Videoresolutie:** Stelt de resolutie van de video in.
-

- **Frequentie:** Stelt de frequentie in volgens de flikkerfrequentie van de lokale voeding tijdens de opname.
- **Belichtingswaarde (EV):** Stelt het geschikte belichtingsniveau in om de helderheid van het beeld aan te passen.
- **G-sensorgevoel.:** Wijzig het gevoeligheidsniveau van de G-sensor voor het automatisch activeren van de noodopname terwijl continu opnemen actief is.
- **Stempels:** Stelt de informatie in (**Coördinaten** of **G-sensor**) dat zal worden weergegeven op de opgenomen video.
- **Snelheidsstempel:** Geeft de rijsnelheid weer op de opgenomen video.
- **Tekststempel:** Geeft de aangepaste informatie weer op de opgenomen video.

System

- **Satellieten:** Toont de status van de GPS/GLONASS-signaalontvangst. U kunt als dat nodig is op  drukken en **GPS** of **GLONASS** selecteren voor een betere signaalontvangst.
- **Datum/tijd:** Stelt de systeemdatum en -tijd in.
 - **GPS-tijd gebruiken:** Selecteer de **Tijdzone** en **Zomertijd** voor uw locatie.
 - **Handmatig:** Gebruik  /  om de waarde van het geselecteerde veld aan te passen, druk op  en herhaal de stap tot alle velden zijn gewijzigd. Druk op  wanneer u klaar bent.
- **Welkomstgeluid:** Schakelt de meldingsgeluiden bij het opstarten in of uit.
- **Systeemgeluid:** Schakelt de geluiden bij systeemmeldingen in of uit.
- **Volume:** Stelt het volumeniveau in.
- **Lcd-standby**
 - **Altijd aan:** Selecteert Altijd aan om de LCD aan te houden.

- **10 s / 1 min / 3 min:** Stelt de timer in voor de LCD om automatisch uit te schakelen (10 s, 1 min. of 3 min.) nadat de opname begint.
- **Taal:** Stelt de taal in.
- **Afstandseenheden:** Stelt de voorkeurs-afstandseenheden in.
- **Terugzetten:** Herstelt de fabrieksinstellingen.
- **Versie:** Toont informatie over de softwareversie.

SD-kaart

- **Opslagruimte:** Het systeem biedt verschillende geheugenconfiguraties voor het opslaan van video's en foto's. Selecteer een geschikte configuratie op basis van het gebruik.
- **Formatt.:** Formateert een geheugenkaart (Alle gegevens worden gewist).

Voor meer informatie

Uw apparaat verzorgen

Een goed onderhoud van uw apparaat garandeert een foutloze werking en vermindert het risico op schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden.
- Plaats niets bovenop het apparaat en laat geen objecten op het apparaat vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken. Installatiehoogte < 2 m.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en extreme temperatuurveranderingen. Dit kan de vorming van condensatie in de eenheid veroorzaken, waardoor het apparaat defect kan raken. Bij vochtcondensatie moet u het apparaat volledig laten drogen voordat u het weer gebruikt.
- Het schermoppervlak kan gemakkelijk worden gekrast. Raak het niet aan met scherpe voorwerpen. U kunt algemene niet-klevende schermbeschermingen gebruiken die specifiek werden ontwikkeld voor gebruik op draagbare apparaten met LCD-schermen, zodat het scherm tegen kleine krassen wordt beschermd.
- Reinig het apparaat nooit wanneer het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, pluisvrije doek om het scherm en de buitenzijde van het apparaat af te vegen.
- Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
- Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Het demonteren, aanpassen of op enigerlei manier repareren, kan schade veroorzaken aan het apparaat en zelfs lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken en zal de garantie ongeldig maken.

- Ontvlambare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen niet in dezelfde ruimte bewaren of vervoeren als het apparaat, de onderdelen of de accessoires.
- Om diefstal te voorkomen, mag u het apparaat en de toebehoren niet duidelijk zichtbaar achterlaten in een onbeheerd voertuig.
- Oververhitting kan het apparaat beschadigen.
- Bedrijfstemperatuur: 60°C (Max.); Opslagtemperatuur: -20°C ~ 80°C.

Over GPS

- GPS wordt beheerd door de regering van de Verenigde Staten, die alleen verantwoordelijk is voor de werking van GPS. Elke wijziging aan het GPSsysteem kan de nauwkeurigheid van alle GPSapparatuur beïnvloeden.
- GPS-signalen gaan niet door vaste materialen (behalve glas). Wanneer u in een tunnel of een gebouw bent, is de GPS-positionering niet beschikbaar. De ontvangst van het signaal kan worden beïnvloed door omstandigheden zoals slecht weer of obstakels boven uw hoofd (zoals bomen en hoge gebouwen).
- De positiegegevens van de GPS zijn alleen als referentie.

Over FOSS

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=133209&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132924&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132923&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik alleen de lader die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een andere lader zal leiden tot een defect en/of gevaar.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in combinatie met een IN DE LIJST OPGENOMEN voeding gemarkeerd met "LPS", "Beperkte voedingsbron" en met een nominaal uitgangsvermogen van + 12 V dc / 2,0 A.
- Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. Raak de lader nooit aan met natte handen of voeten.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de lader als deze wordt gebruikt voor het bedienen van het apparaat of het opladen van de batterij. De lader niet afdekken met papier of andere objecten die de koeling belemmeren. Gebruik de lader niet als deze zich nog in de draagtas bevindt.
- Sluit de lader aan op een goede stroombron. De spanningsvereisten vindt u op de behuizing en/of de verpakking van het product.
- Gebruik de lader niet als de kabel beschadigd is.
- Probeer het apparaat nooit zelf te onderhouden of te repareren. Het apparaat bevat geen interne onderdelen die kunnen worden gerepareerd. Vervang de eenheid als deze is beschadigd of blootgesteld aan overmatige vocht.

Regelgevende informatie (CE)

Voor regelgevende identificatiedoeleinden: het modelnummer N926 is toegewezen aan de MiVue 903W Pro / 903WD Pro.

Nalevingsinformatie van de Europese Unie



Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de richtlijn inzake radioapparatuur (RED) (2014/53/EU) - uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De naleving van deze richtlijnen impliceert conformiteit met de volgende Europese normen:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 303 413 V1.2.1 (2021-02)

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-03)

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 301 489-19 V2.2.1 (2020-07)

EN 50498:2010

IEC 62368-1:2018 (Third Edition)

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die zijn aangebracht door de gebruiker, en de gevolgen daarvan die de conformiteit van het product met de CE-markering wijzigen.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Bedrijfsfrequentiebereik: 2412 - 2472MHz
- Maximum uitgangsvermogen: 19.99dBm

Verklaring van conformiteit

Voor regelgevende identificatiedoelinden: het modelnummer N926 is toegewezen aan de MiVue 903W Pro / 903WD Pro.

MiTAC verklaart hierbij dat het radio-apparaattype N926 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://support.mio.com/Mio.htm>

WEEE



Dit product mag niet worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval, in overeenstemming met de EU-richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – 2012/19/EU). Het moet in plaats daarvan worden verwijderd door het terug te bezorgen bij het verkooppunt of bij een inzamelpunt voor recycling in uw gemeente.

Informatie over naleving van regelgeving in het Verenigd Koninkrijk



Hierbij verklaart MiTAC dat dit apparaat voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017.