


# DONROX<sup>®</sup>


## Manual

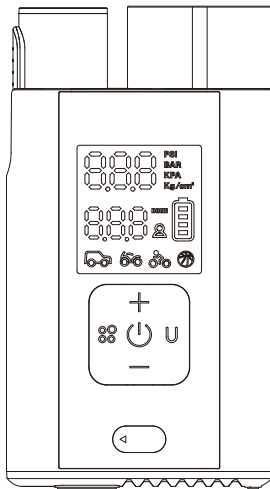

# ***RIDE A924***

## Smart Air Pump

Bedankt voor uw aankoop van deze draagbare USB compressor. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

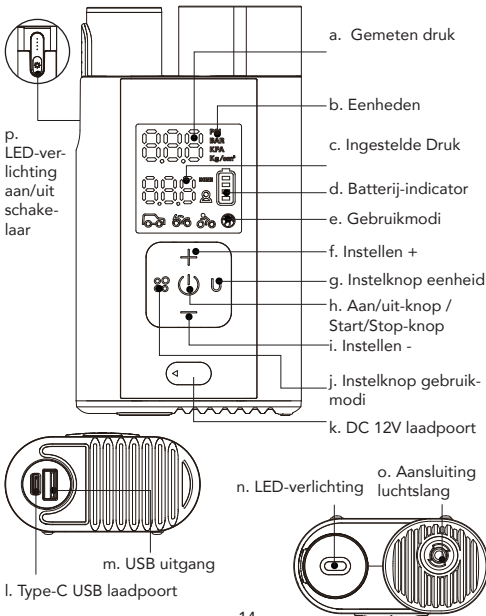

## Voorzorgsmaatregelen

1. Laat de pomp niet onbeheerd tijdens het oppompen.
2. Plaats de elektrische pomp niet in de buurt van brandbare of explosieve materialen.
3. Probeer blootstelling aan vocht, vuil en vallen zoveel mogelijk te vermijden.
4. Bewaar het product niet op een te koude, warme of vochtige plaats.
5. Het product bevat een ingebouwde lithiumbatterij: gooi het niet in vuur en gooi het niet onzorgvuldig weg.
6. Houd het product uit de buurt van kinderen.
7. Om de levensduur van het product te verlengen, gebruik het niet tijdens het opladen en stop met opladen zodra de batterij volledig is opgeladen.

## Inhoud van de verpakking

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1x Draagbare USB compressor        | 1x Ventielnaald          |
| 1x Luchtlang voor Schrader Ventiel | 1x Presta/Frans Ventiel  |
| 1x Type-C kabel                    | 1x Opblaasbaar opzetstuk |
| 1x Koffer                          | 1x Handleiding           |
| 1x Auto Oplaadkabel                | 1x Zaklamp / Batterij    |


## Specificatie

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Naam                | Draagbare USB Compressor |
| Model               | A924                     |
| Afmetingen          | 164x90x47mm              |
| Gewicht Netto       | 393g                     |
| Gewicht LED Zaklamp | 160g                     |
| Inflatiedruk        | 2-150PSI                 |
| Gebruikstemperatuur | -10~45°C                 |
| Batterijcapaciteit  | 19.24Wh                  |

|             |         |
|-------------|---------|
| Laadingang  | 5V = 2A |
| USB uitgang | 5V = 2A |

## Gebruiksaanwijzing

### 1. Aan- en uitzetten

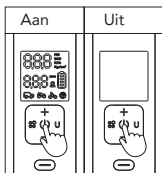


Aanzetten: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de pomp aan te zetten.

Uitzetten: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de pomp uit te zetten.

De pomp schakelt automatisch uit na 3 minuten inactiviteit of bij een lage batterijstand.

### 2. Batterij-indicator

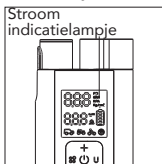

De batterijstatus wordt weergegeven door het aantal lampjes op de indicatorbalk:


Vier lampjes: 70%~100%

Drie lampjes: 30%~70%

Twee lampjes: 5%~30%


Eén lampje: Minder dan 5% (bij een lage batterijstatus moet de pomp worden opgeladen voordat u deze gebruikt).

### 3. Start/Stop-knop

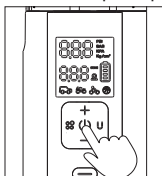

Druk op de Start/Stop-knop om het oppompen te starten. Het oppompen stopt automatisch zodra de ingestelde druk is bereikt. U kunt het oppompen handmatig stoppen door opnieuw op de Start/Stop-knop te drukken. Houd er rekening mee dat er geluid wordt geproduceerd tijdens het oppompen.

## 4. Oplaadtype

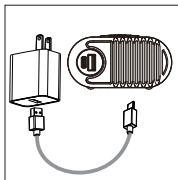


Type-C ingang, 5V 2A. Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de pomp en een geschikte stroomadapter (we raden de Donrox-adapter aan, deze is apart verkrijgbaar). Batterijstatus tijdens opladen: De indicatorbalk knippert tijdens het opladen. Als alle 4 de lampjes branden, is de batterij volledig opgeladen.

Let op: Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

## 5. Sluit de luchtslang aan op het luchtventiel


### Schrader ventiel

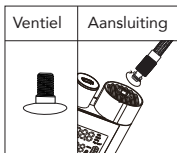

Mountainbikes, elektrische fietsen, motoren en auto's gebruiken Schrader-ventielen.

Oppompen: Sluit het Schrader-ventiel aan op de Schrader-ventielaansluiting van de hogedrukluchtslang om op te pompen.

### Presta verloopnippel

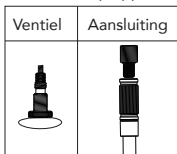


Racefietsen en sommige mountainbikes hebben een Presta/Frans-verloopnippel nodig.

Oppompen:

1. Sluit de Presta/Frans-verloopnippel aan op de Schrader-ventielaansluiting van de hogedrukluchtslang.
2. Draai de dop van het Presta/Frans-ventiel van de band los.
3. Sluit het Presta/Frans-ventiel met de adapter aan om op te pompen.

## Ventielnaald voor ballen

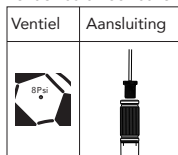


Gebruik een ventielnaald voor ballen voor het oppompen van basketbal, voetbal en andere ballen.

Oppompen:

Schroef de ventielnaald voor ballen in de Schrader-ventielaansluiting en steek deze in de bal om op te pompen.

## 6. Controleer de bandenspanning

Wanneer de luchtpomp is ingeschakeld en de luchtslang is aangesloten op het object waarvan de spanning wordt gemeten, geeft het cijfer in het bovenste gedeelte van het display van de luchtpomp de gemeten spanning weer.



## 7. Modusselectie

Met een korte druk op de knop  kunt u verschillende laadmodi kiezen, namelijk:

| Modus              | Ingesteld op | Instelbereik |
|--------------------|--------------|--------------|
| Auto               | 2.50 BAR     | 0.1-4.40 BAR |
| Motor              | 2.70 BAR     | 0.1-3.70 BAR |
| Fiets              | 38 PSI       | 2.0-150 PSI  |
| Bal                | 8 PSI        | 2.0-15.0 PSI |
| Gebruikersvoorkeur | 100 PSI      | 2.0-150 PSI  |

## 8. Eenheidswisseling


Na het indrukken van de toets  voor eenheidswisseling kunt u de drukweergave-eenheid wijzigen.

Conversieformules: 1PSI = 6,89 KPA 1BAR = 100 KPA 1Kg/cm<sup>2</sup> = 98 KPA


## 9. LED-verlichting

Houd de knop lang ingedrukt om de pomp in te schakelen, druk eenmaal kort om de LED-verlichting in te schakelen, druk nogmaals kort om de LED-verlichting uit te schakelen, houd de knop opnieuw lang ingedrukt om de pomp uit te schakelen.

LED lichtschakelaar

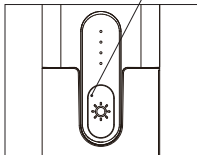

LED lamp

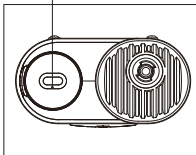

## 10. Vooraf ingestelde spanning

Korte druk: Bij minder dan 100 PSI, stel de vooraf ingestelde spanning in met stappen van +/-0,5 PSI. Bij meer dan 100 PSI, stel in met stappen van +/-1 PSI.

Lange druk: Pas de vooraf ingestelde spanning snel aan.

Opmerking: De pomp slaat automatisch de modus en de vooraf ingestelde spanning op. Bij het volgende gebruik hoeft u alleen de modus te selecteren; de vooraf ingestelde spanning wordt automatisch ingesteld.

## 11. Herstellen/kalibreren van de spanning

Als de gemeten spanning niet 0,0 is, drukt u tegelijkertijd 2 seconden op de toets zonder deze op een opblaasobject aan te sluiten. Het display licht volledig op en keert daarna terug naar normaal.

Opmerking: Dit product wordt gereset na de fabriekstest. Door hoogteverschillen of sensoren kan het zijn dat de gemeten spanning niet 0 is. Handmatig resetten kan de nauwkeurigheid verbeteren. Kalibratie wordt afgeraden bij hoge temperaturen.

## 12. Referentie voor inflatiedruk

Om veiligheidsredenen dient u vóór het oppompen de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor de vereiste druk van het opblaasbare object om persoonlijk letsel door overmatige spanning te voorkomen.

### Banden



De bandenspanning wordt aangegeven aan de zijkant van de band. De aanbevolen spanning voor motorvoertuigen staat aangegeven bij de binnenwand van de band aan de linkerkant van de bestuurder. De spanning is afhankelijk van het laadgewicht. Raadpleeg de handleiding van het voertuig voor meer gedetailleerde aanbevelingen.


### Ballen



De inflatiedruk van voetballen, basketbal, volleybal en andere ballen wordt vermeld rondom het oppompgaatje. De spanning is afhankelijk van het gewicht van de belasting. Raadpleeg de handleiding van de betreffende ballen voor meer gedetailleerd advies over de druk.


## 13. USB-Powerbankfunctie

De USB-uitgang van 5V/2A kan een smartphone 1 tot 2 keer opladen. Schakel de pomp in om de mobiele telefoon op te laden. De luchtpomp schakelt automatisch uit bij een lage batterijstand of als de batterij volledig is opgeladen.

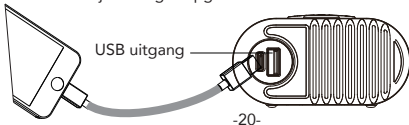

## Veiligheidsmaatregelen bij hoge temperaturen

Tijdens het losschroeven van de luchtslang kunnen de luchtslang en de aansluitstukken  hoge temperaturen bereiken door langdurig gebruik. Raak de luchtslang niet langdurig met uw handen aan.



## Gangbare producten luchtdruk

| Product categorie         | Product type                | Luchtdruk bereik |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| Fiets                     | Speelgoedauto voor kinderen | 18~30 PSI        |
|                           | 10-16 inch banden           | 30~45 PSI        |
|                           | 20-30 inch banden           | 38~55 PSI        |
|                           | Racefiets                   | 100~120 PSI      |
|                           | Scooter/Rolstoel/Bromfiets  | 30~45 PSI        |
| Motor/Elektrisch voertuig |                             | 28~55 PSI        |
| Auto                      | Auto                        | 26~43 PSI        |
| Bal                       | Kinder speelgoed bal        | 3~6 PSI          |
|                           | Basketbal                   | 7~9 PSI          |
|                           | Voetbal                     | 10~12 PSI        |
|                           | Volleybal                   | 4~6 PSI          |
|                           | Rugby bal                   | 10~14 PSI        |

## Probleemoplossing

| Probleem                                                             | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langzaam oppompen                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of de batterij volledig is opgeladen.</li> <li>2. Controleer de luchtslang op luchtlekkage.</li> <li>3. Controleer of de aansluitstukken aan beide uiteinden van de luchtslang goed zijn vastgedraaid.</li> <li>4. Controleer het opblaasbare objecten op luchtlekkage.</li> </ol> |
| Het apparaat is ingeschakeld, maar kan niet oppompen                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of de batterij volledig is opgeladen.</li> <li>2. Controleer of de huidige bandenspanning hoger is dan de vooraf ingestelde waarde.</li> </ol>                                                                                                                                     |
| De vooraf ingestelde druk kan niet worden verhoogd of verlaagd       | Controleer of de juiste opblaasmodus is geselecteerd. Kies de aangepaste modus om waarden van 2-150 PSI in te stellen.                                                                                                                                                                                                                  |
| Oppompen werkt, maar de druk wordt weergegeven als 0                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laagdrukproducten, zoals ballonnen, vallen buiten het meetbereik van dit apparaat.</li> <li>2. Bij een lege band kan de bandenspanning pas worden weergegeven na korte tijd oppompen.</li> </ol>                                                                                              |
| Na het draaien van het luchtventiel schakelt de pomp automatisch uit | Na 3 minuten automatische uitschakeling opnieuw inschakelen door de startknop lang ingedrukt te houden.                                                                                                                                                                                                                                 |

| Probleem                                                                         | Oplossing                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er lekt lucht bij het aansluiten van de luchtslang                               | Draai de luchtslang goed vast.                                                                                                                                              |
| Het aantal lampjes op de indicator verschilt tijdens gebruik en in stand-bymodus | Door een duidelijke spanningsval tijdens het ontladen van de lithiumbatterij kunnen de indicatorlampjes verschillen tussen gebruiks- en stand-bymodus. Dit is geen storing. |
| De stroomindicator blijft uit na opladen                                         | Gebruik een veiligheidsgechikte laadkabel en adapter en probeer opnieuw te laden.                                                                                           |

## Product

De Donrox Ride A924 voldoet aan de eisen en doelstellingen van de volgende EU-richtlijnen en aan de geharmoniseerde Europese normen (EN) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen:

Elektromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn  
2014/30/EU  
RoHS-richtlijn  
2011/65/EU  
(en Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/1863)  
Fotobiologische veiligheid van lampen  
2014/35/EU

In combinatie met de volgende geharmoniseerde normen, en waar van toepassing, andere technische normen en specificaties:

EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 55015:2019+A11:2020  
EN 61547:2009

De EU-conformiteitsverklaringen zijn beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten volgens de vermelde EU-richtlijnen.

Bedrijf

Adres

Donrox BV

Beekstraat 54  
6001 GJ Weert  
The Netherlands

[www.donrox.com](http://www.donrox.com)

DONROX BV  
The Netherlands

**DONROX.COM**



Rapid Service  
If you have any problem  
scan the QR code and contact us.

