

R2B



Handleiding

Zandvoort – Telefoonhouder voor
de auto geschikt voor Magsafe

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

1. Zandvoort – telefoonhouder voor de auto geschikt voor Magsafe	2.
Specificaties	
2. Installatie	6.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product	
3. Duurzaam recyclen	9.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	10.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	

1. Zandvoort telefoonhouder



1.1 Specificaties

- Veilig handsfree bellen en navigeren
- Inclusief 15W snelladen functie
- Handige 360 graden rotatie mogelijk
- Interface: USB-autolader
- Ingang: 9V 2A, 5V 2,4A
- Uitgang: 15W/10W/7,5W/5W
- (Laadvermogen is afhankelijk van mobiel model)
- Gebruik bij dit product een autolaadstroombron die voldoet aan de veiligheidsnormen.
- Veiligheidsnorm: GB4942.1-2011

1.2.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze telefoonhouder is ontworpen voor het veilig vasthouden en draadloos opladen van smartphones met MagSafe of Qi-ondersteuning. Gebruik het product niet voor andere apparaten of toepassingen.
- ⚠ Controleer de houder voor elk gebruik op schade aan de zuignap, klemmen, verstelonderdelen, kabel of oplader. Gebruik het product niet als onderdelen los, verbogen of beschadigd zijn.
- ⚠ Gebruik de zuignap uitsluitend op een schoon, vlak en glad oppervlak (zoals glas of een vlak dashboard). Textuur of gebogen oppervlakken kunnen de grip verminderen.
- ⚠ Plaats de houder voorzichtig in het ventilatierooster. Niet forceren op kwetsbare of zeer dunne lamellen.

1.2.2 Draadloos opladen en MagSafe-functie

- ⚠ Deze houder is ontworpen voor smartphones met MagSafe, maar is ook compatibel met andere Qi-geschikte toestellen in combinatie met de meegeleverde magneetring. Zorg dat de ring correct gecentreerd is op het toestel of hoesje voor goede uitlijning en stabiele bevestiging.
- ⚠ Voor optimale magnetische werking gebruik je de houder zonder hoesje, of met een MagSafe-compatibel hoesje. Andere hoesjes kunnen de uitlijning verstoren of het draadloos laden belemmeren.

- ⚠️ Zorg dat het toestel recht en volledig contact maakt met het laadoppervlak. Een scheve plaatsing kan leiden tot trager laden, onderbreking of extra warmte.
- ⚠️ Als de houder of telefoon tijdens het laden merkbaar heet wordt, onderbreek het opladen en laat alles afkoelen.
- ⚠️ Gebruik geen metalen ringen, pasjes, magnetische houders of portemonnees op de achterkant van je toestel tijdens gebruik. Deze kunnen de werking verstoren of schade veroorzaken.
- ⚠️ Door de magneten in de houder en magneetring kan storing optreden bij pacemakers en andere implantaten. Houd minimaal 15 cm afstand.

1.2.3 Montage en stabiliteit

- ⚠️ Bevestig de houder stevig aan het raam, dashboard of ventilatierooster. Zorg dat het je zicht op de weg of bediening van het voertuig niet belemmert.
- ⚠️ Gebruik de draaiknoppen om de positie aan te passen vóór vertrek. Verstellen tijdens het rijden wordt afgeraden.
- ⚠️ Door trillingen, temperatuurverschillen of langdurig gebruik kunnen onderdelen losser komen te zitten. Controleer regelmatig of alles nog goed vastzit.

1.2.4 Stroomvoorziening

- ⚠ De meegeleverde USB-kabel is afgestemd op de stroomtoevoer van de oplader. Gebruik van andere kabels kan de prestaties beïnvloeden.
- ⚠ De houder en oplader zijn niet waterdicht. Gebruik het product niet bij vochtige omstandigheden of zichtbare condens in de auto.

1.2.5 Onderhoud en Milieu

- ⚠ Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Maak met name de zuignap regelmatig schoon voor optimale hechting.
- ⚠ Dit product bevat elektronica. Lever versleten of defecte exemplaren in bij een erkend inzamelpunt voor elektronische apparaten.
- ⚠ Laat het product niet permanent achter op het dashboard in fel zonlicht of vrieskou. Extreme temperaturen kunnen de werking beïnvloeden.

2. Installatie

2.1 Product diagram





2.2 Bevestiging raam en dashboard

2.2.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



2.2.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.



2.2.3 Verwijder de sticker

Haal de beschermingsfolie van de zuignap af.



2.2.4 Zet vast met de drukknop

Vóór de houder geplaatst wordt moet de drukknop omhoog staan. Zodra de houder op de juiste plaats staat, druk je de houder stevig tegen het oppervlak. Zet hem tegelijkertijd vast door met je andere hand de knop naar beneden te drukken.




2.2.5 USB-C naar de houder

Sluit de bijgeleverde USB-C naar USB-A kabel aan de houder. Onderaan de kop zit de USB-C stroomtoevoer.



2.2.6 USB-A naar stroomtoevoer

Sluit de USB-A kant van de kabel aan de stroomtoevoer van de auto of adapter.

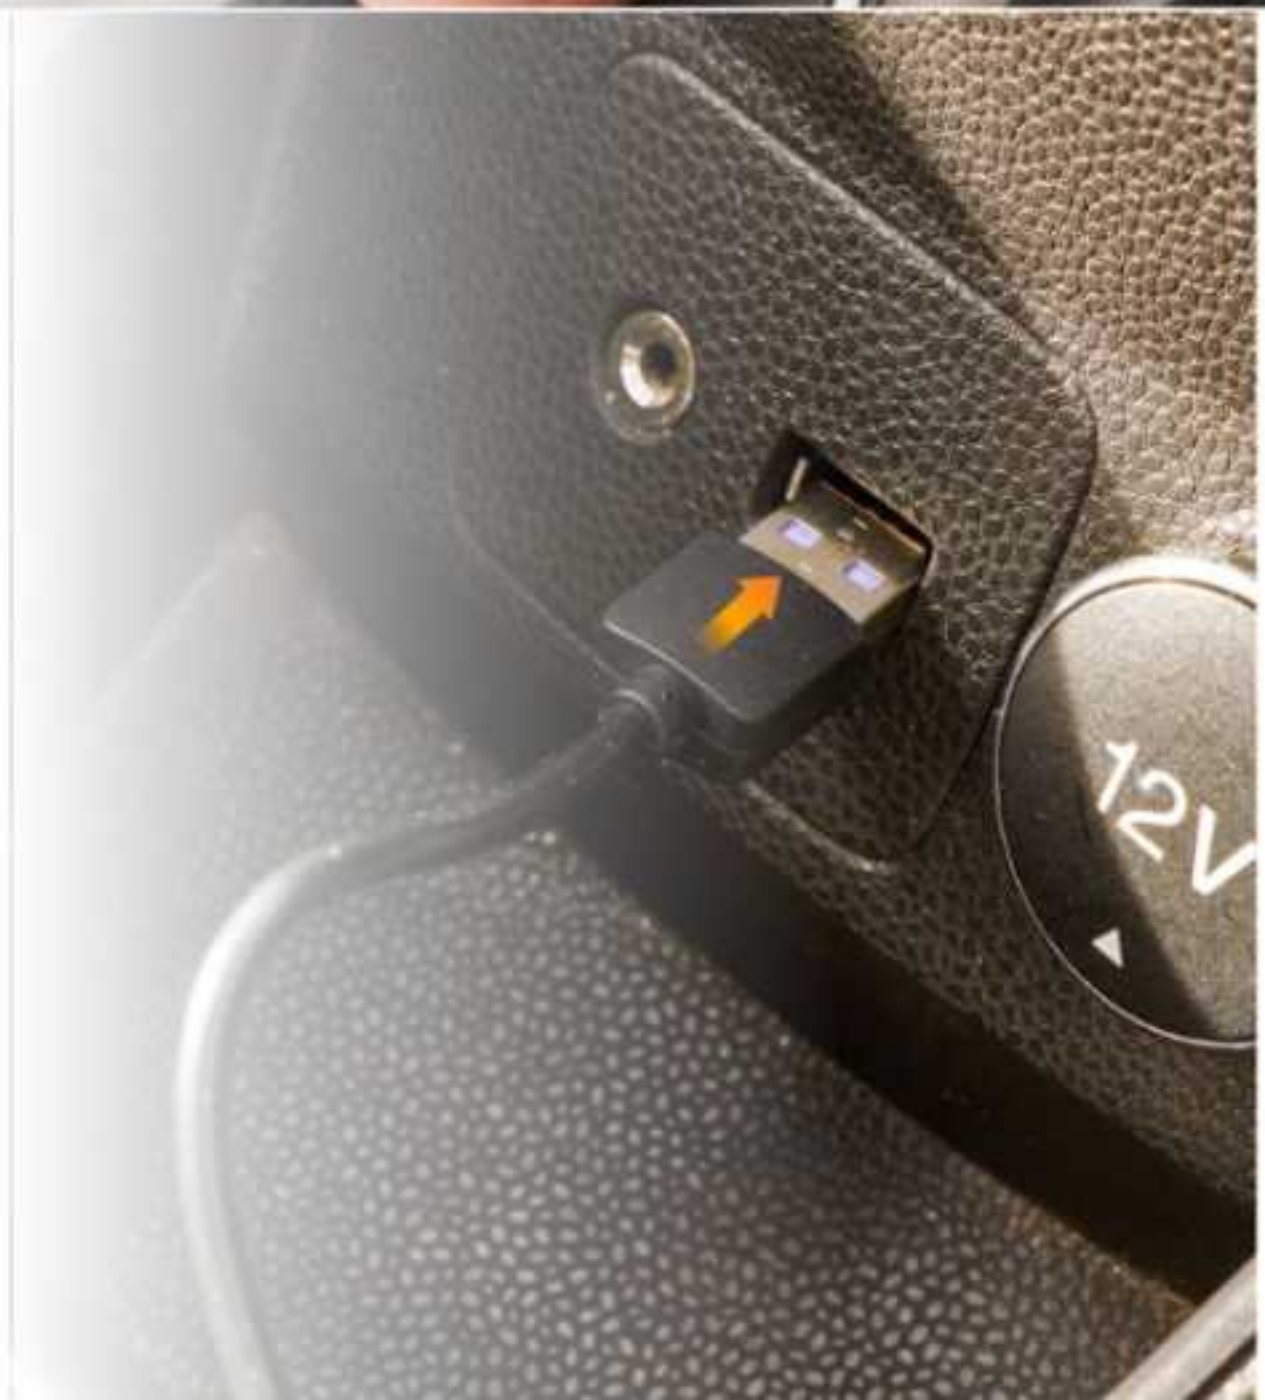

2.2.7 Houder is klaar voor gebruik

De telefoon zal op de houder blijven hangen doormiddel van Magsafe of de bijgeleverde magneetring.



2.2.8 Plaats je telefoon tegen de houder aan

De houder staat nu klaar om veilig je telefoon tegenaan te plaatsen!



Plaatsing op het dashboard is alleen mogelijk op oppervlaktes die egaal zijn met weinig oneffenheden. Anders adviseren wij de houder op het raam te bevestigen.

Klaar? **Rijden maar!**



2.3.9 Eenvoudig te verwijderen

Zorg dat de drukknop weer omhoog staat en verwijder de houder vervolgens eenvoudig door aan het lipje van de zuignap deze omhoog te trekken.



2.3 Bevestiging ventilatierooster

2.3.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



2.3.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.



2.3.3 Plaats de houder in het rooster

Plaats de houder in het rooster door de knop aan de bovenkant in te drukken en plug de USB-C kant van de bijgeleverde kabel in de houder.



2.3.4 USB-A naar stroomtoevoer


Sluit de USB-A kant van de kabel aan de stroomtoevoer van de auto of adapter.



2.3.5 Plaats je telefoon tegen de houder aan

De houder staat nu klaar om veilig je telefoon tegenaan te plaatsen!

Klaar? **Rijden maar!**

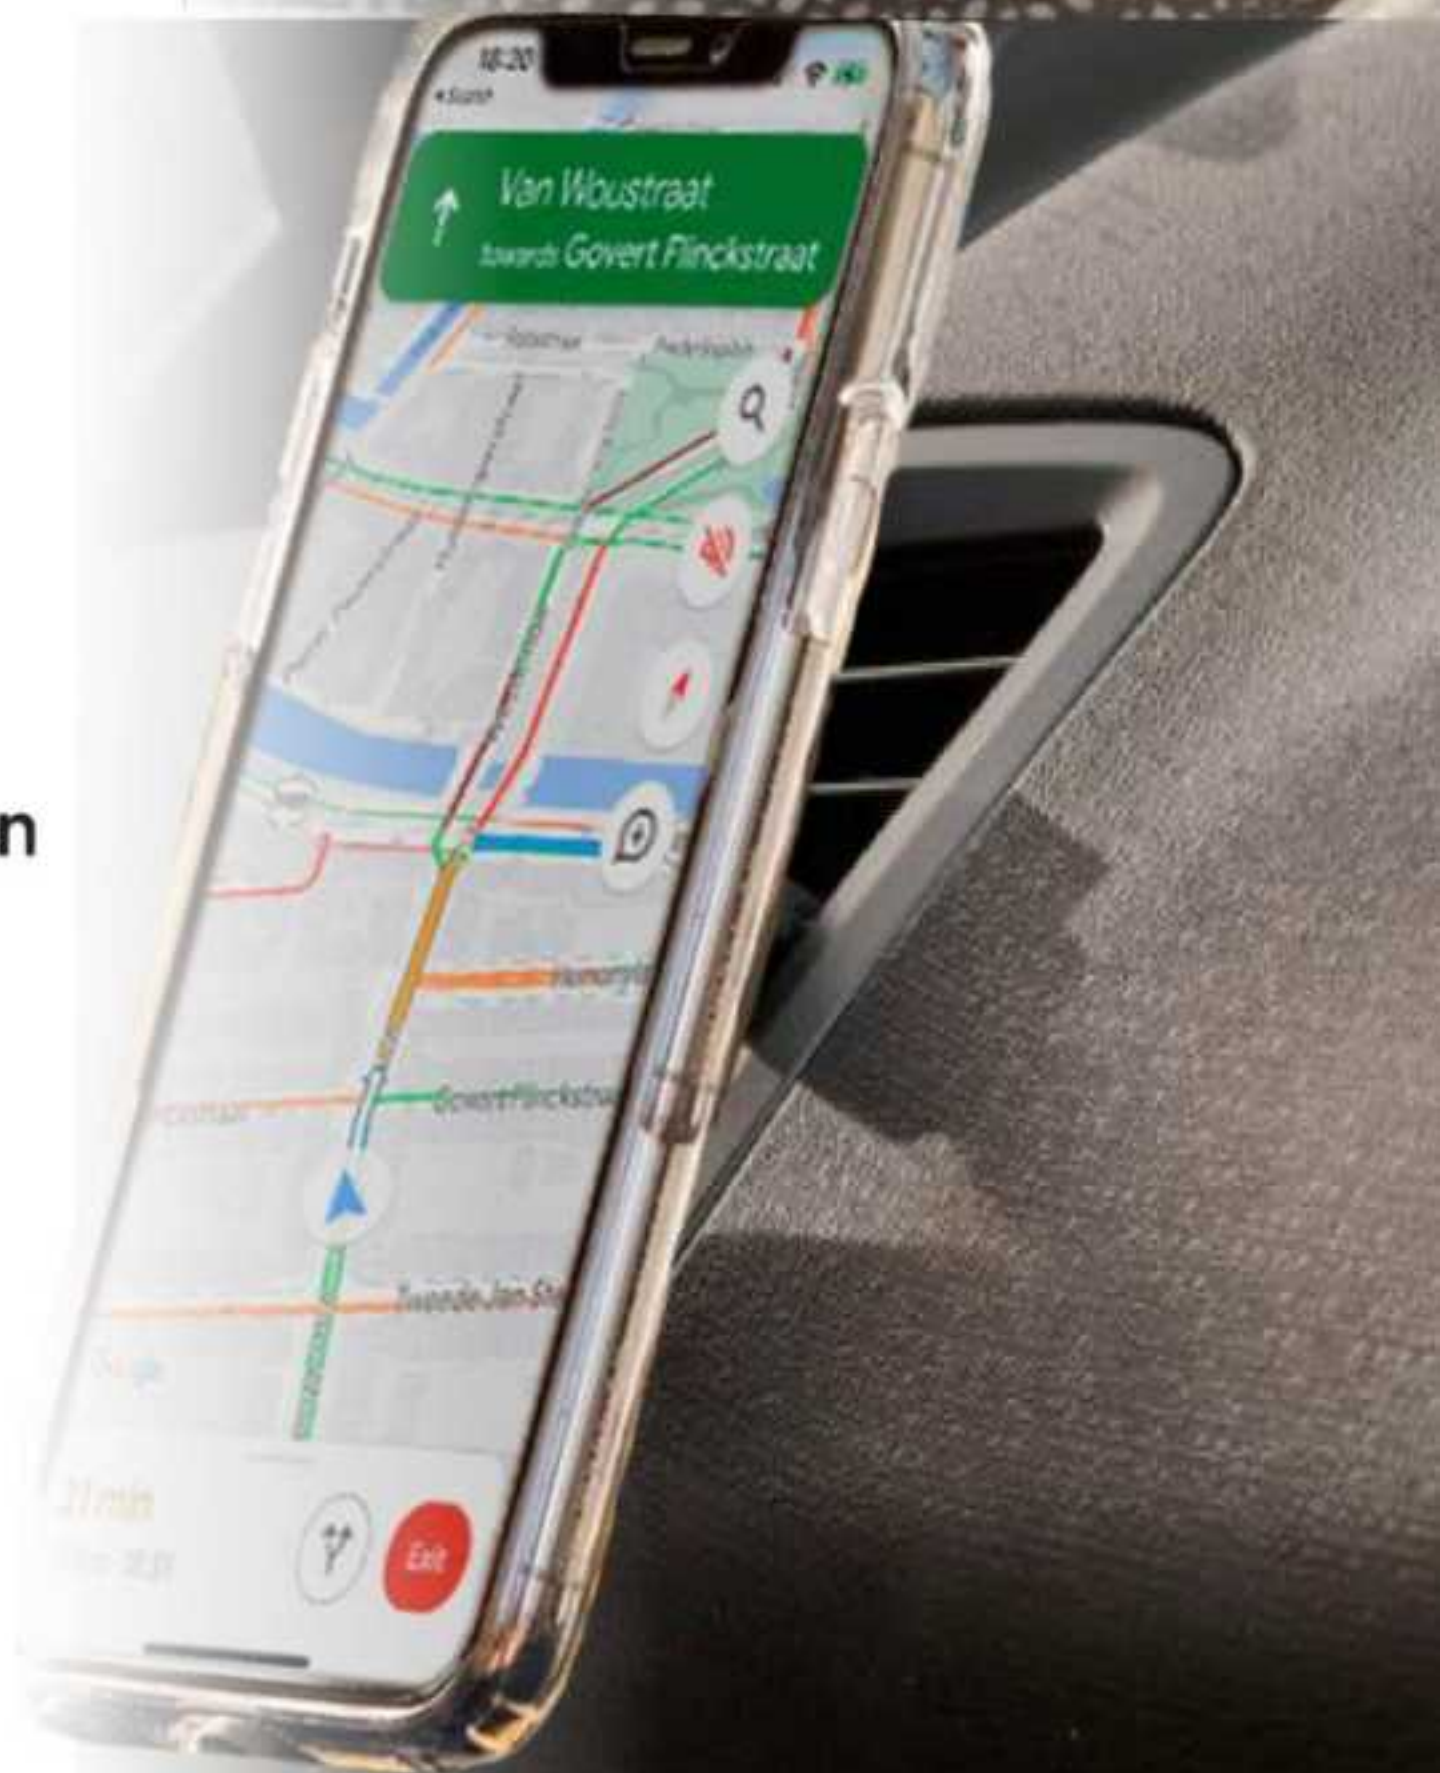

2.4 Verstellen

2.4.1 Bevestigingsarm verstellen

Draai aan de verstelknop van de arm (aan de bovenkant) om de bevestigingsarm langer en korter te maken. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



2.4.2 Hoek van bevestigingsarm veranderen

Gebruik de verstelknop aan de zijkant om de hoek van de bevestigingsarm te veranderen. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



2.6 Overige functionaliteiten

2.6.1 360° rotatie

Draai de houder om je telefoon zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.



2.4.2 Voor op het dashboard en op het raam

De houder is daarnaast ook te gebruiken op het bureau, aanrecht of andere voor jouw geschikte plaatst!



3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.



R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend



Séparez les éléments avant de trier